



Byta tändspole på **FORD**
C-Max II (DXA/CB7,
DXA/CEU) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

UTBYTE: TÄNDSPOLE – FORD C-MAX II (DXA/CB7,
DXA/CEU). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

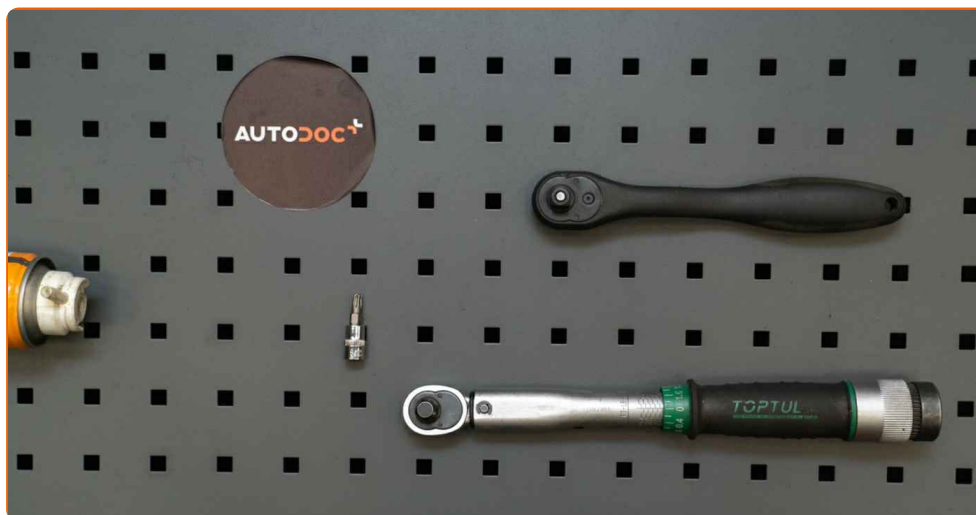

- Elektronispray
- Momentnyckel
- Torxbit T20
- Spärnyckel
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändspole – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Tips från AUTODOCs experter:

- Ersättningsförfarandet är samma för tändspolar av alla cylindrar.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDSPOLE – FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändspole – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Lossa kontakten från tändspolen.



5

Gör markeringar på tändkablarna, för att indikera monteringsordningen.



6

Koppa bort tändstiftens kablar till tändspolen.



AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Kom ihåg tändkablarnas lägen.

7

Skruva loss tändspolens hållare. Använd Torx T20. Använd en spärrnyckel.



8

Ta bort tändspolen.




9

Montera en ny tändspole.




10

Dra åt tändspolens fästelement. Använd Torx T20. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

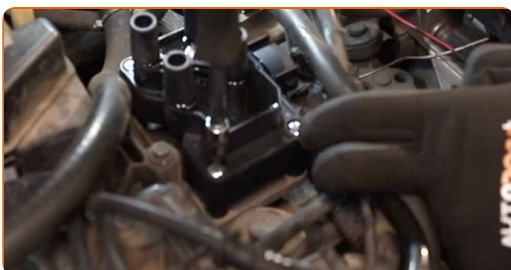

11

Behandla tändspolekontakt med elektronikspray.

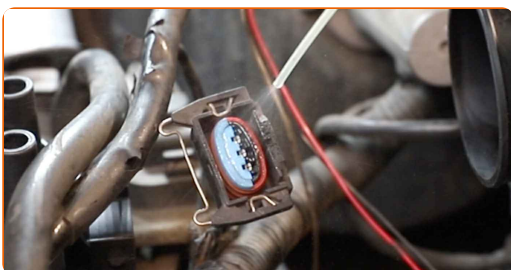

12

Anslut kontakten på tändspolen.



13 Koppla tändstiftens kablar till tändspolen.



AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15 Stäng av motorn.

16 Installera motorkåpan och säkra den.



Utbyte: tändspole – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Använd inte överdriven kraft vid installationen för att undvika skador på delen.

17 Ta bort skärmskyddet.

18 Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDSPOLE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.