



Byta tändstift på **FORD  
ESCORT V Cabriolet  
(ALL)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i, FORD Escort V Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i, FORD Escort V Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTBYTE: TÄNDSTIFT – FORD ESCORT V CABRIOLET  
(ALL). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Högtemperatur tändstift fett
- Hylsa nr.10
- Tändstiftshylsa nr.16
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Rundtång
- Clic-R-klammertång
- Microfiberduk
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: tändstift – FORD ESCORT V Cabriolet (ALL). Tips från AUTODOC:

- Utbytesproceduren är den samma för alla tändstift.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: TÄNDSTIFT – FORD ESCORT V CABRIOLET (ALL). TA FÖLJANDE STEG:

**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

**3** Koppla bort luftinsugsröret från luftfilterhuset.



**4** Ta loss slangklämman på luftintaget. Använd Clic-R-klammertänger.



**5** Avlägsna luftinsugningsröret.



6

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



7

Lossa vevhusventilationens slang från motorhöljet på vänster sida.

8

Avlägsna luftfilterhuset.



### Vänligen notera!

- Luftfilterhuset är integrerad i motorhuven.

9

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.



10

Ta bort tändstiftets kontaktdon från tändstiftsbrunnarna. Använd en rundtång.



Utbyte: tändstift – FORD ESCORT V Cabriolet (ALL). Proffsen rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Märk ordningen på tändstiftskablarna.


11

Rengör smuts, damm och skräp från tändstiftsbrunnarna.



12

Skruva ur tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en spärnyckel.

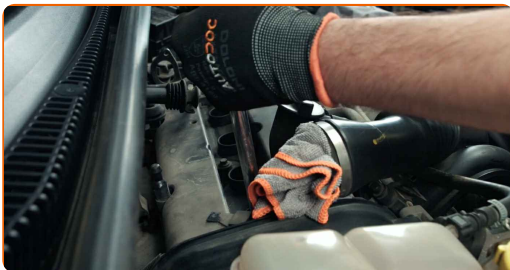


**13** Ta ut tändstiften.



**14** Applicera ett tunt lager högtemperatur tändstiftsfett på gängorna på det nya tändstiftet.



**15** Installera de nya tändstiften i sina monteringsplatser.

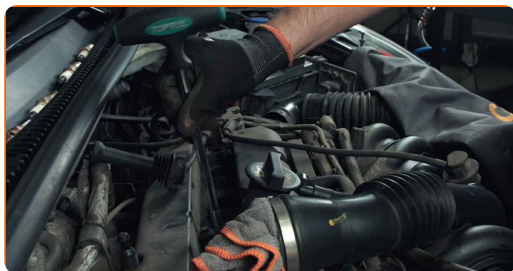

**16** Skruva fast och dra åt de nya tändstiften. Använd tändstiftsmutter nr. 16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.



Utbyte: tändstift – FORD ESCORT V Cabriolet (ALL). AUTODOC rekommenderar:

- Dra inte åt stiften för hårt. Om du drar åt dem för hårt så kan du skada gängorna.
- Var försiktig när du arbetar med en tändstiftsnyckel så du inte skadar gängorna genom att råka dra snett med den.


- 17** Montera tändstiftets kontaktdon i tändstiftsbrunnarna. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändstift – FORD ESCORT V Cabriolet (ALL). Följ installationsstegen.

- 18** Installera tillbaka luftfilterhuset.

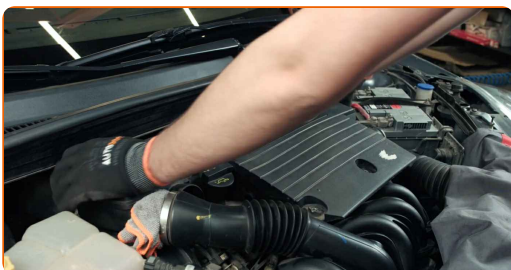



19

Skruva loss filterhusets fästbultar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



20

Fäst vevhusventilationsslangen i motorshöljet till vänster.



21

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.




22

Installera luftinsugningsröret och säkra den.



23

Sätt fast klämman på luftintagsslangen. Använd Clic-R-klammertänger.

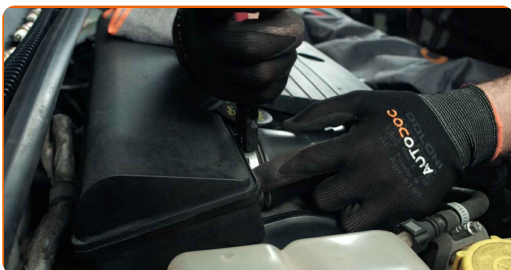

24

Anslut luftinsugsröret till luftfilterhuset.



25

Ta bort skärmskyddet.

26

Stäng motorhuven.

27

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

28

Stäng av motorn.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**TÄNDSTIFT: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.