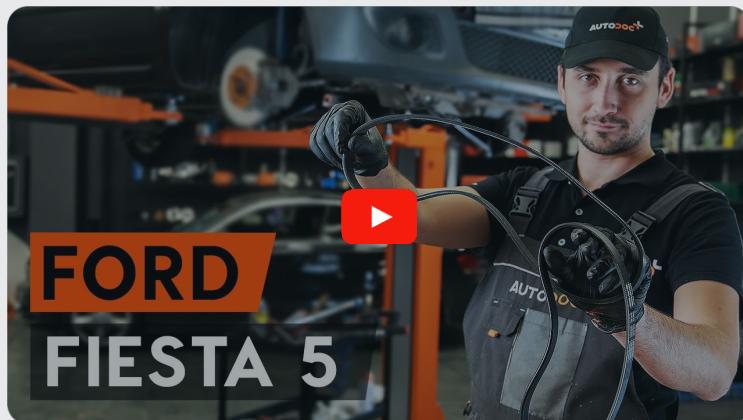




Byta multirem på **FORD  
Fiesta Mk5 Sedan (JAS,  
JBS)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ **Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS)  
1.6

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTBYTE: MULTIREM – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Hylsa nr.18
- Kofot
- Torxbit T27
- Skärmskydd
- Svängjärn

**Köp verktyg**

Utbyte: multirem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Proffsen rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MULTIREM – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1

Öppna motorhuven.

2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4

Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd Torx T27.



5

Ta bort locket till oljetråget.



**6**

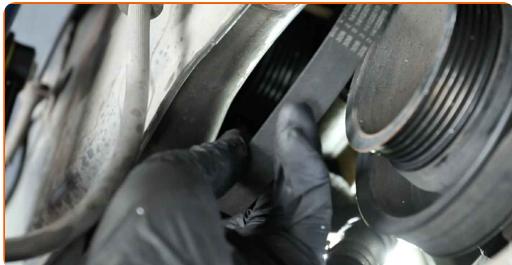
Bänd upp drivremmen till den hydrauliska servostyrningen. Använd en kofot.

**7**

Vrid vevaxelremskivan. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

**8**

Avlägsna drivremmen till den hydrauliska servostyrningen.

**9**

Bänd upp multiribbremmen. Använd en kofot.

**10**

Vrid vevaxelremskivan. Använd en kofot. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.



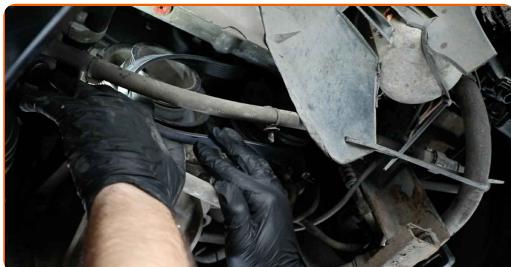
11

Ta bort poly-V-bältet.



12

Montera Poly-V-bältet. Använd en kofot. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

**Utbyte: multirem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tips:**

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

13

Vrid vevaxelremskivan. Använd en kofot. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

**Utbyte: multirem – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC  
rekommenderar:**

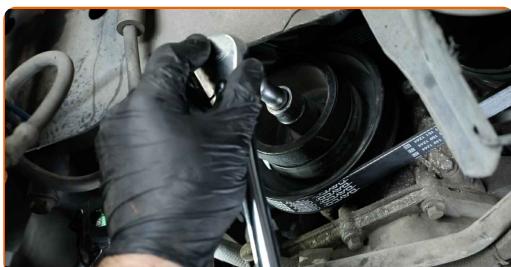
- Var försiktig! Skada inte multiribbremmen.

**14**

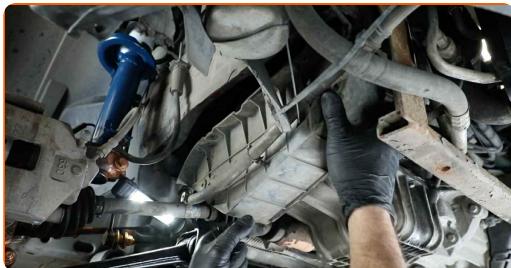
Installera drivremmen till den hydrauliska servostyrningen. Använd en kofot. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

**15**

Vrid vevaxelremskivan. Använd en kofot. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en trycknyckel.

**16**

Installera om oljetrågets nedre lucka.

**17**

Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd Torx T27.

**18**

Sänk bilen.

**19**

Ta bort skärmskyddet.

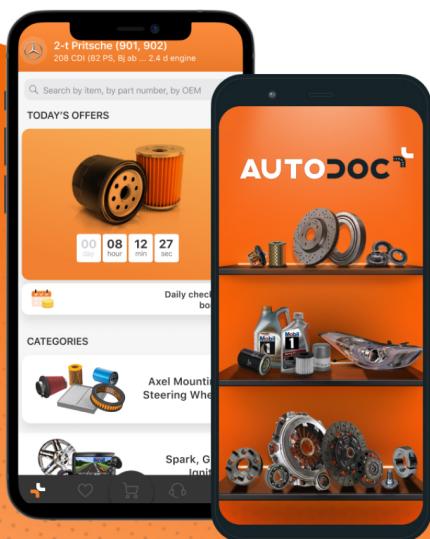
20

Stäng motorhuvan.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**AUTODOC**+

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC GmbH.