



Byta undre tvärgående  
länkkarm i bakre  
upphängning på **FORD**  
**FOCUS (DAW, DBW)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i** Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170, FORD FOCUS (DAW, DBW) RS, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4

**UTBYTE: UNDRE TVÄRGÅENDE LÄNKARM I BAKRE  
UPPHÄNGNING – FORD FOCUS (DAW, DBW). VERKTYG  
DU BEHÖVER:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – FORD FOCUS (DAW, DBW). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: UNDER TVÄRGÅENDE LÄNKARM I BAKRE UPPHÄNGNING – FORD FOCUS (DAW, DBW). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FORD FOCUS (DAW, DBW)

**5**

Ta bort hjulet.



**6**

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.




**7**

Rengör länkmarmens fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



**8**

Skruva loss tryckstängens fästelement från balken. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel. Ta bort fixdubben.

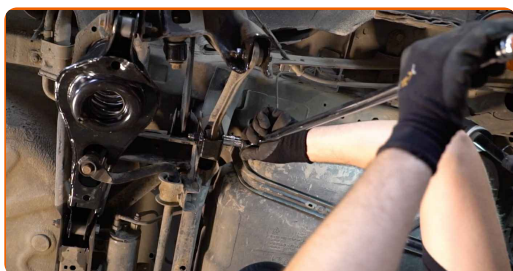

- 9** Skruva loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel. Ta bort fixdubben.




- 10** Avlägsna spaken.

- 11** Installera den nya bärarmen.



- 12** Montera länkarmens fästningar. Använd en kofot.

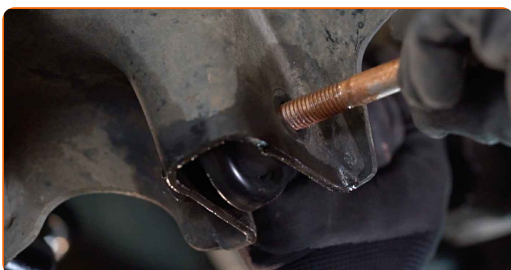

- 13** Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



- 14** Skruva fast tryckstångens fästelement till balken. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.



- 15** Dra ihop fästningar som kopplar länkarmen till bakre knutleden. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.



- 16** Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.




### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – FORD FOCUS (DAW, DBW). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


17

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

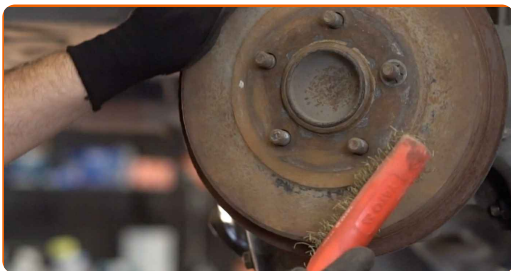

18

Installera hjulet.

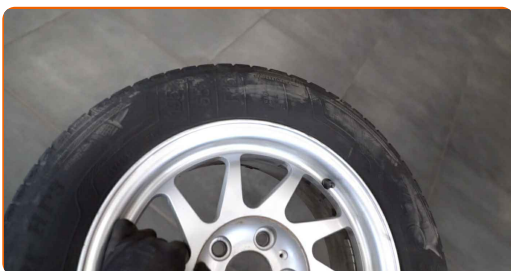

Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – FORD FOCUS (DAW, DBW). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19






20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



21

Ta bort domkrafter och kilarna.

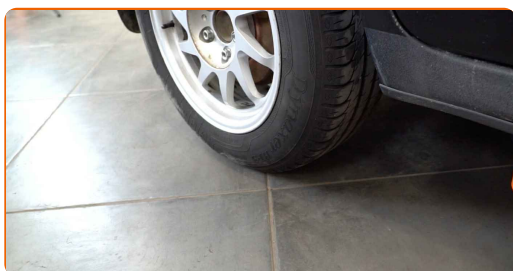

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.