



Byta bromsok fram på
FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

UTBYTE: BROMSOK – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

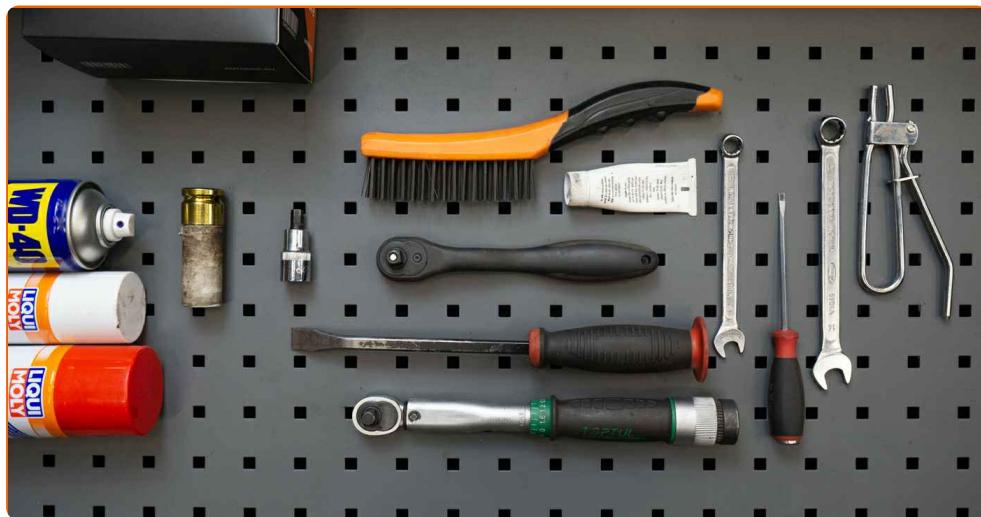

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Bromsok och styrstift pasta
- Skiftnyckel Nr9
- Öppen ringnyckel nr. 14
- Insex bit nr. H7.
- Kraftnylser för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromsslang klämma
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Bromsluftare set
- Hjulkloss

[Köp verktyg](#)

Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Proffsen rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för vänster och höger bromsok på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)

6

Ta bort hjulet.

**7**

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

**8**

Ta bort dammskyddskåorna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

**9**

Rengör området där bromsslangen är ansluten till oket och området vid glidpinnarna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC
rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

10

Klamma fast bromsslangen genom att använda en bromsslangklämma.



11

Skriv loss bromsslangens fästelement. Använd en öppen ringnyckel #14.



12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

13

Skriva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.



14

Avlägsna styrstiften från bromsoket.

15

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



16

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips från AUTODOCs experter:

- När bromsoket byts ut rekommenderas det att kontrollera om det finns skador på bromsslangen, och i så fall ersätta den med en ny.
- Det rekommenderas att alltid byta ut bromsbeläggen när du väl håller på att byta ut bromsoken. Kontrollera bromskivornas skick och byt ut dem vid behov.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

17

Ta bort bromsbeläggen.




18

Skruta loss bromsslangen från bromsoket. Använd en öppen ringnyckel #14.



19

Koppla bort bromsslangen.

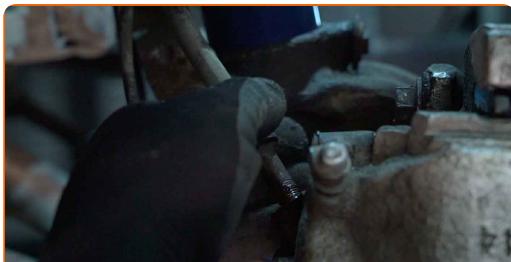

20

Behandla bromsslangen. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera och fixa bgromsslangen i det nya bormsoket. Använd en öppen ringnyckel #14.



22

Ta bort klämmen på bromsslangen.



23

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

24

Installera bromsbeläggen.



Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du ska du använda de gamla bromsbeläggen, rengör dem först.

25

Installera bromsoket och justera den.



26

Behandla bromsokets stift.



27

Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fettet till bromsokens styrstift.



Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips från AUTODOC:

- Om inga nya glidpinnar levererades i kittet med de nya bromsoken, använda de gamla pinnarna.

28

Skriva in glidpinnarna.



29

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 30 Nm vridmoment.

**30**

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

**31**

Gör rent ytan på bromsoken.

32

Dra åt fästningarna som kopplar bromsröret till bromsoket. Använd en öppen ringnyckel #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.


**33**

Koppla bromsluftaren till bromsluftarskruven.




34


Skruva loss skruven till bromsluftaren. Använd kombinyckel Nr 9.

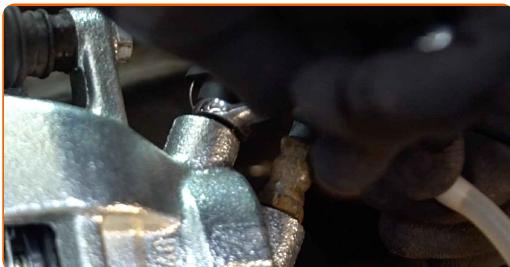**35**

Lufta bromsokssystemet. Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

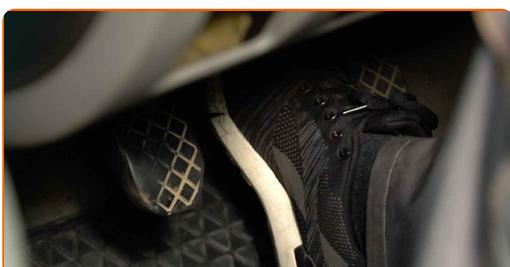**36**

Dra åt bromsokets luftningsskruv. Använd kombinyckel Nr 9. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.

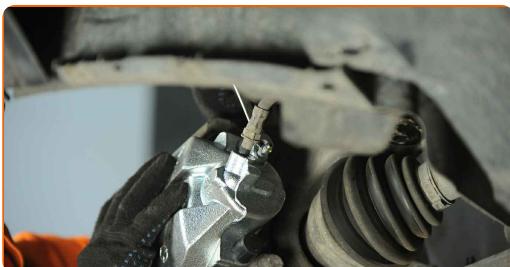**37**

Koppla loss bromsluftaren.

38

Ta bort smuts från bulten på bromsröret. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

39

Installera bromsokets spärrfjäder.



40

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



41

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

42

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)

43

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




44

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



45

Ta bort domkrafter och kilarna.

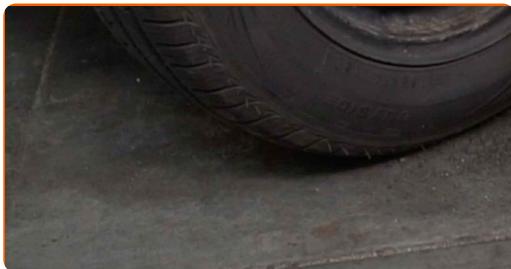

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

46

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsok – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSOK: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.