



Byta bromsbelägg bak  
på **FORD Focus II**  
**Hatchback (DA\_, HCP,**  
**DP)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.5 ST, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD FOCUS II  
HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). VERKTYG DU KAN  
BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Bromsok och styrstift pasta
- Kopparpasta
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.




7 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.




8

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

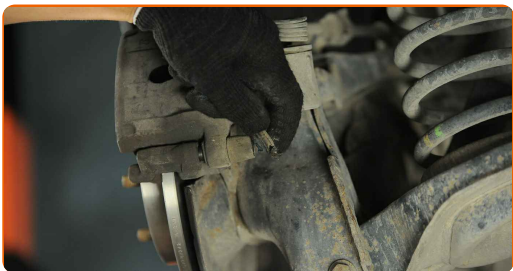

9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

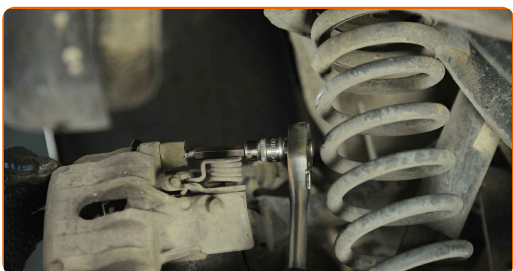

10

Avlägsna styrstiften från bromsoket.


11

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



12

Avlägsna bromsoket.

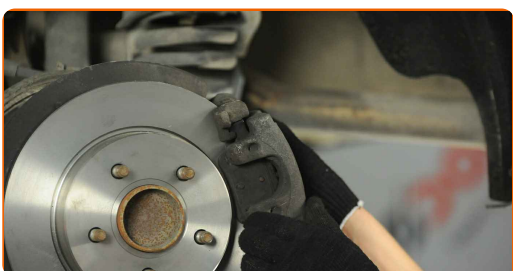


Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammsker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen.

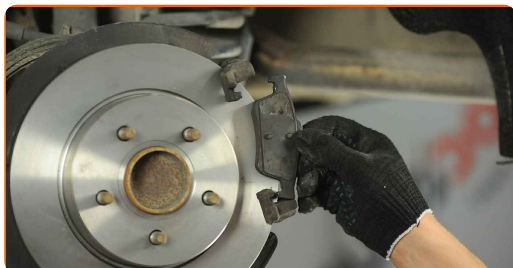

Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Tips från AUTODOC:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



### Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.



16

Installera nya brombelägg.



Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Tips:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

17

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

18

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.



**19** Installera bromsoket och justera den.



**20** Behandla bromsokets stift.



**21** Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fett till bromsokens styrestift.




**22** Skriva in glidpinnarna.



**23** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



**24** Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

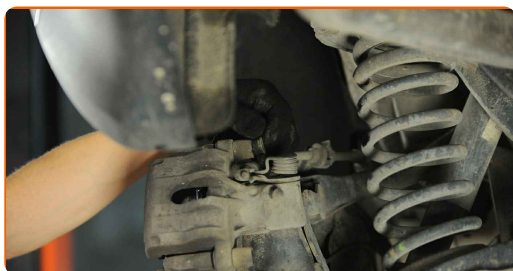

**25** Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en plattmejsel.



**26** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**27** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


**28** Installera hjulet.

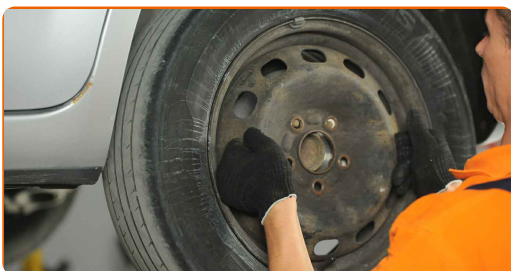

**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP)


**29** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

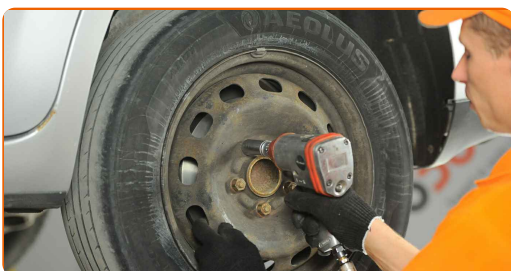

**30** Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



**31** Ta bort domkrafter och kilarna.

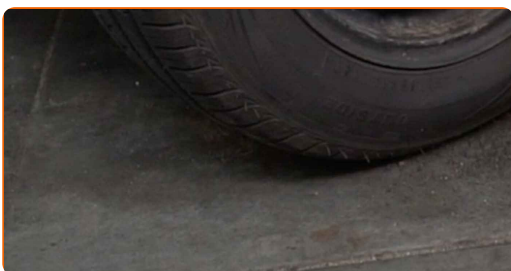

Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

32

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

AUTODOC rekommenderar:

- FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.