



Byta höger motorfäste på

FORD Focus II

Hatchback (DA_, HCP,

DP) – utbytesguide

EN LIKANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS II HATCHBACK
(DA_, HCP, DP). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.E11
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Spärrnyckel
- Domkraft
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: motorfäste – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.



AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: motorfäste – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4 Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en donkraft.



5

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

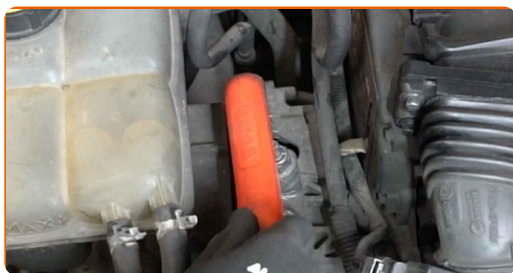

6

Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.



7

Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Skruva loss fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




9

Ta bort den hydrauliska donkraften.


10

Lossa skruvarna på motorfästena. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en spärrnyckel.

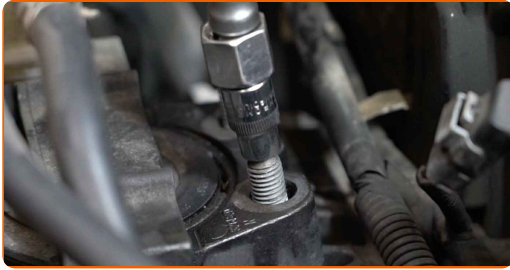

11

Demontera motorfästena.

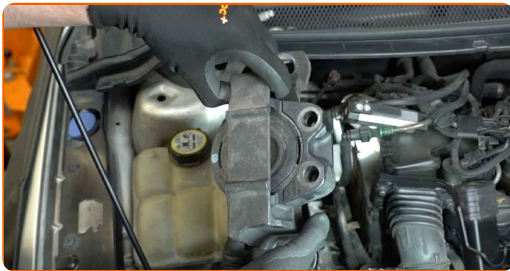


Utbyte: motorfäste – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips från AUTODOC:


- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.

12


Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

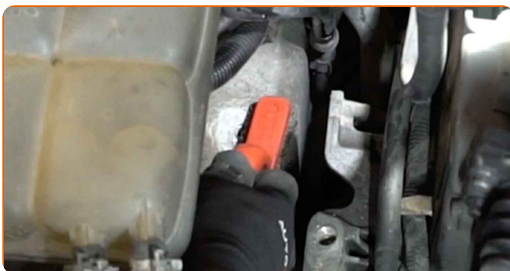


13 Montera motor fästet på sitt monterings säte.

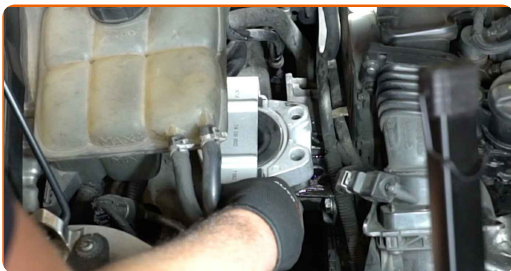


14 Dra åt motorfästets skruvar. Använd hylsnyckel NrE11. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 32 Nm vridmoment.

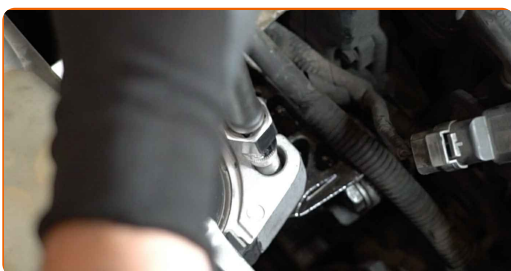


15 Dra åt fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 65 Nm vridmoment.

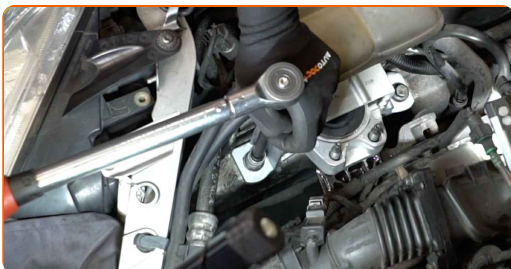

16 Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.

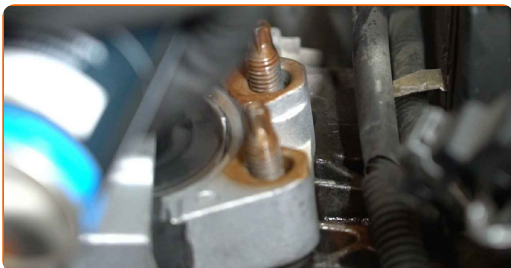

- 17** Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

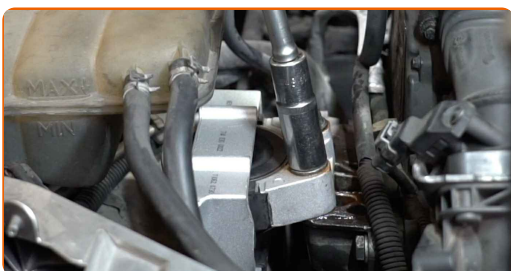

- 18** Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.



- 19** Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: motorfäste – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

- 20** Ta bort skärmskyddet.

21

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.