



Byta bromsskivor bak på
FORD Focus II Kombi
(DA_, FFS, DS) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

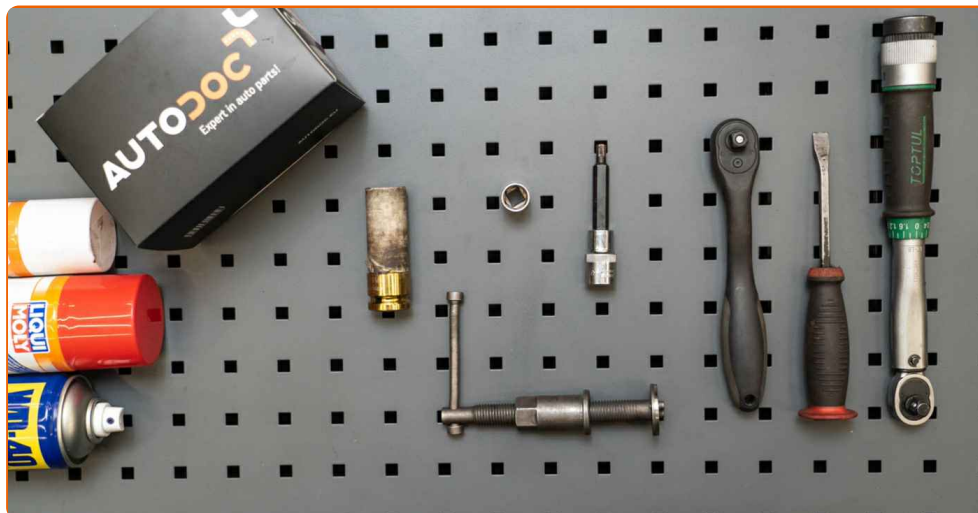

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Bromsok och styrestift pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Insex bit nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsskivorna på din FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS).

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.




2

Säkra bilen med kilar.

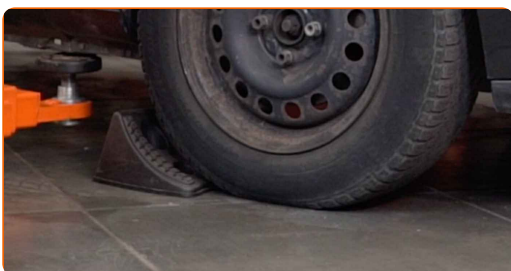

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

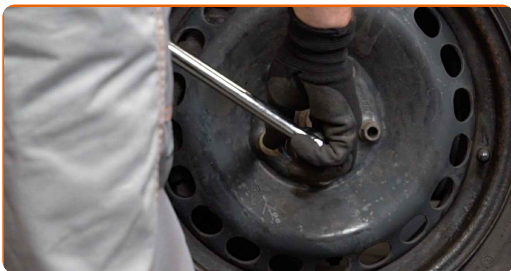


4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.

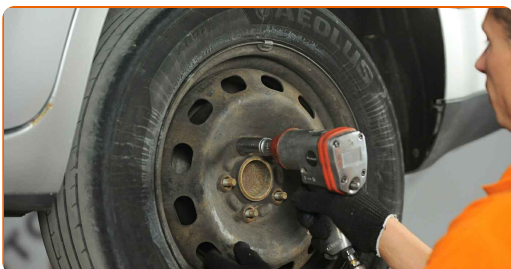


Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). AUTODOC rekommenderar:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6


Ta bort hjulet.

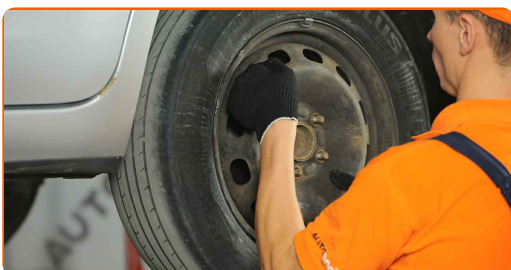


7 Koppla av bromsokets fjäder. Använd en plattmejsel.

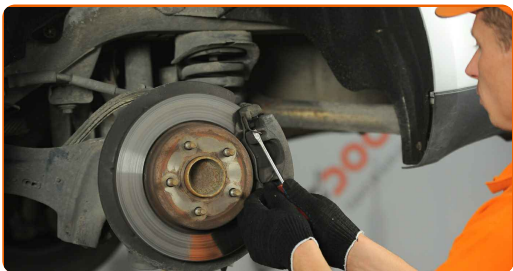

8 Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift. Använd en plattmejsel.

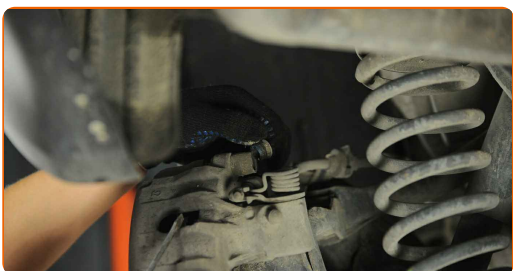

9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

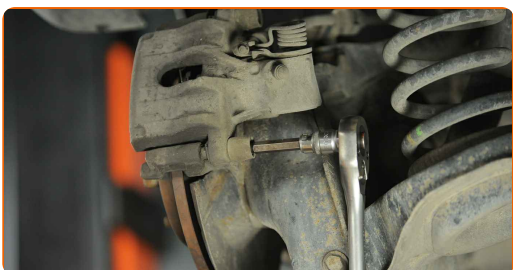

10 Avlägsna styrstiften från bromsoket.

11 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



12

Avlägsna bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

13

Ta bort bromsbeläggen.

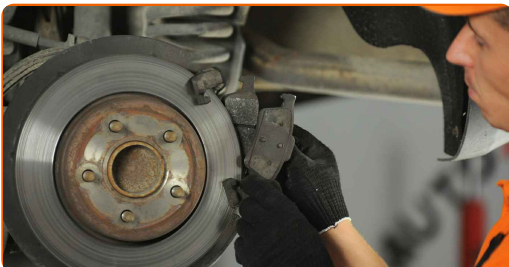

14 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




15 Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.



16 Ta bort fästbultarna (2 delar).

17 Avlägsna bromsokets anordning.

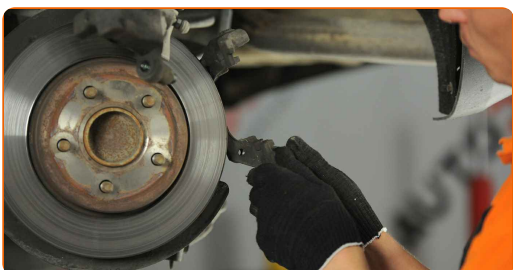


18 Avlägsna bromsskivan.



19

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

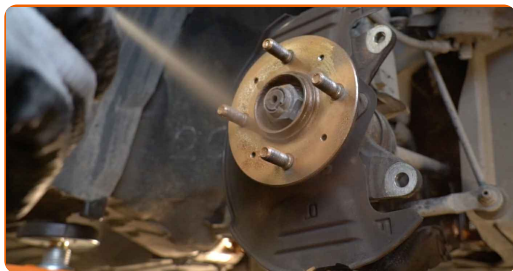


20

Installera bromsskivan.



21

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

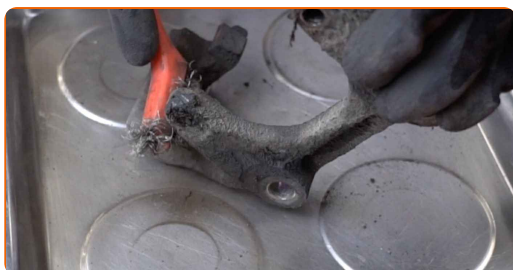


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


22

Installera bromsokets anordning.

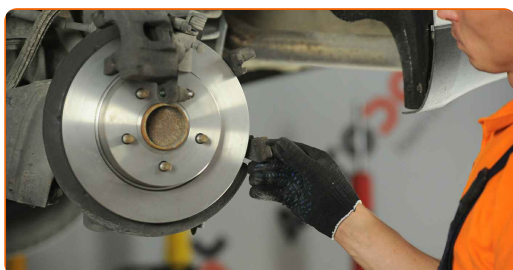


23 Montera fästningsbolten (2 delar).


24 Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 62 Nm vridmoment.

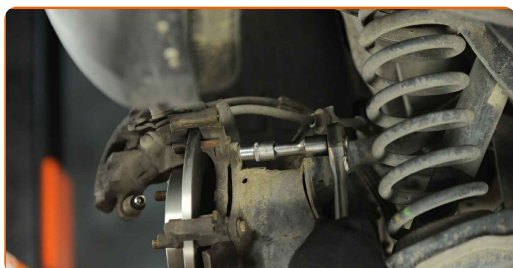

25 Installera bromsbelägg.

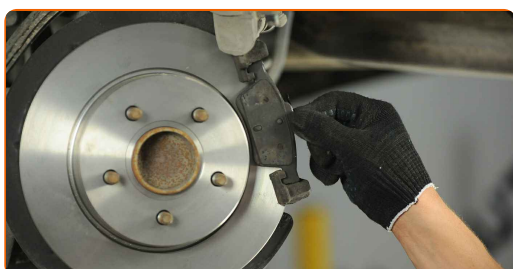


26 Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

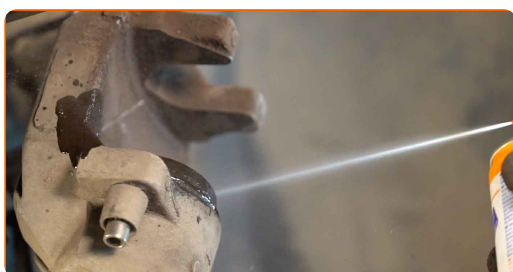


Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

27 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

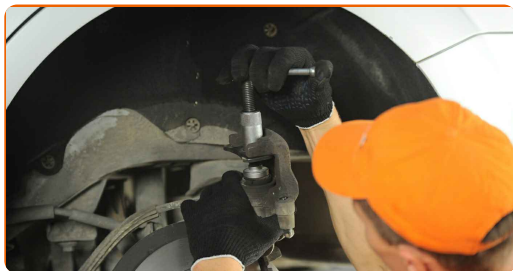


28 Installera bromsoket och justera den.

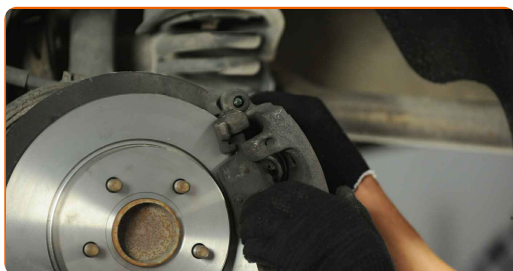


29 Behandla bromsokets stift.



30 Behandla styrstiften i bromsoken. Använd fett till bromsokens styrstift.

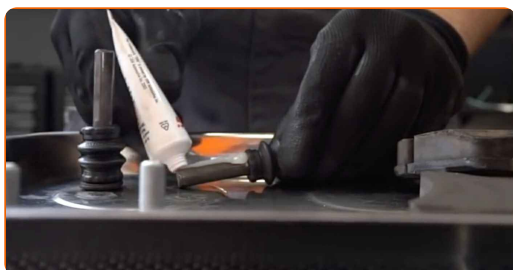


31 Skriva in glidpinnarna.

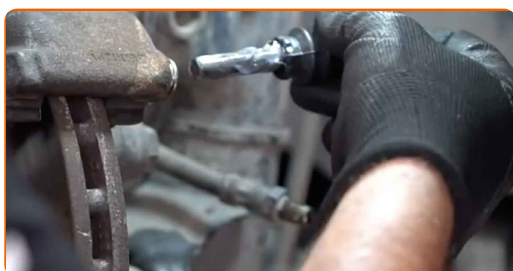


32

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

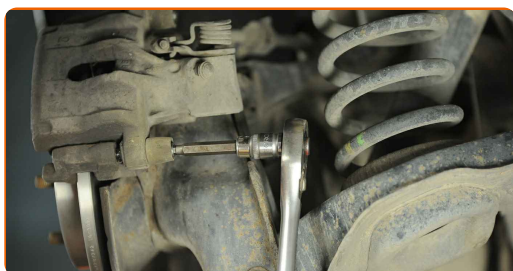


33

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

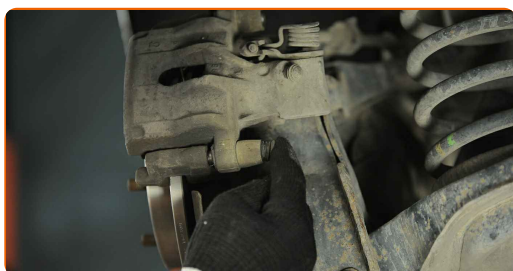

34

Installera bromsokets spärrfjäder. Använd en plattmejsel.

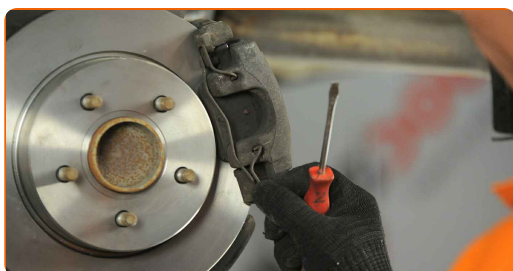

35

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



36

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

37

Installera hjulet.

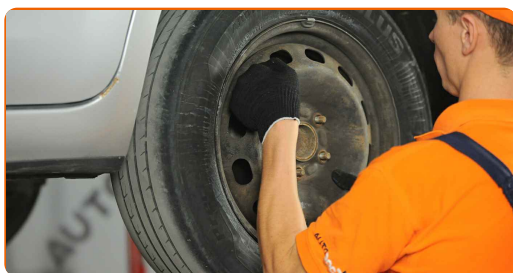

Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

38

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




39

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



40

Ta bort domkrafter och kilarna.

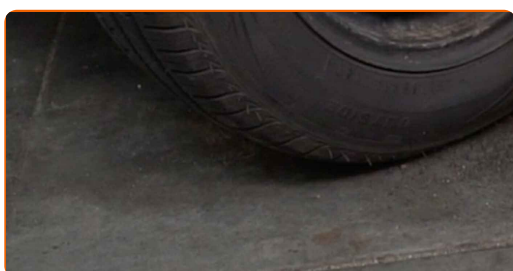

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

41

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsskivor – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

[GET IT ON Google Play](#)

[Download on the App Store](#)

[Download](#)

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.