



Byta multirem på **FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTBYTE: MULTIREM – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS,
DS). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Skiftnyckel Nr15
- Spärrnyckel
- Torxbit T30
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: multirem – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.
- 4 Lossa fästena på oljetrågets nedre lucka. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



- 5 Ta bort locket till oljetråget.



6

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.



7

Ta bort poly-V-bältet.



8

Returnera spänningen till dess orginella position.

Utbyte: multirem – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera spänningen och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

9

Montera Poly-V-bältet.



Utbyte: multirem – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännaerna.

10 Dra åt sidan Poly-V spännaen. Använd kombinyckel Nr 15.

11 Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.




12 Returnera spännaen till dess orginella position. Använd kombinyckel Nr 15.


13 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

14 Stäng av motorn.

15 Installera om oljetrågets nedre lucka.

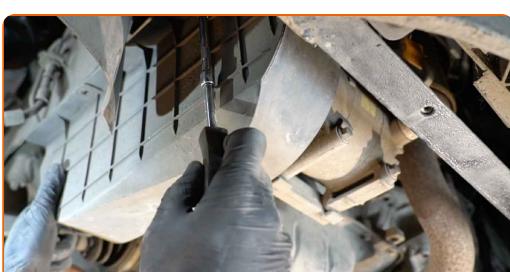

16 Dra åt fästelementen på oljetrågets nedre lucka. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

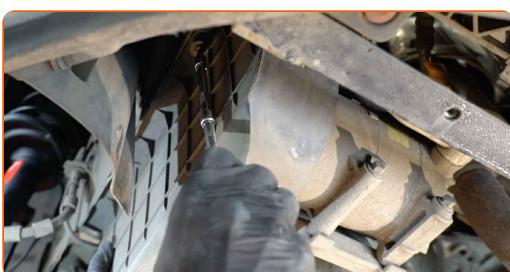

17

Sänk bilen.

18

Ta bort skärmskyddet.

19

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON [Google Play](#)

Download on the [App Store](#)

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.