



Byta bakre undre arm på
FORD Focus II Kombi
(DA_, FFS, DS) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.8, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 1.4

UTBYTE: BAKRE UNDRE ARM – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.18
- Skiftnyckel Nr 13
- Skiftnyckel Nr 15
- Skiftnyckel Nr 19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Plattmejsel
- Hammare
- Svängjärn
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bakre undre arm – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). AUTODOC rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BAKRE UNDRE ARM – FORD FOCUS II KOMBI (DA_, FFS, DS). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4


Skruva av hjulbultarna.

Utbyte: bakre undre arm – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). AUTODOCs experter rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.


5

Ta bort hjulet.

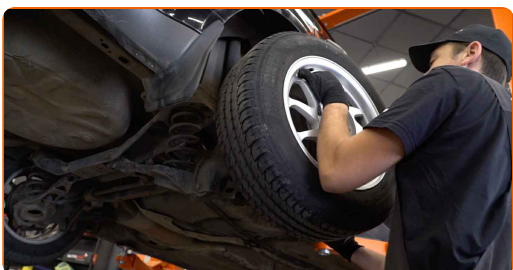


6

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

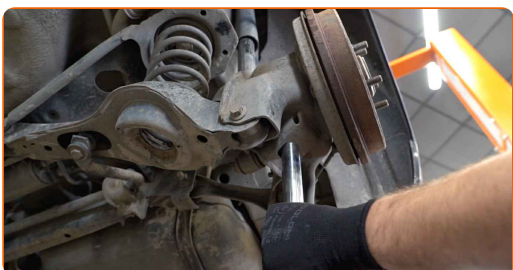


7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

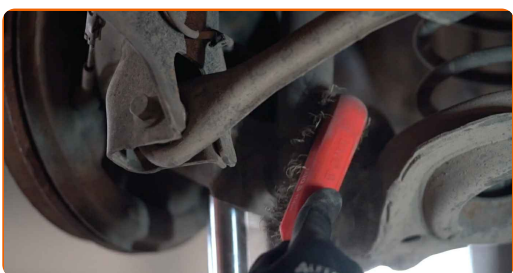

8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

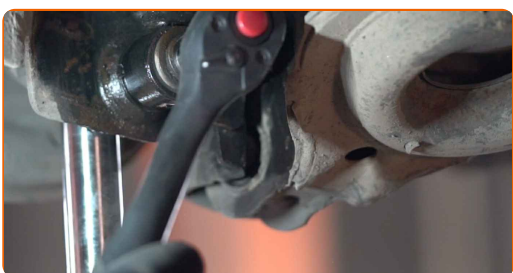

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS)


9

Rengör fästningarna som kopplar länk armen till den längsgående bäraren. Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




10

Skruva loss krängningshämmarens fästelement. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

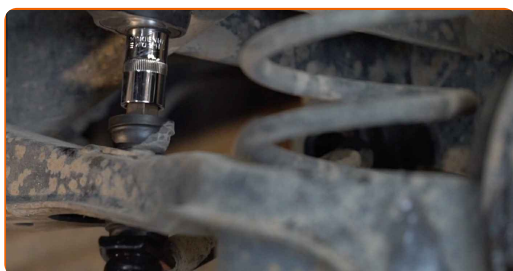


11


Gör ett märke på tvärbalen och på camber bulten. Använd en platt metall mejsel. Använd en hammare.

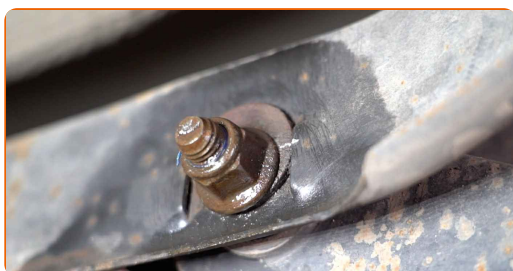


- 12** Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd hylsnyckel Nr18. Använd kombinyckel Nr19. Använd en trycknyckel.

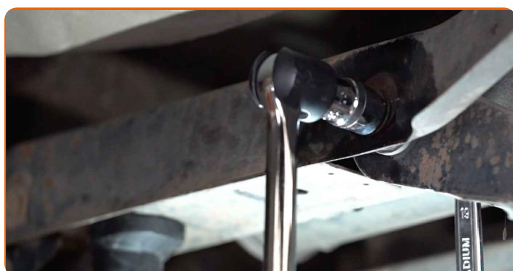

- 13** Skruva loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel. Ta bort fixdubben.

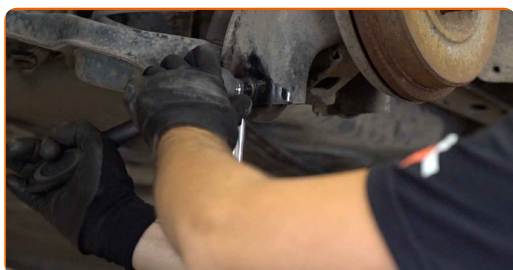


- 14** Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.

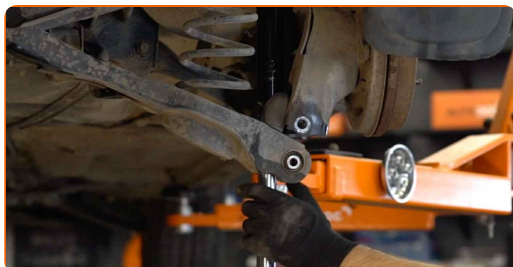

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bakre undre arm – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


15 Ta ut fjädern. Använd en kofot.

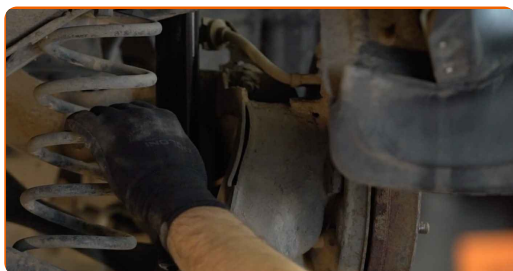


16 Skruva loss nedre trycksträngens fästelement. Ta bort fixdubben.




17 Installera den nya bäarmen. Montera länkkarmens fästningar.

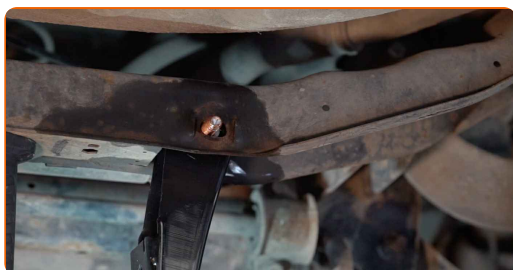


18 Installera fjädern.

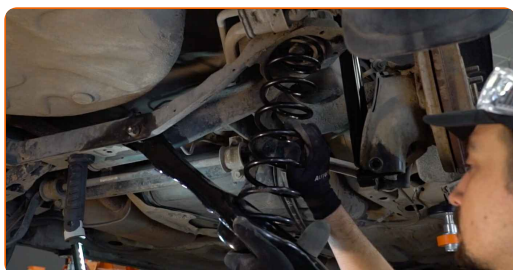


19 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

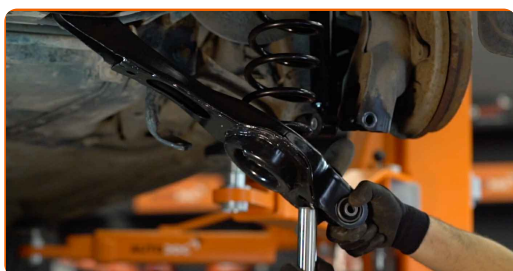

- 20** Skruva in fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

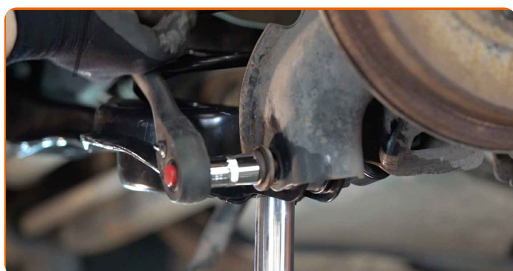


- 21** Skruva fast tryckstångens fästelement till balken. Använd hylsnyckel Nr18. Använd kombinyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

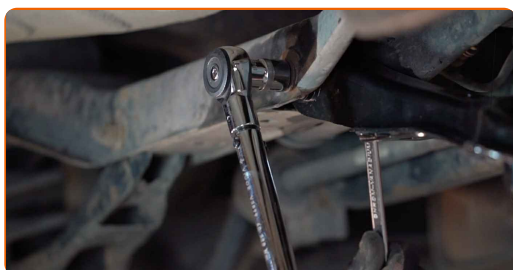

- 22** Dra ihop fästningar som kopplar länkarmen till bakre knutleden. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.




- 23** Installera den tvärgående krängningshämmlänken.

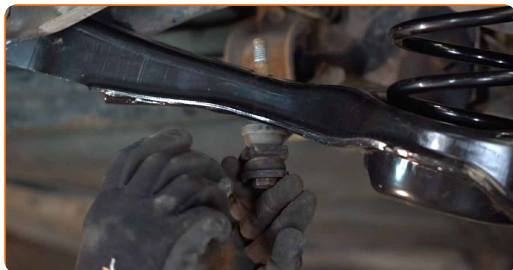

24

Dra åt fästelementet på stabilisatorn. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 15 Nm vridmoment.

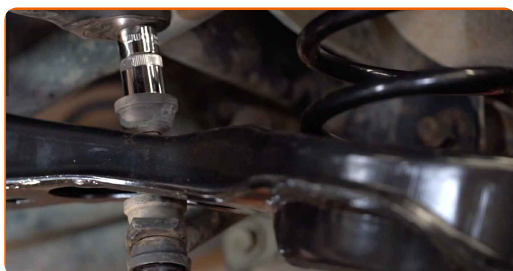


25

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 103 Nm vridmoment.




26

Avlägsna stödet underifrån bakre stängen.

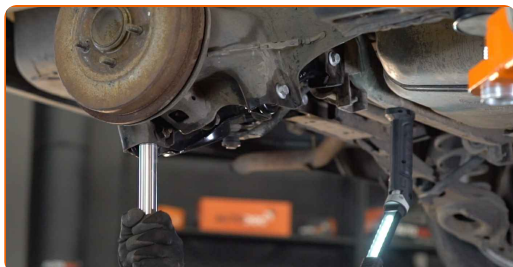

27

Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

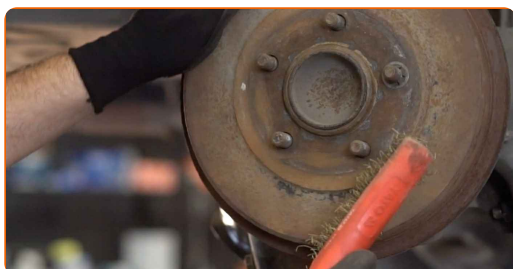

28

Installera hjulet.



Utbyte: bakre undre arm – FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

29

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



30

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



31

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.