



Byta kupéfilter på **FORD
FOCUS Kombi (DNW)** –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

i Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) ST170, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD FOCUS KOMBI (DNW).
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

[Köp verktyg](#)

Utbyte: kupéfilter – FORD FOCUS Kombi (DNW). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD FOCUS Kombi (DNW) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.
- 3 Skruva av fästet på torpedplåten som befinner sig på vänster sida. Använd en Phillips skruvmejsel.



4 Ta bort locket mellan vindrutan och huven på högra sidan.



5 Avlägsna kupéfiltret.



Utbyte: kupéfilter – FORD FOCUS Kombi (DNW). Tips:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

6 Sätt på tändningen.

7 Stäng värmarens klaff.

8 Stäng av tändningen.

9 Rengör kabinfilterhuset och kåpan.




Utbyte: kupéfilter – FORD FOCUS Kombi (DNW). Proffsen rekommenderar:

- Avlägsna försiktigt allt skräp från kupefilterhuset för att förhindra förorening i ventilationskanalen.

10

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen.

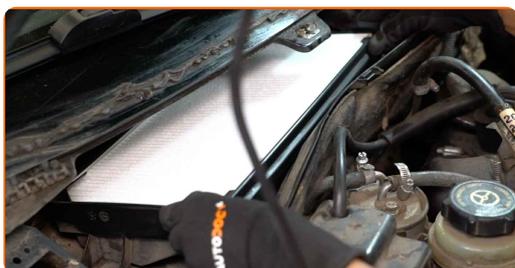

Utbyte: kupéfilter – FORD FOCUS Kombi (DNW). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – FORD FOCUS Kombi (DNW).


11

Installera och sätt fast torpedplåten som befinner sig på höger sida.



12

Skruva i fästena på torpedplåten som befinner sig på höger sida. Använd en Phillips skruvmejsel.

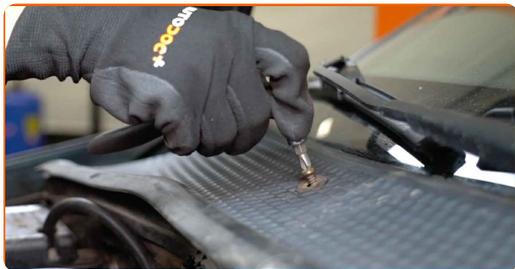

13

Sätt på tändningen. Värmarens klaff kommer automatiskt att återgå till dess normala läge.

14

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

15

Stäng av tändningen.

16

Ta bort skärmskyddet.

17

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.