



Byta sidespegel på **FORD  
FOCUS Kombi (DNW)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Kombi (DNW) ST170

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**UTBYTE: SIDOSPEGEL – FORD FOCUS KOMBI (DNW).  
VERKTYG DU BEHÖVER:**



- WD-40 aerosol
- Elektronispray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Spärrnyckel
- Verktyg för panelclips
- Panel verktyg plast
- Skärmskydd

**Köp verktyg**


Utbyte: sidospegel – FORD FOCUS Kombi (DNW). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: SIDOSPEGEL – FORD FOCUS KOMBI (DNW). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

**1** Öppna bildörren.


**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

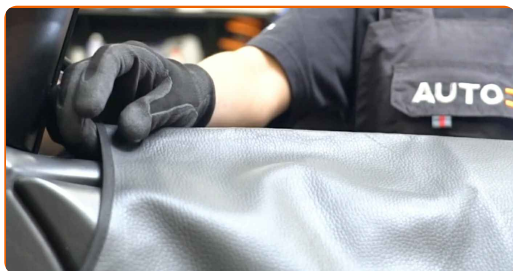


**3** Ta bort sidospegelkåpan. Använd ett verktyg för insidans dekor.

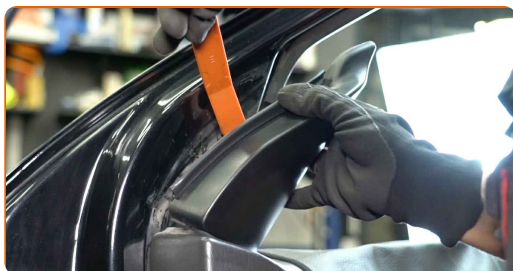


**4** Koppla loss sidospegelns kablar. Använd ett verktyg för panelclips.

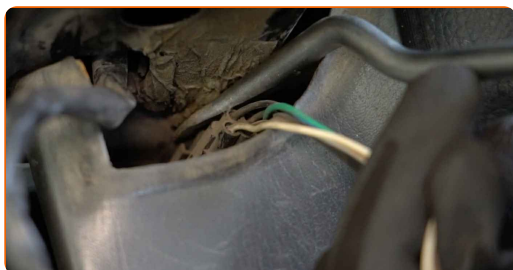


**5** Koppla loss spegeljusterarens kontaktdon från dörren.

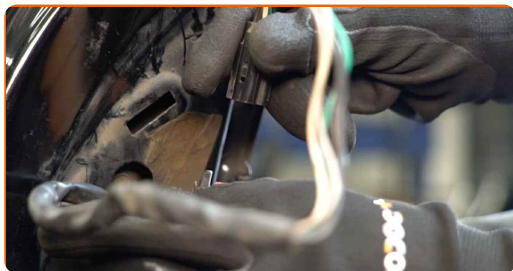

**6** Ta bort sidospegelns skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

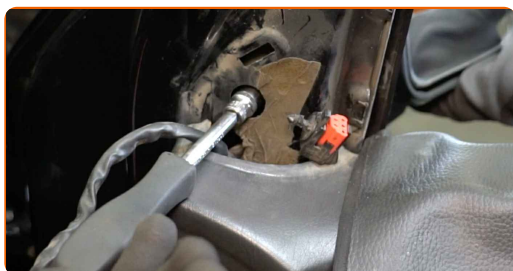

**7** Ta bort sidospegeln.

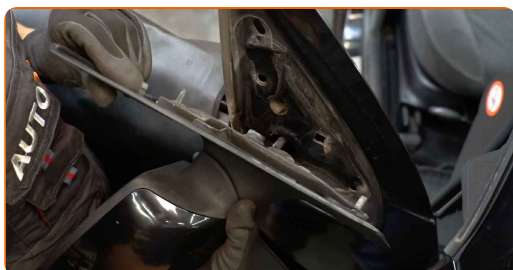


**8** Rengör sidospegelns monteringsfäste. Använd WD-40 aerosol.




**9** Installera den nya sidospegeln.




**10** Dra åt sidospeglens skruvar. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.

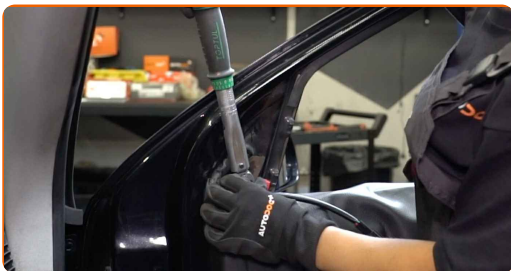


**11** Behandla kontaktdonet till elspeglarnas reglage. Använd dielektrikfett.

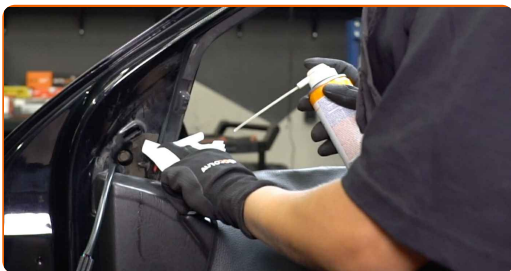


**12** Fäst spegeljusterarens kontaktdon på dörren.

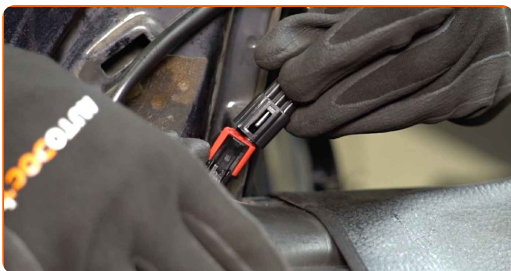

**13** Anslut sidospeglens kablar.

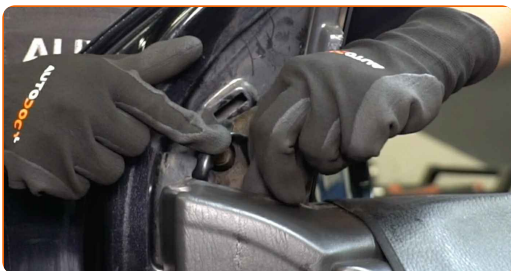


**14** Montera huset till sidospeglen.

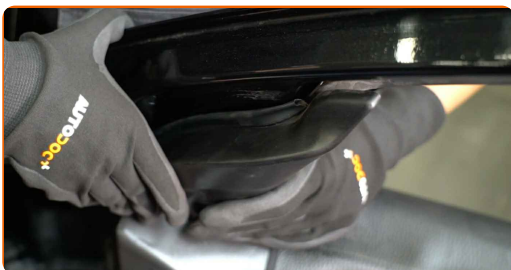

15

Ta bort skärmskyddet.

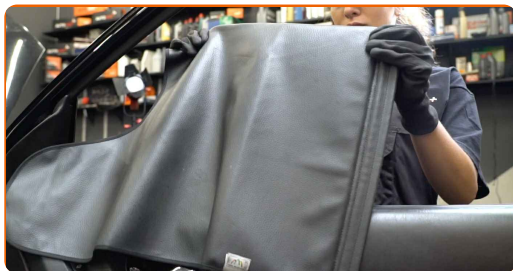

16

Stäng bildörren.

17

Sätt på tändningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

18

Stäng av tändningen.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**



# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**SIDOSPEGEL: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.