



Byta luftfilter på **FORD**  
**Focus Mk2 Skåpbil /**  
**Kombi** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi 1.6 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

UTBYTE: LUFTFILTER – FORD FOCUS MK2 SKÅPBIL /  
KOMBI. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Stjärnskruvmejsel
- Skärmskydd
- Microfiberduk

**Köp verktyg**

Utbyte: luftfilter – FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:


- Utbyte: luftfilter – FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi. Följ tillverkarens specificerade underhållsschema, rekommendationer och krav.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: LUFTFILTER – FORD FOCUS MK2 SKÅPBIL / KOMBI. TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Avlägsna motorkåpan.

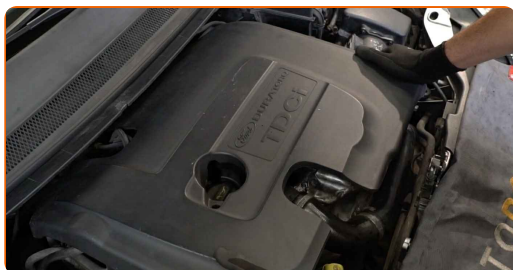


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

4

Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

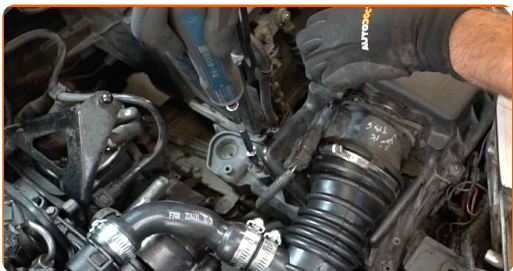


5

Ta av filterlocket.



6

Avlägsna filterdelen från filterhuset.

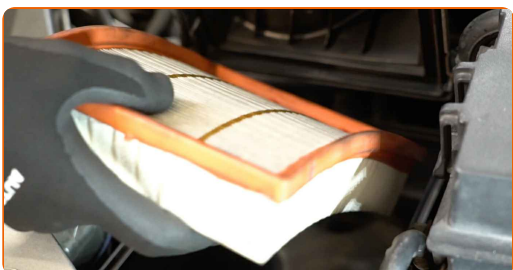

7

Täck turboladdarens pumphjul med en mikrofiberduk för att hindra smuts och främmande föremål från att tränga in i systemet.



8

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



Utbyte: luftfilter – FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.


9

Ta bort mikrofiberduken från turboladdarens pumphjul.



10

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.

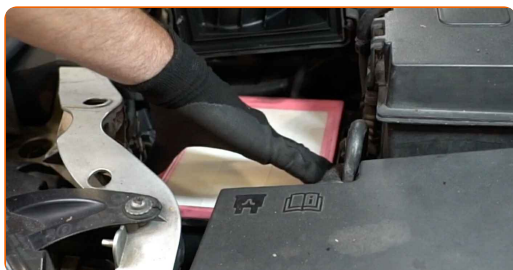

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

11

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: luftfilter – FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

12

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd en Phillips skruvmejsel.

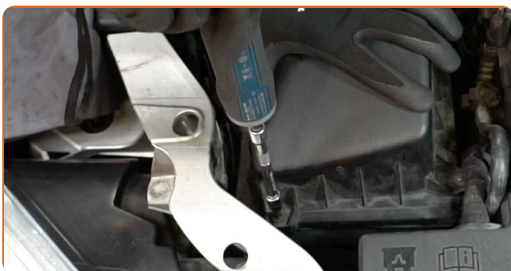

13

Installera motorkåpan och säkra den.



## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – FORD Focus Mk2 Skåpbil / Kombi. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.
- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)



## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.