



Byta bromsbelägg fram  
på **FORD Focus Mk3  
Kombi (DYB)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **Viktigt!**

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Ti, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 Flexifuel, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 LPG, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 2.0 Ti-GDi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.6 TDCi ECOnetic, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 2.0, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.5 EcoBoost, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.5 TDCi, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 2.0 TDCi ST, FORD Focus Mk3 Kombi (DYB) 1.0 EcoBoost (M1DH)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus Mk2 Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4

UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD FOCUS MK3 KOMBI (DYB). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7.
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD FOCUS MK3 KOMBI (DYB). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**4** Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
FORD Focus Mk3 Kombi (DYB)

6

Ta bort hjulet.

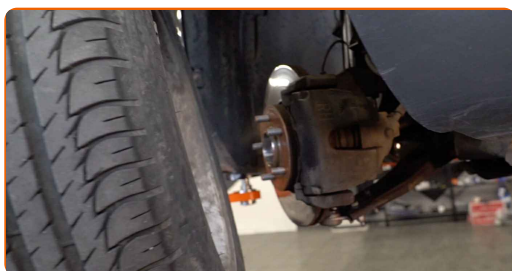


7

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



8

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.

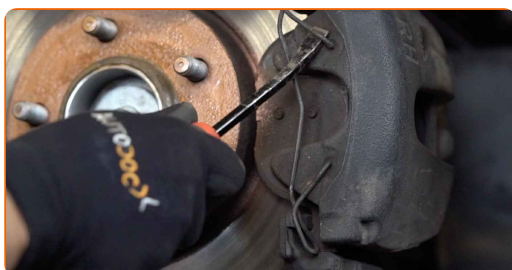


9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift.



10

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

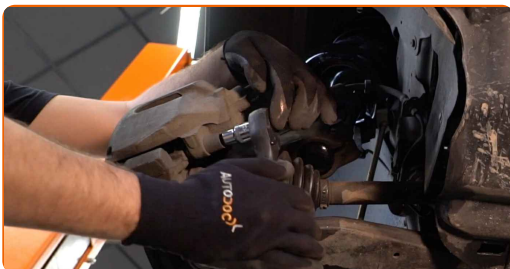

11

Avlägsna bromsoket.




### Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbeläggen.

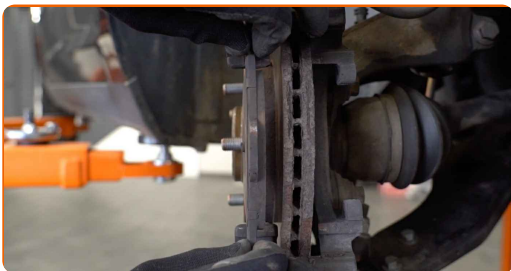


Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.


13

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.

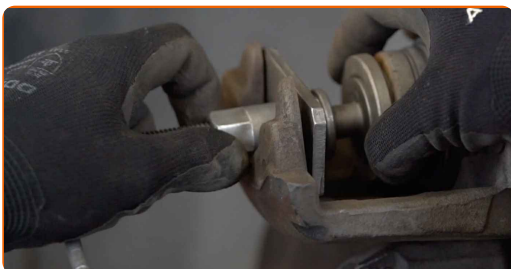

14

Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

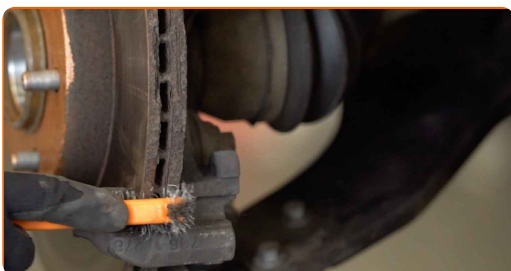



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla baksidan på de nya bromsklossarna. Behandla fästet till bromsoket. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar belägen.

16

Installera nya bromsbelägg.

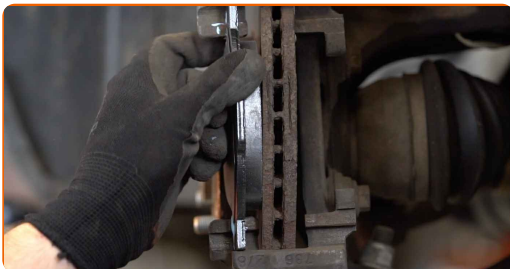

Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Proffsen rekommenderar:


- Se till att belägen är installerade med fodringen vänd mot skivan.




- 17 Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



- 18 Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

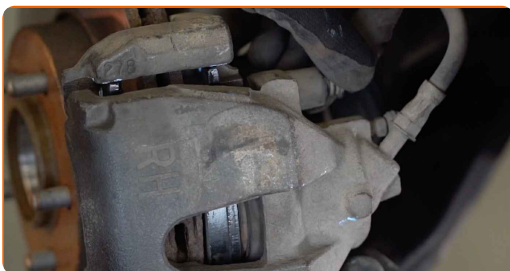

- 19 Installera bromsokets spärrfjäder.

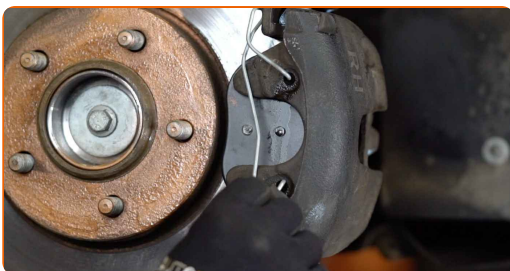

Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

20

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



21

Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD Focus Mk3 Kombi (DYB)


22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

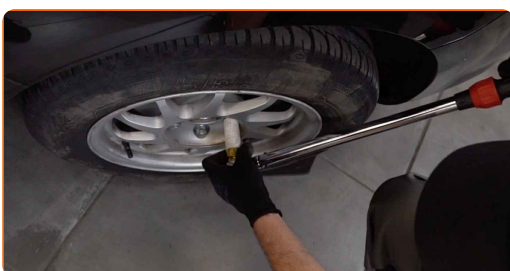

24

Ta bort domkrafter och kilarna.




### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

25

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

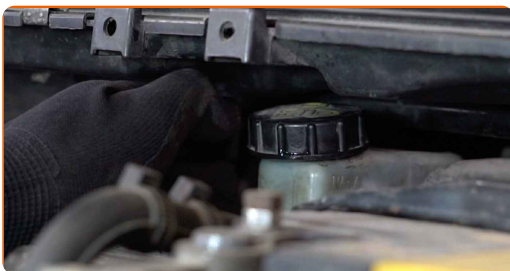

Utbyte: bromsbelägg – FORD Focus Mk3 Kombi (DYB). AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 👍

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

### **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.