



Byta höger motorfäste på  
**FORD FOCUS Sedan**  
**(DFW)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS SEDAN (DFW).  
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.16
- Spärnyckel
- Platt Skruvmejsel
- Domkraft
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: motorfäste – FORD FOCUS Sedan (DFW). AUTODOCs experter rekommenderar:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD FOCUS SEDAN (DFW). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


**3** Skruva loss kylvätskebehållarens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

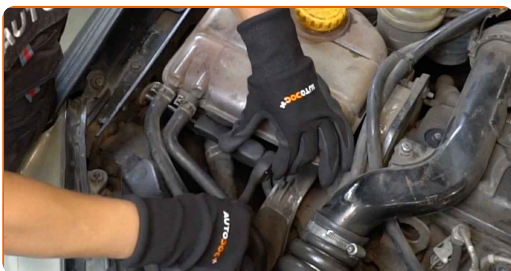

**4** Lösgör kylvätskebehållarens hållare. Använd en plattmejsel.

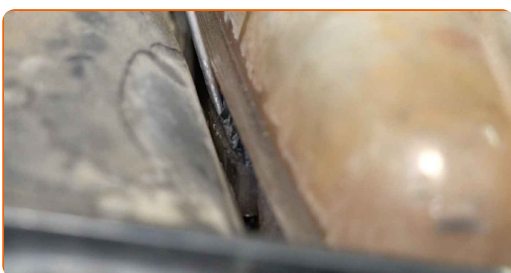


**5** Ta bort kylvätskebehållaren.

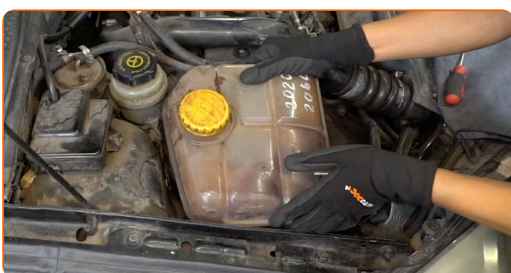


**6** Stöd motorn i oljeträgs området. Använd en donkraft.




**7** Rengör motorns monterings fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

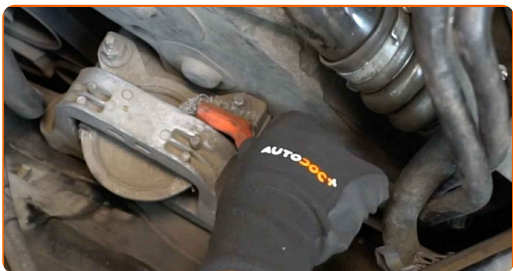

**8** Skruva loss de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

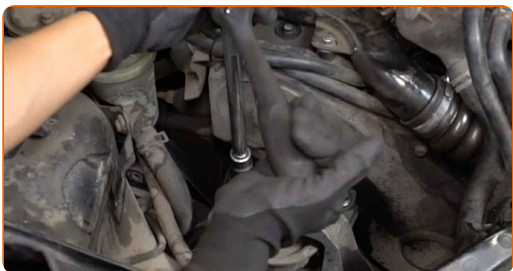


**9** Skruva loss fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

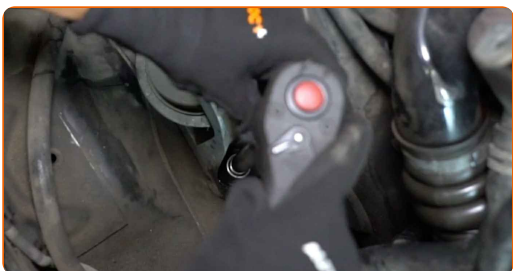

10

Demontera motorfästena.

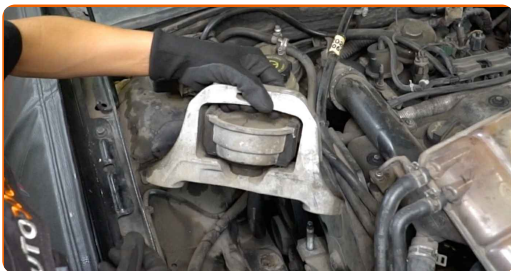


Utbyte: motorfäste – FORD FOCUS Sedan (DFW). Tips från AUTODOCs experter:

- kontrollera de andra motor fästena noggrant och byt ut dem om nödvändigt.


11

Rengör monterings sätet på motor fästet. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

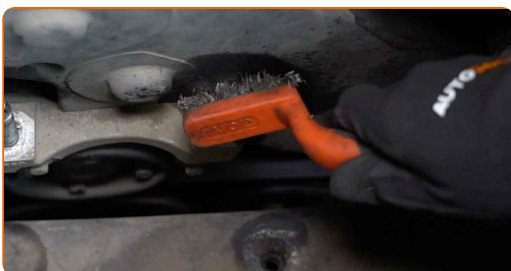

12

Montera motor fästet på sitt monterings säte.

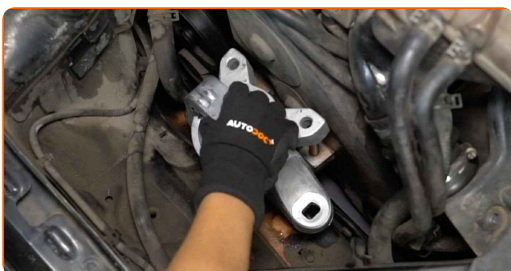


13


Höj domkraften 10–15 cm.




**14** Skruva i fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

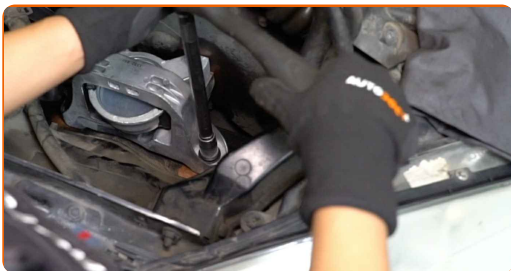


**15** Skruva i motorfästets övre fäste. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

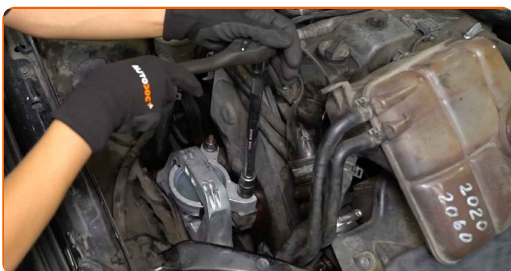

**16** Dra åt de övre fästningarna för motorfästet. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 57 Nm vridmoment.

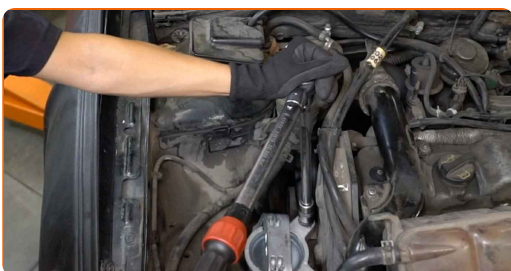


**17** Dra åt fästena som kopplar ihop motorfästet och bilkarossen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 57 Nm vridmoment.

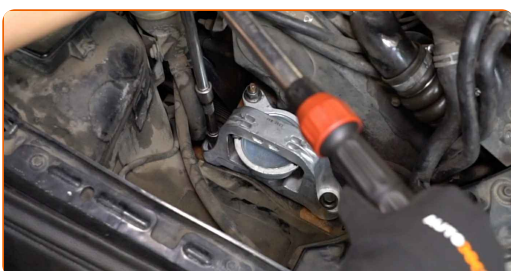

**18** Behandla fästningarna för motorfästet. Använd kopparpasta.



**19** Montera kylvätskebehållaren.

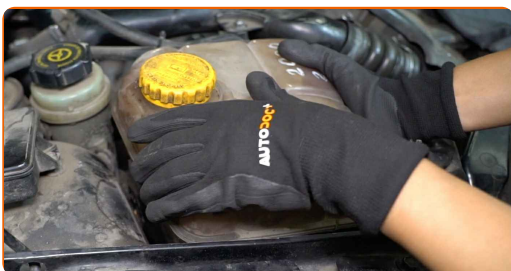


**20** Fäst kylvätskebehållaren med hjälp av dess hållare.

**21** Skruva i kylvätskebehållarens fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



**22** Avlägsna stödet underifrån motorn.

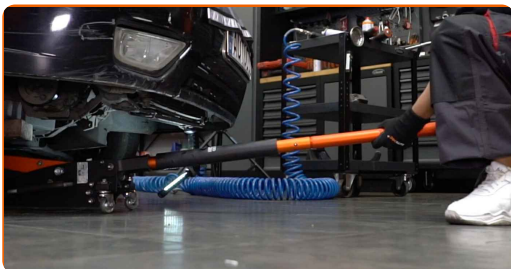

**23** Ta bort skärmskyddet.



24

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.