



Byta stötdämpare bak på
FORD FOCUS Sedan
(DFW) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedan (DFW) 1.8 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD FOCUS SEDAN (DFW).
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Stötdämparhylsa nr. DD5,2
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Verktåg för panelclips
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – FORD FOCUS Sedan (DFW). AUTODOC rekommenderar:


- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Utbyte: stötdämpare – FORD FOCUS Sedan (DFW). Använd följande procedur:

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


- 1 Säkra bilen med kilar.
- 2 Öppna bagageluckan.
- 3 Ta bort hyllan bakom baksätena vid bagageutrymmet och ta bort fästningarna. Genom detta kan du nu komma plast panelen på sidorna.




- 4 Fäll ner ryggstöden på baksätena.

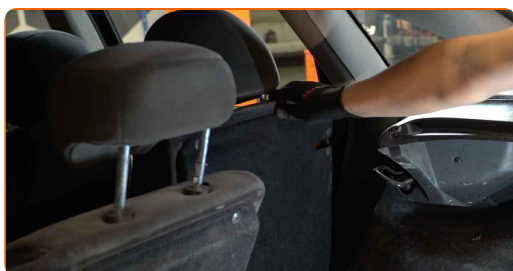


5 Ta bort främre nedre fodret från bagagerummet.

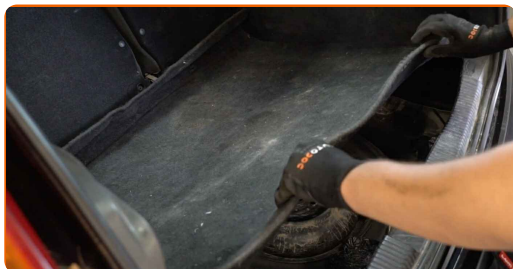

6 Skruva loss fästningarna för sidopanelen. Använd en Phillips skruvmejsel.

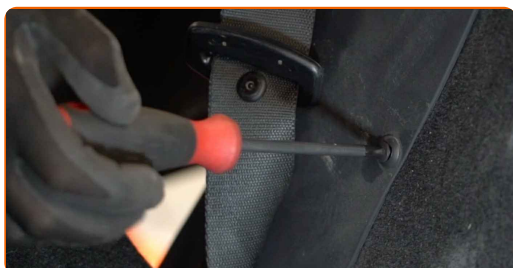

7 Ta bort klämmorna från sidopanelen i plast. Använd ett verktyg för panelclips.

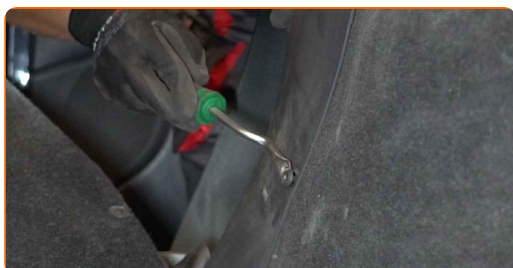

8 Ta bort plastpanelen på sidan.


9 Lossa fodret från sidorna av bagagerummet.




10 Rengör fästet på stötdämparens övre delen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



11 Lossa det övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd en stötdämparhylsa №DD5,2. Använd en spärrnyckel.

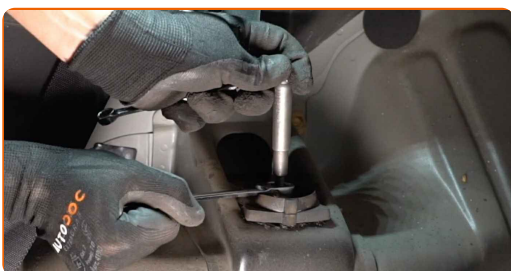


12 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

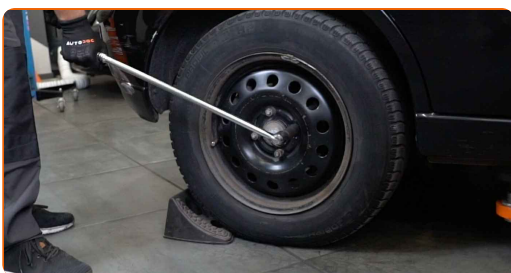

13 Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.

14 Skruva av hjulbultarna.

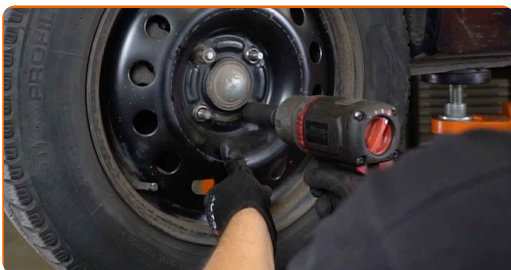

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. FORD FOCUS Sedan (DFW)


15

Ta bort hjulet.




16

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

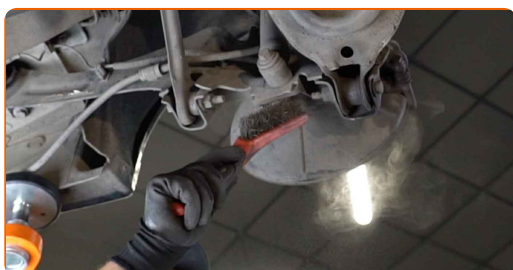


17

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

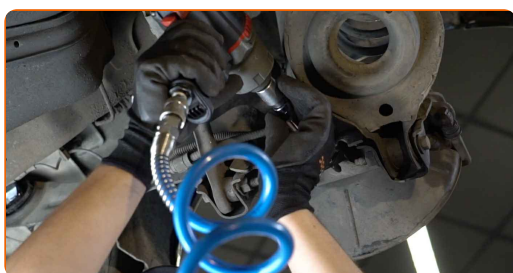

18

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen.

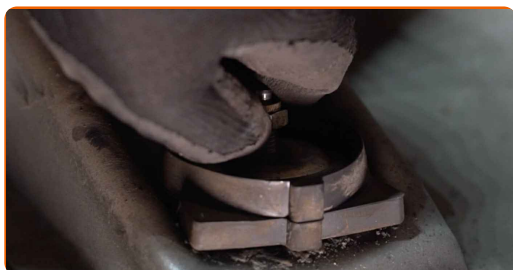

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i stötdämparen medan du skruvar loss fästbultarna. FORD FOCUS Sedan (DFW)

19 Ta bort fixdubben.

20 Avlägsna stötdämparen.



21 Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – FORD FOCUS Sedan (DFW). Inspektera stötdämparens fäste, damask och genomslagsstopp noggrant. Byt ut dem vid behov.

22 Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



Utbyte: stötdämpare – FORD FOCUS Sedan (DFW). Tips från AUTODOCs experter:


- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

23

Installera monteringen, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.

24

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

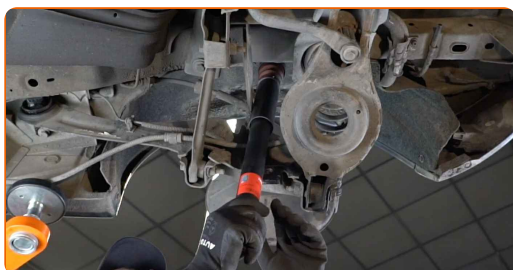


AUTODOC rekommenderar:

- FORD FOCUS Sedan (DFW) – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

25

Installer fästningsbulten.

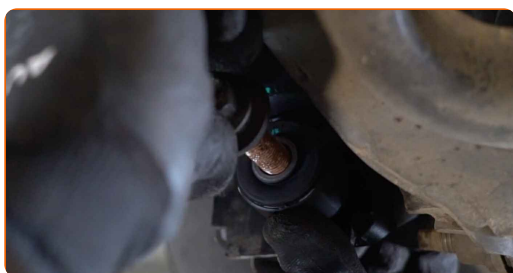

26

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



27

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.




28

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 85 Nm vridmoment.



29

Avlägsna stödet underifrån stängan.

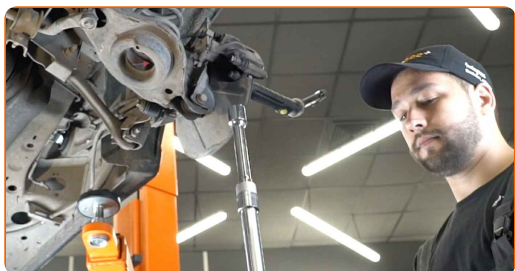

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – FORD FOCUS Sedan (DFW). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

30 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



31 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



32 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – FORD FOCUS Sedan (DFW). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

33 Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. FORD FOCUS Sedan (DFW)

34

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

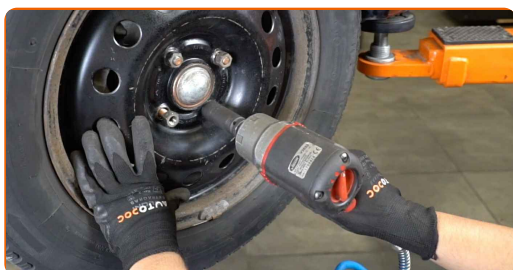


35

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.




36

Ta bort domkrafter och kilarna.

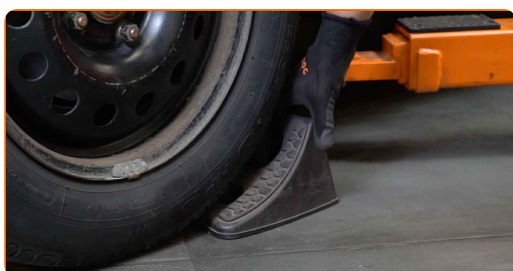


- 37** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd en stötdämparhylsa №DD5,2. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 18 Nm vridmoment.

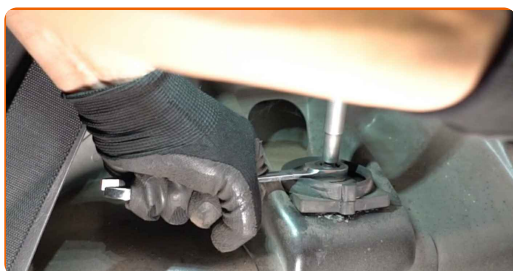

- 38** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.




- 39** Fästa fodret på sidorna av bagagerummet.

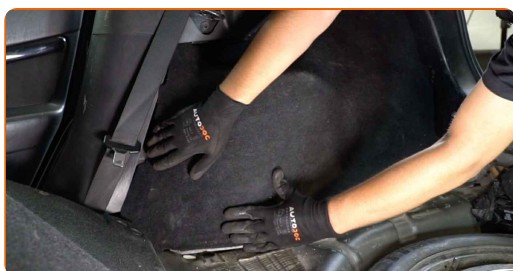


- 40** Montera plastpanelen på sidan.

- 41** Sätt tillbaka klämmorna på sidopanelen i plast.

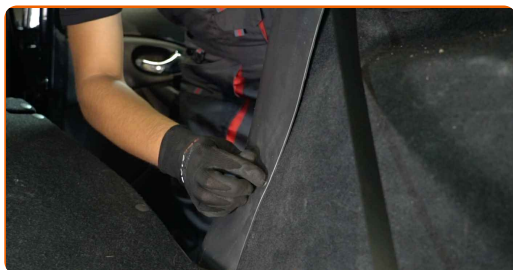

42

Skruva in sidofästningarna för panelen. Använd en Phillips skruvmejsel.

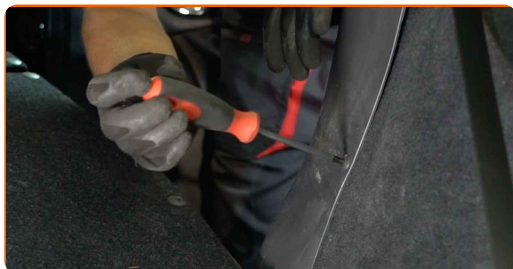


43

Returnera sätena till rätt position.




44

Montera främre nedre fodret av bagagerummet.

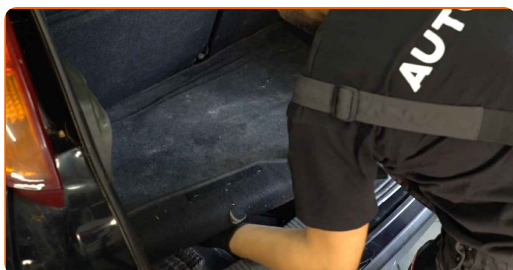

45

Montera den fällbara hyllan på sitt monterings säte.

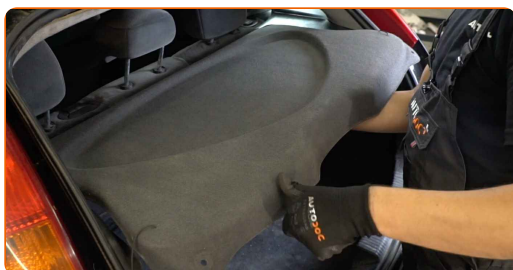

46

Stäng bagageutrymmets bagagelucka.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON

Download on the

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.