




Byta fjäderbenslagring  
bak på **FORD Fusion**  
**Kombi (JU2)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

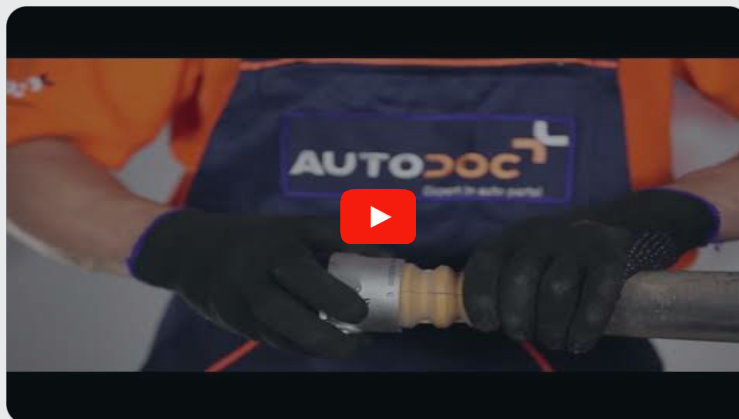

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### **i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 TDCi, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6 TDCi, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – FORD FUSION KOMBI (JU2). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.10
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

**Köp verktyg**


Utbyte: fjäderbenslagring – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tillvägagångssättet är det samma för monteringen av höger och vänster stötdämpare för bakre fjädringen.
- Båda monteringarna på bakre stötdämpare bör bytas ut samtidigt.
- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – FORD FUSION KOMBI (JU2). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Säkra bilen med kilar.

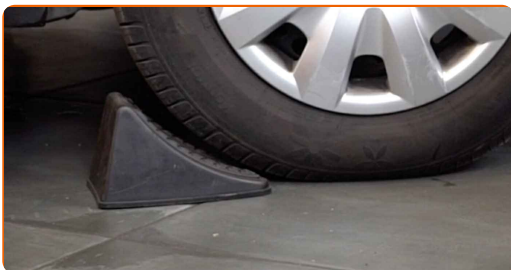

2

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
FORD Fusion Kombi (JU2)

5

Ta bort hjulet.




6

Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.




7

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

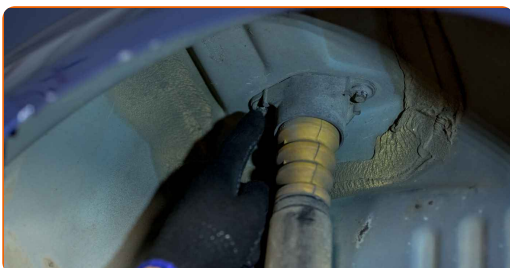

8

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

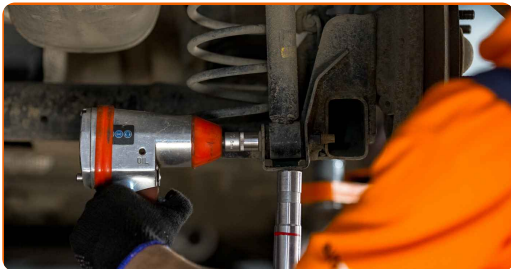

9


Ta bort fixdubben.

Utbyte: fjäderbenslagring – FORD Fusion Kombi (JU2). AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.


10

Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

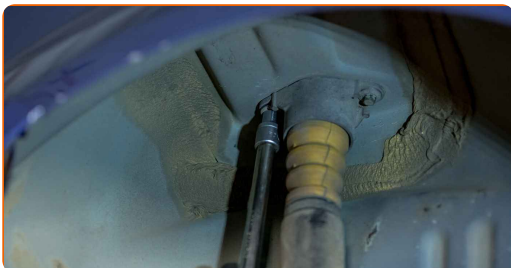

11

Avlägsna stötdämparen.

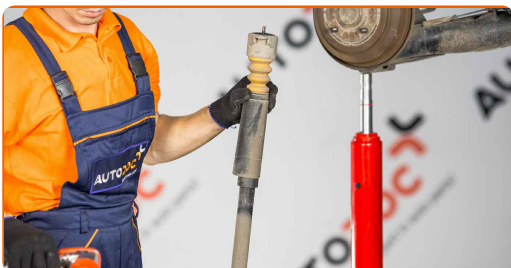


12

Skruva loss stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.




13

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.

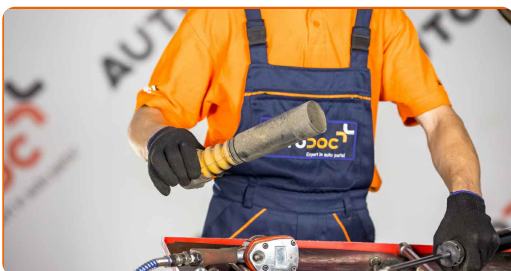

14

Avlägsna fjäderbenets övre anordning.

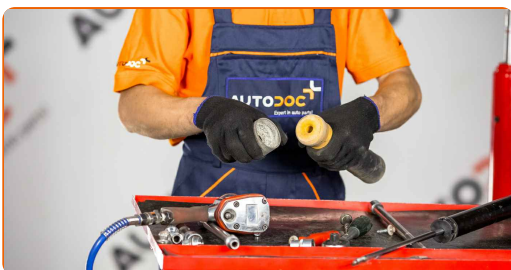


Utbyte: fjäderbenslagring – FORD Fusion Kombi (JU2). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.


15

Montera det övre fjäderbensfästet och fjäderbenslagret.

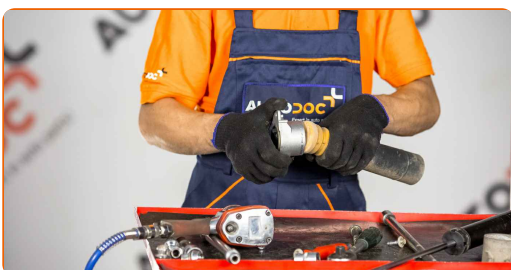


16

Installera monteringslocket, dammskydd och gummibuffert på stötdämparen.

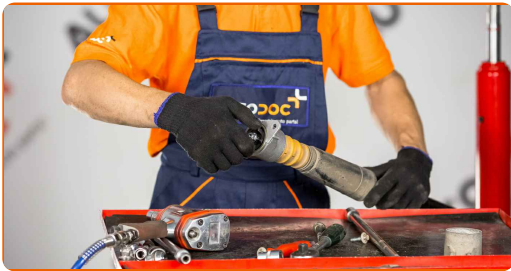

17

Dra åt stötdämparens monteringsfästen. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

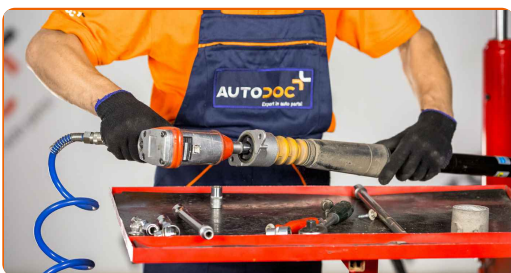


18

Behandla stötdämparens monteringsäten. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

19

Lägg stötdämparen i hjulhuset och dra åt den.

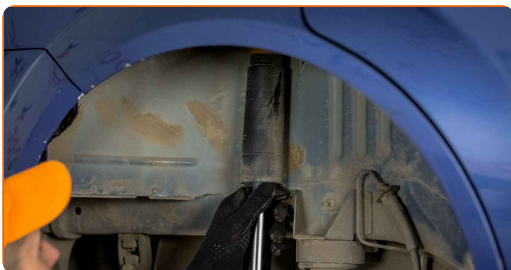

Utbyte: fjäderbenslagring – FORD Fusion Kombi (JU2). Tips:


- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.




20 Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen.



21 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

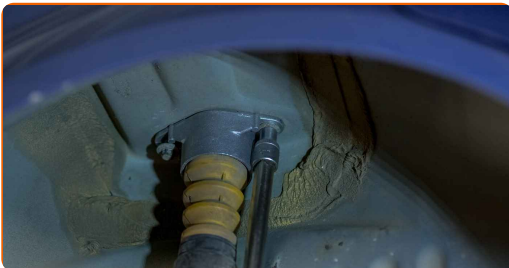


22 Installer fästningsbulten.

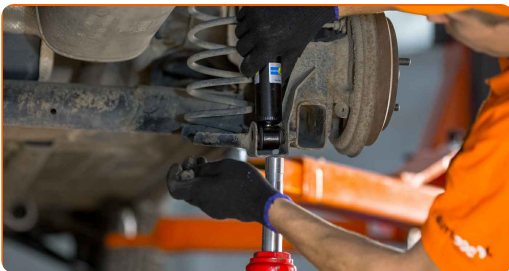

23 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 115 Nm vridmoment.



24 Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

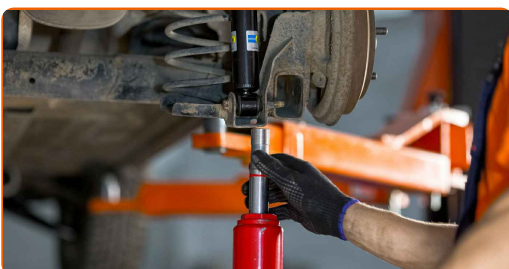

### AUTODOC rekommenderar:


- FORD Fusion Kombi (JU2) – För att undvika skador på komponenter och mekanismer i bilen: sänk inte växellådslyften tvärt.

25

Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.

26

Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

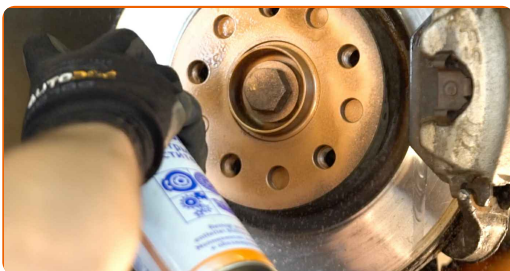

27

Rengör fälgens monteringsäte. Använd brake cleaner.



Utbyte: fjäderbenslagring – FORD Fusion Kombi (JU2). Tips från AUTODOCs experter:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

28

Installera hjulet.



Utbyte: fjäderbenslagring – FORD Fusion Kombi (JU2). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

29

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




30

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

31

Ta bort domkrafter och kilarna.

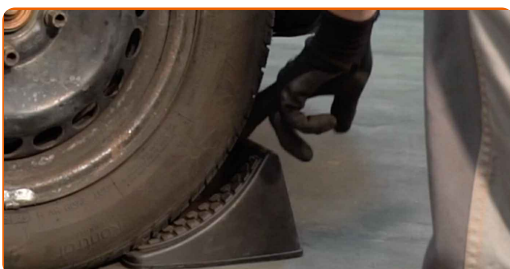

**BRA GJORT!** 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD**

### 📄 FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.