



Byta bromsbelägg fram  
på **FORD Kuga Mk1**  
**(C394)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Kuga Mk1 (C394) TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Focus II Kombi (DA\_, FFS, DS) 1.4

UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD KUGA MK1 (C394).  
LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Insex bit Nr. H7.
- Kraftihylsor för fälgar Nr19
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsvärktyg
- Kofot
- Hjulkloss

**Köp verktyg**

Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD KUGA MK1 (C394). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

**1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

**2** Säkra bilen med kilar.



**3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



**4** Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

5

Skruta av hjulbultarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
FORD Kuga Mk1 (C394)

6

Ta bort hjulet.



7

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



8

Koppla av bromsokets fjäder. Använd en kofot.




9

Ta bort dammskyddskåporna från bromsokets styrstift.



10

Skruta loss bromsokets fästelement. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.

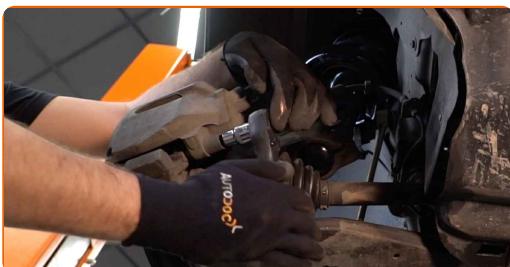

11

Avlägsna bromsoket.



#### Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

12

Ta bort bromsbeläggen.



#### Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). Tips:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

13

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.



14

Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

15

Behandla baksidan på de nya bromsklossarna. Behandla fästet till bromsoket. Använd anti gnissel pasta.



## Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

16

Installera nya brombelägg.



## Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). Proffsen rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.


17

Installera bromsoket och justera den. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 28 Nm vridmoment.



18

Installera dammskyddskåporna på bromsokets styrstift.

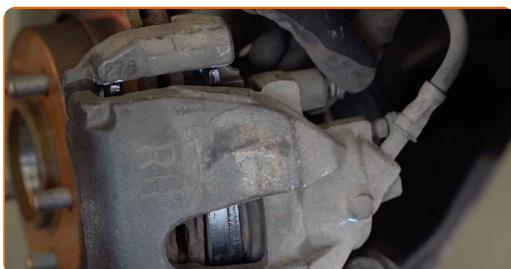

19

Installera bromsokets spärrfjäder.



### Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). Tips från AUTODOCs experter:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

20

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



21

Installera hjulet.



#### AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD Kuga Mk1 (C394)

22

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



24

Ta bort domkrafter och kilarna.



#### AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

25

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



#### Utbyte: bromsbelägg – FORD Kuga Mk1 (C394). AUTODOC rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

### ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.