



Byta stötdämpare bak på
FORD MONDEO I Kombi
(BNP) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 TD, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 2.0 i 16V 4x4, FORD MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 i 16V 4x4

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD MONDEO I KOMBI (BNP). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

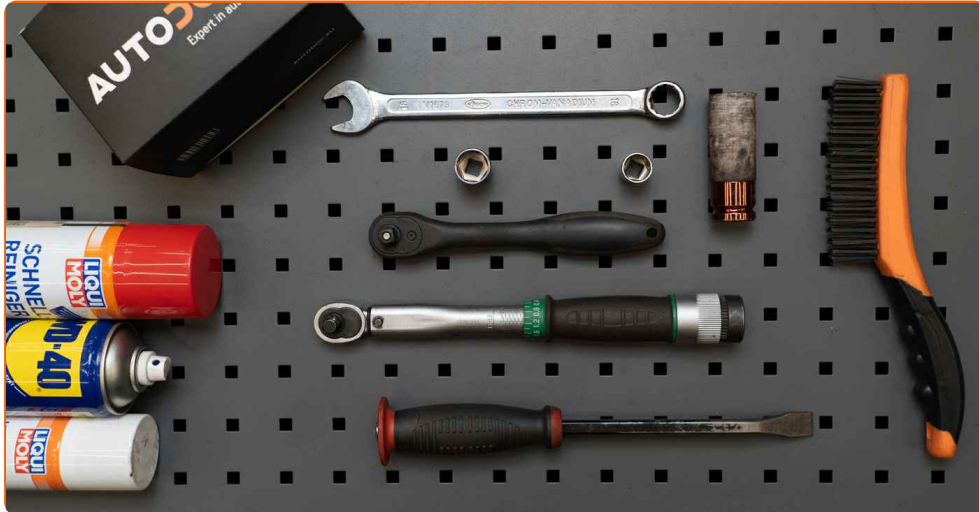

- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: stötdämpare – FORD MONDEO I Kombi (BNP). AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FORD MONDEO I KOMBI (BNP). TA FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med kilar.



2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

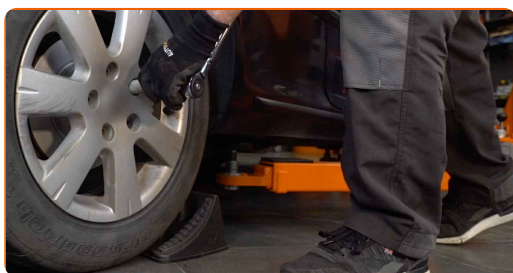

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
FORD MONDEO I Kombi (BNP)

5

Ta bort hjulet.



6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.



8 Ge stöd åt axeltappen. Använd en hydraulisk domkraft.



9 Ta bort fixdubben.



10 Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel. Använd en trycknyckel.




Utbyte: stötdämpare – FORD MONDEO I Kombi (BNP). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

11 Ta bort fixdubben.

12

Avlägsna stötdämparen.

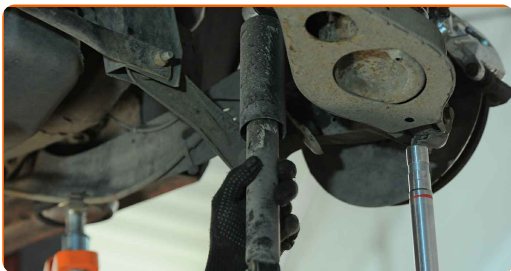


Utbyte: stötdämpare – FORD MONDEO I Kombi (BNP). Proffsen rekommenderar:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

13


Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

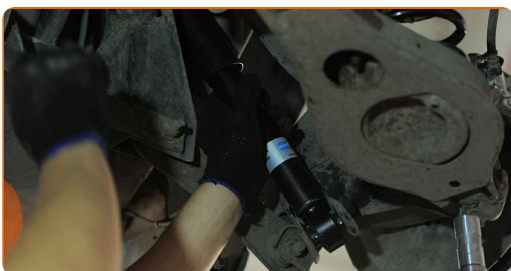


Utbyte: stötdämpare – FORD MONDEO I Kombi (BNP). Tips från AUTODOC:

- För att förhindra skada, håll upp stötfångarna när du skruvar in fästningsbulten.


14 Montera fästningsbolten (2 delar).

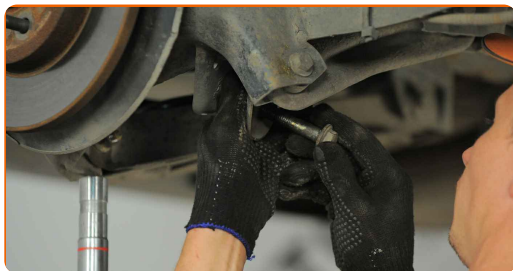

15 Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

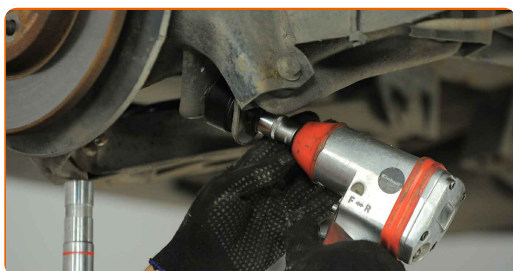

16 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 84 Nm vridmoment.

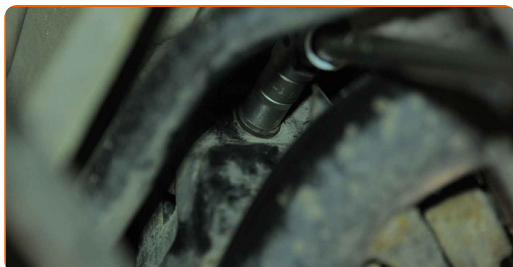

17 Ta bort stödet underifrån axeltappen.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – FORD MONDEO I Kombi (BNP). Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


18 Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.



19 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

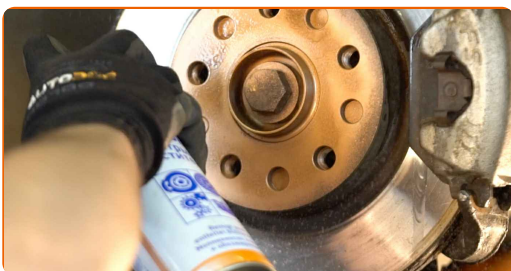

20 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

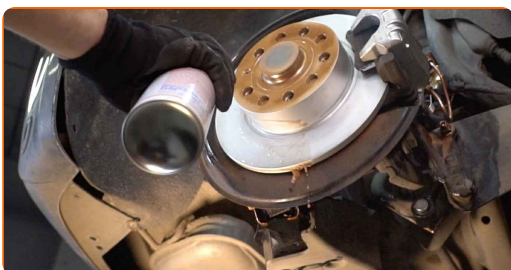

Utbyte: stötdämpare – FORD MONDEO I Kombi (BNP). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21 Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD MONDEO I Kombi (BNP)

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.

24

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.