



Byta tändkablar på **FORD**
MONDEO III Kombi
(BWY) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V,
FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 Sci

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD MONDEO III Sedan (B4Y) 2.0 16V

UTBYTE: TÄNDKABLAR – FORD MONDEO III KOMBI
(BWY). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:



- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: tändkablar – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Tips från AUTODOC:


- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDKABLAR – FORD MONDEO III KOMBİ (BWY). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.


3 Avlägsna motorkåpan.

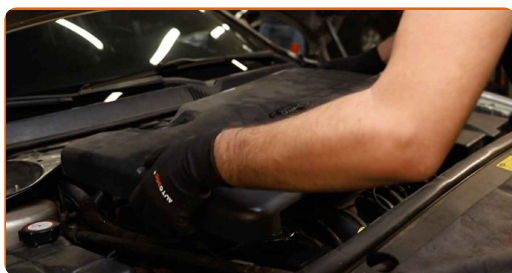

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: tändkablar – FORD MONDEO III Kombi (BWY). För att undvika att skada delen när du tar bort den: använd inte överdriven kraft.

4 Gör markeringar på tändkablarna, för att indikera monteringsordningen.

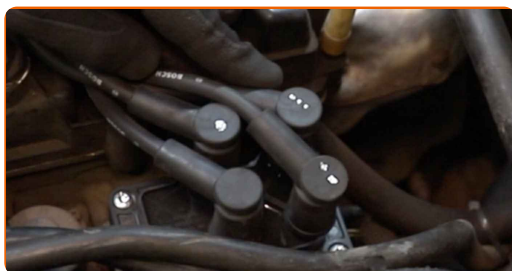

5

Koppla bort tändstiftens kablar till tändspolen. Koppla bort tändkablarna från tändstiften.




Utbyte: tändkablar – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Tips:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.
- Kom ihåg tändkablarnas lägen.

6

Koppla tändstiftens kablar till tändspolen. Koppla nya tändkablar till tändstiften.

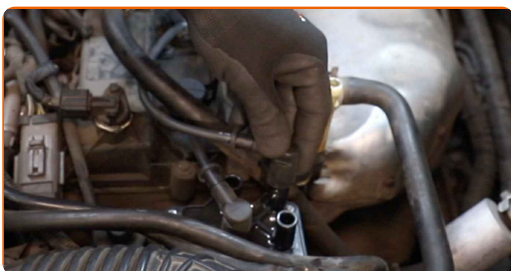


Utbyte: tändkablar – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Tips från AUTODOCs experter:

- Följ ordningen för installationen.

7

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

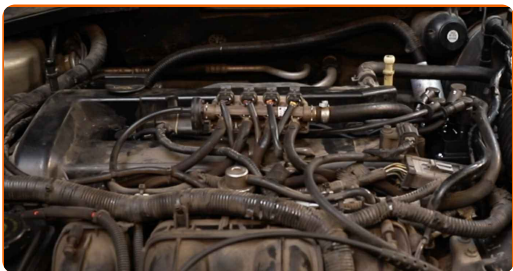

8

Stäng av motorn.

9

Installera motorkåpan och säkra den.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att motorhöljet sitter fast ordentligt. Det måste sitta rätt i förhållande till stiften.
- Utbyte: tändkablar – FORD MONDEO III Kombi (BWY). Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

10

Ta bort skärmskyddet.

11

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

TÄNDKABLAR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.