



Byta multirem på **FORD**  
**Mondeo Mk3 Hatchback**  
**(B5Y)** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V

UTBYTE: MULTIREM – FORD MONDEO MK3  
HATCHBACK (B5Y). VERKTYG DU KAN BEHÖVA:

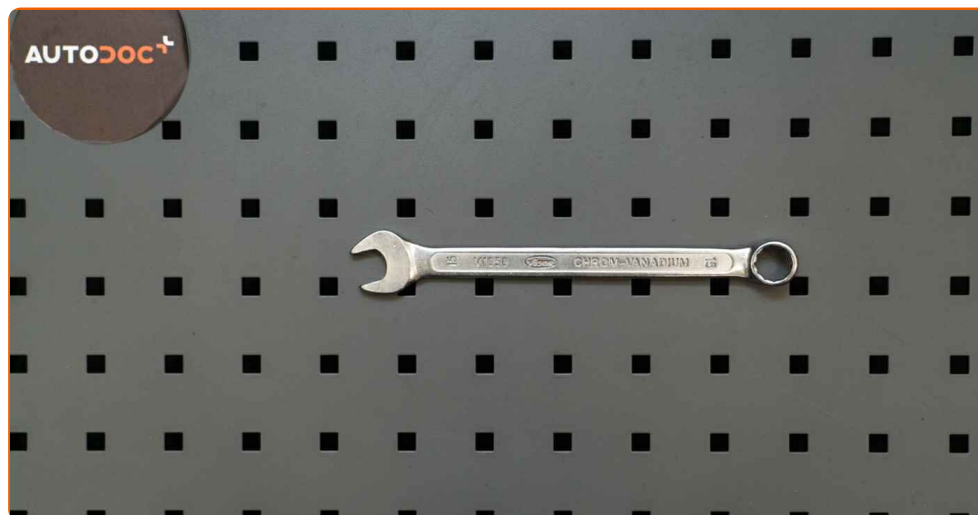

• Skiftnyckel Nr15

• Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: multirem – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). AUTODOC rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


## UTBYTE: MULTIREM – FORD MONDEO MK3 HATCHBACK (B5Y). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.


2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

4 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

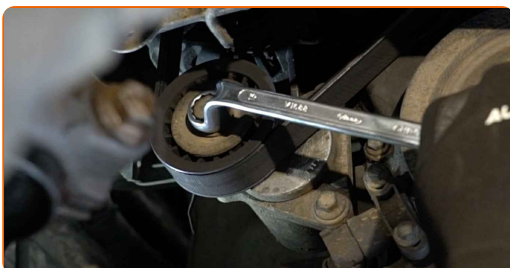

5 Ta bort poly-V-bältet.

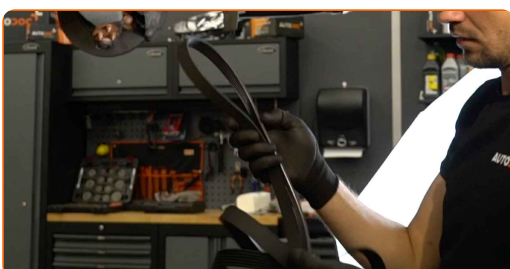

6

Returnera spännaren till dess originella position.




Utbyte: multirem – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Tips:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

7

Montera Poly-V-bältet.

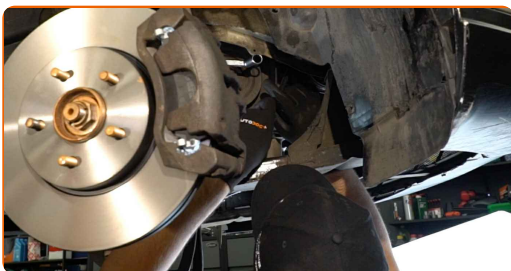


8

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 15.

9

Placera kilremmen på vevaxelns remskiva.

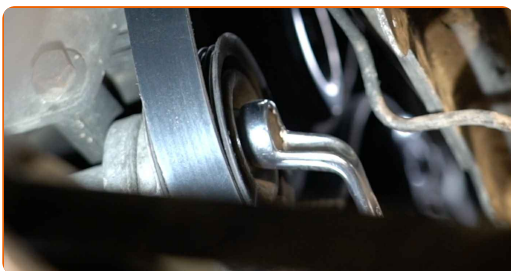


Utbyte: multirem – FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y). Tips från AUTODOCs experter:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.
- Se till att den v-ribbade kilremmen är ordentligt spänd.

10

Returnera spännaren till dess originella position.

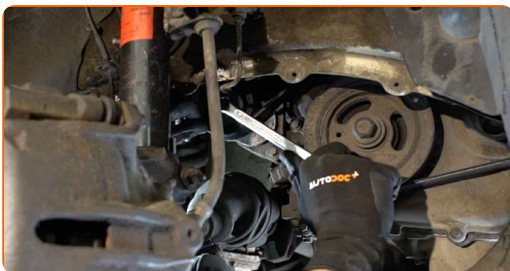

11

Sänk bilen.

12

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

13

Stäng av motorn.

14

Ta bort skärmskyddet.

15

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MULTIREM: ETT BRETT UTBUD**

### **i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.