



Byta bromsskivor bak på
**FORD SCORPIO II (GFR,
GGR)** – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i, FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Gummiklubba
- Polygrip tänger
- Kofot
- Handdriven sugpump
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din FORD SCORPIO II (GFR, GGR) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD SCORPIO II (GFR, GGR) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). Proffsen rekommenderar:

- Pumpa ut överflödig bromsvätska.

2

Säkra bilen med kilar.

3

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

6


Ta bort hjulet.




7 Lossa parkeringsbromskabeln. Använd en vattenpumptång.

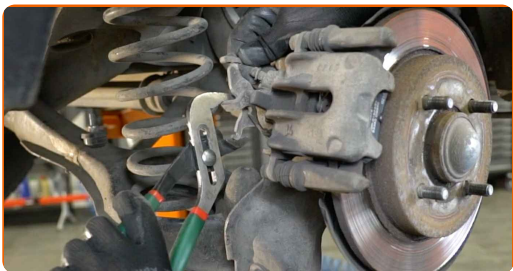


8 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

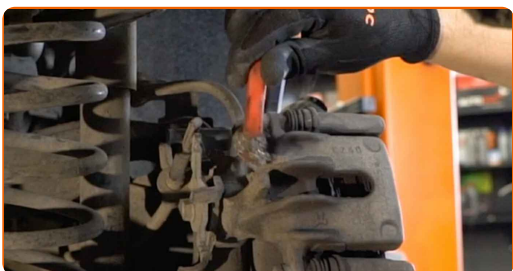


9 Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

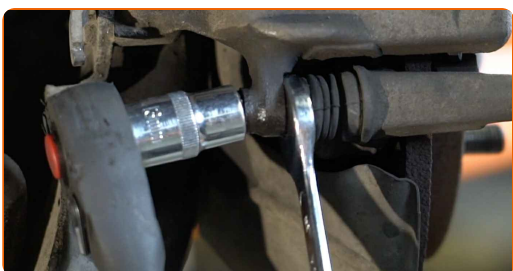

10 Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

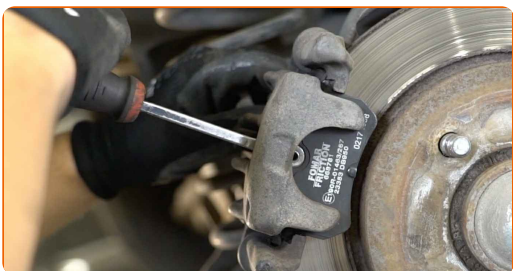

11 Avlägsna bromsoket.

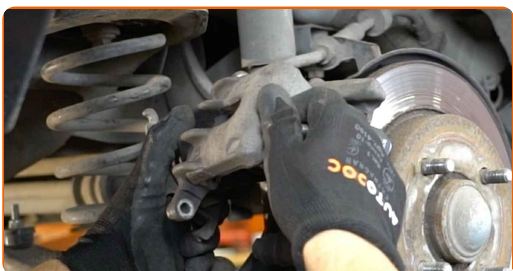


Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


12

Ta bort bromsbeläggen.

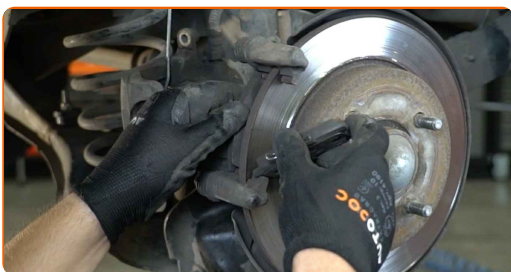


13

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

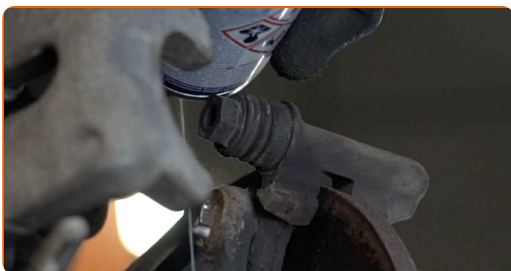

14

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en trycknyckel.

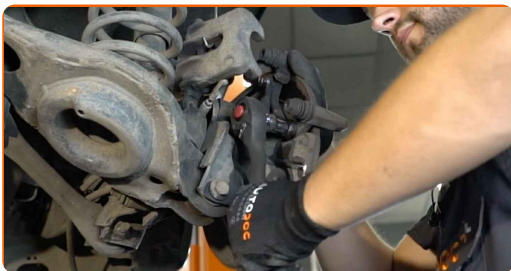


15

Avlägsna bromsokets anordning.




16

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

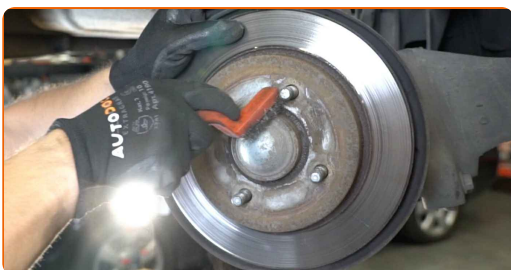


17

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en kofot.

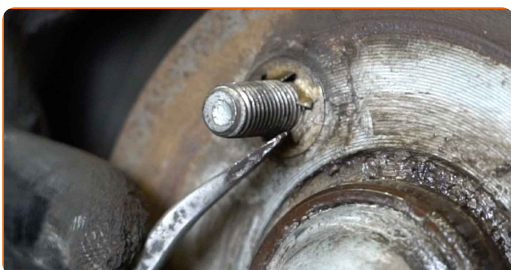

18

Avlägsna bromsskivan.

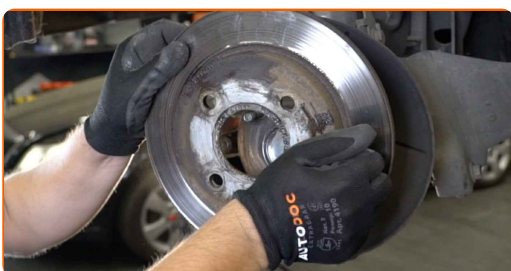


Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). AUTODOC rekommenderar:

- Använd en gummihammare ifall det behövs.


19

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

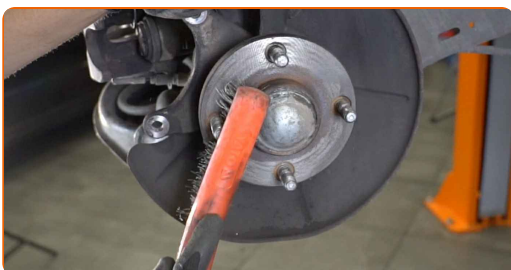


20

Installera bromsskivan.

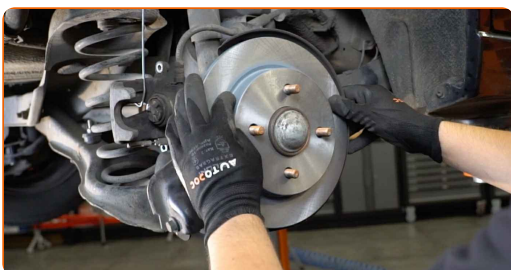


21

Skruva i bromsskivans fäste. Använd en kofot.

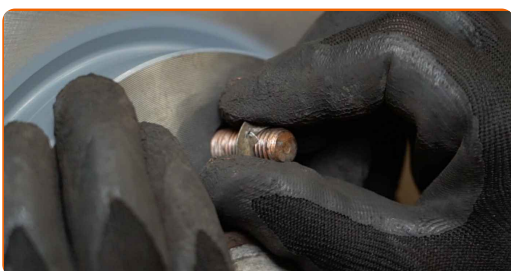

22

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

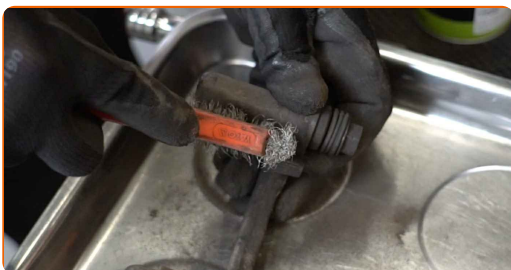

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

23

Installera bromsokets anordning.




24

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.



25


Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

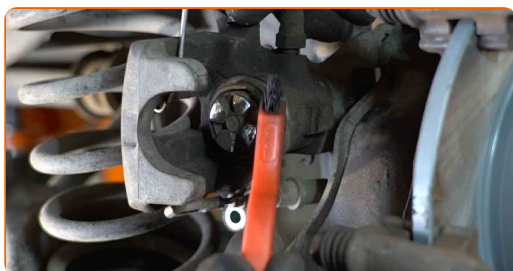

Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). Proffsen rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


26 Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.

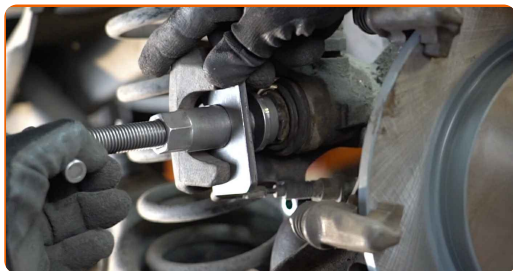


27 Installera bromsbeläggen.



28 Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.

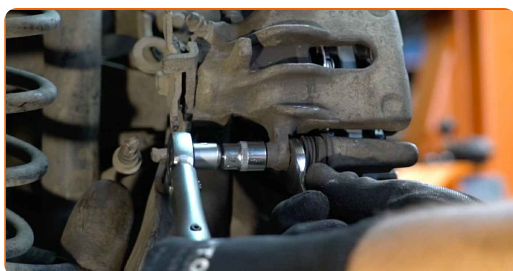

29 Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en vattenpumptång.

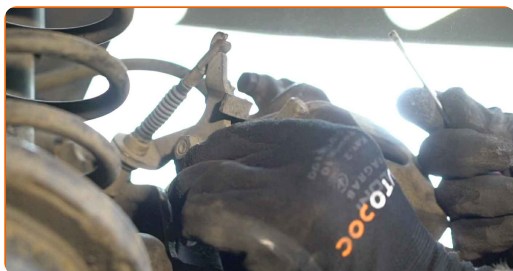

30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32


Installera hjulet.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. FORD SCORPIO II (GFR, GGR)

33 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

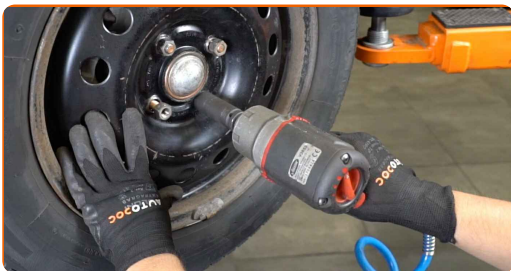

34 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

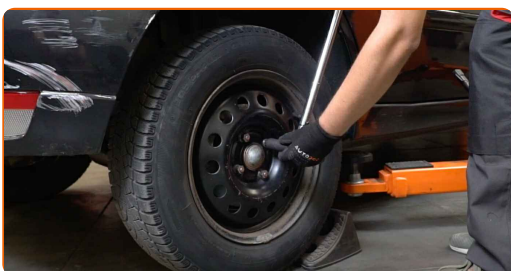


35 Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). Tips:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

36 Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.

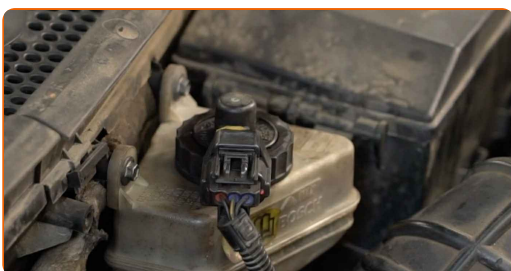

Utbyte: bromsskivor – FORD SCORPIO II (GFR, GGR). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.