



Byta bromsskivor fram på

**FORD TOURNEO
COURIER Kombi –
utbytesguide**

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TOURNEO COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – FORD TOURNEO COURIER
KOMBI. VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.15
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Tips från AUTODOC:

- Byt ut bromsskivorna på din FORD TOURNEO COURIER Kombi bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD TOURNEO COURIER Kombi – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.



3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.



Utbyte: bromsskivor – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

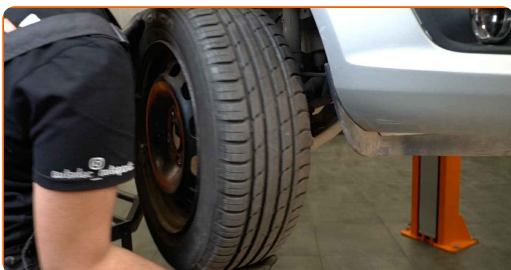

7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 12.



9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



10

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsskivor – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.




12

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

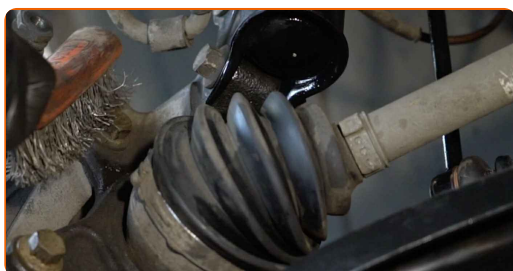


13

Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en trycknyckel.

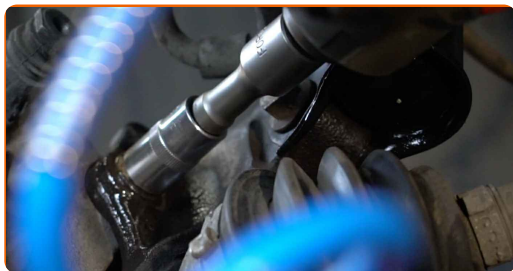

14

Avlägsna bromsokets anordning.

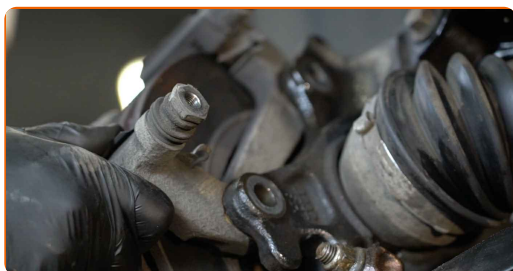


15

Avlägsna bromsskivan.




16

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

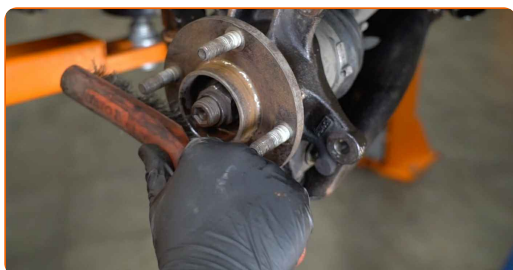

17

Installera bromsskivan.

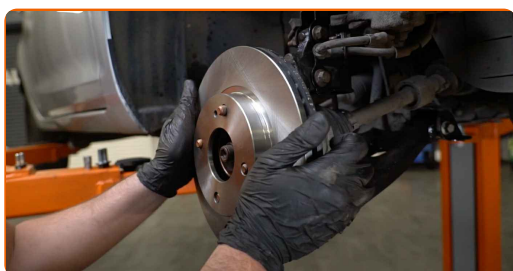

18

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


19

Installera bromsokets anordning. Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.



20

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

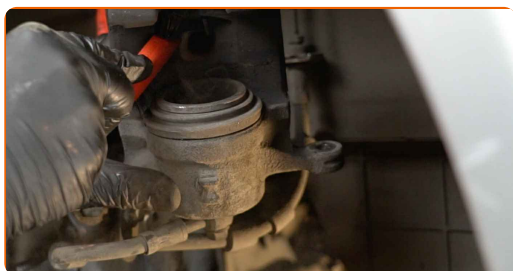

Utbyte: bromsskivor – FORD TOURNEO COURIER Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

21

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrtyg.



22

Installera bromsbelägg.



23

Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.



24

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



25

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

26

Installera hjulet.

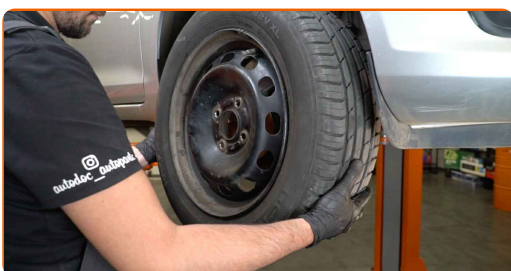

AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. FORD TOURNEO COURIER Kombi


27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19




28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.

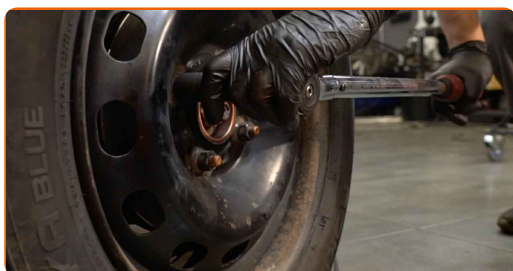

29

Ta bort domkrafter och kilarna.

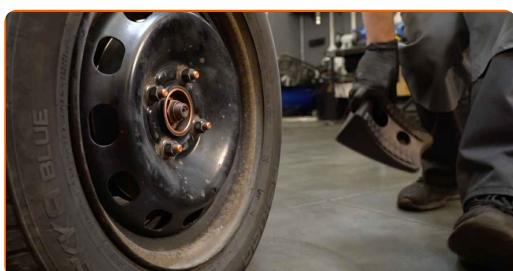


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsskivor – FORD TOURNEO COURIER Kombi. Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

30

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

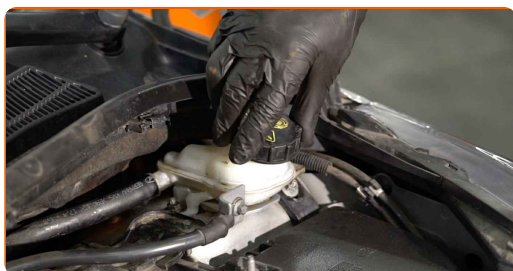

AUTODOC rekommenderar:

- FORD TOURNEO COURIER Kombi – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

31

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.