



Så byter du ut en främre
bromsslang på **Ford**
Transit Mk7 skåpbil –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSLANG – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

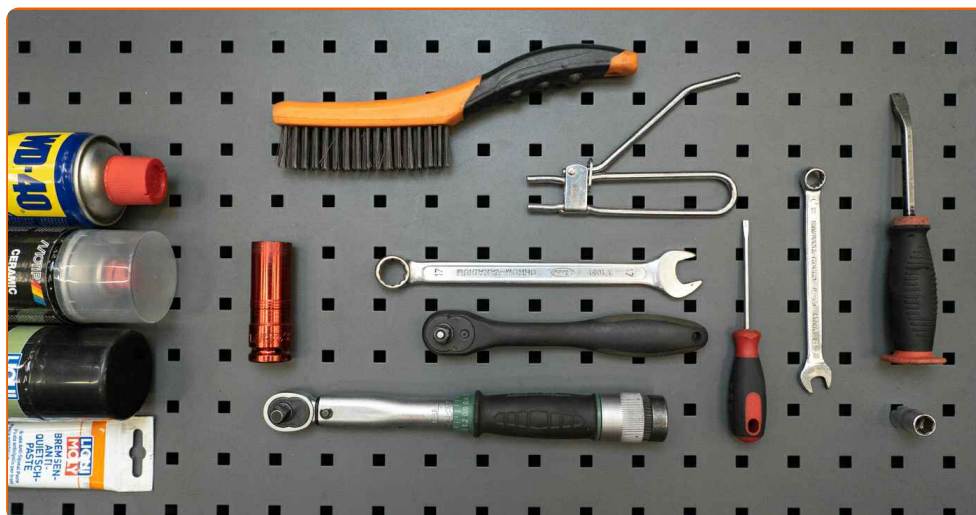

- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Brossrengöring
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Öppen specialhylsa 11 mm
- Öppen ringnyckel 11 mm
- U-ringnyckel 11 mm
- U-ringnyckel 17 mm
- Hylsa 11 mm
- Hjulmutterhylsa 21 mm
- Spärnyckel eller mutterdragare
- Hjulmutternyckel
- Rörpluggverktyg
- Uppsamlingskärl
- Bromsluftningsatts
- Spårskruvmejsel
- Brytjärn
- Hammare
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar


KÖP VERKTYG

Utbyte: bromsslang – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ tillverkarens rekommendationer, underhållsintervaller och föreskrifter när du använder bildelen.
- Utbytesarbetet är likadant för höger och vänster bromsslang på samma hjulaxel.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: BROMSSLANG – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1 Öppna motorhuven.

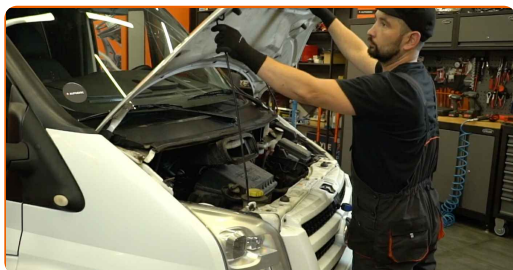

2 Lossa locket till bromsvätskebehållaren.



3 Säkra bilen med stoppklossar.

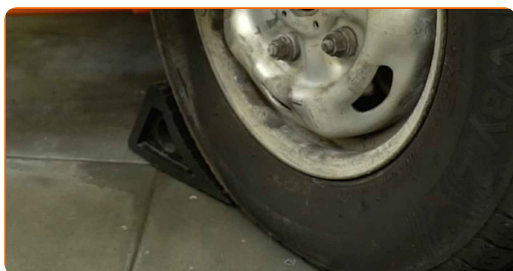


4

Lossa hjulbultarna. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



5

Lyft fordonet.

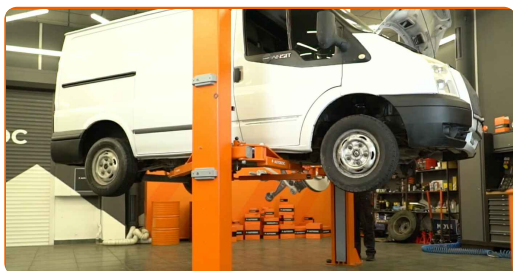


Utbyte: bromssläng – Ford Transit Mk7 skåpbil. Tips:

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

6

Skruva loss hjulbultarna.

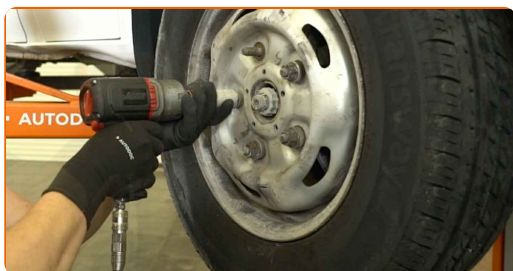

Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna för att inte skada dig.

7

Ta bort hjulet.



8

Förbered ett uppsamlingskärl.




9

Rengör de ställen där bromsslangen är ansluten till bromsoket och till bromsröret. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.




10

Lossa bromsrörsnippeln som kopplar ihop bromsröret med bromsslangen. Använd en 11 mm öppen ringnyckel. Använd en 17 mm u-ringnyckel.

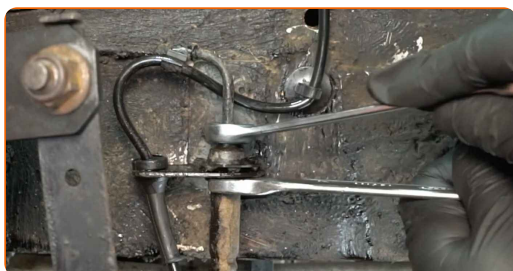


11

Skruva loss bromsrörsnippeln som kopplar ihop bromsröret med bromsslagen.

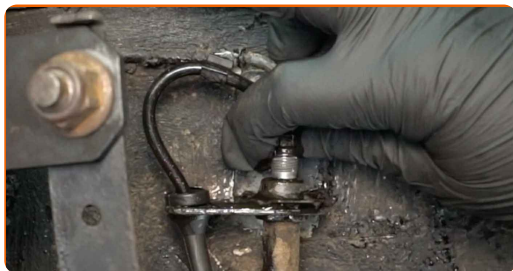


12

Täpp till bromsröret. Använd ett rörpluggverktyg.

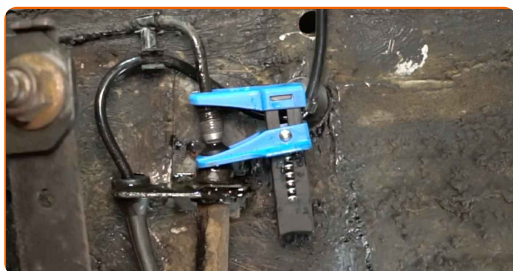

13

Lossa bromsslagen från bromsoket. Använd en 11 mm öppen ringnyckel.

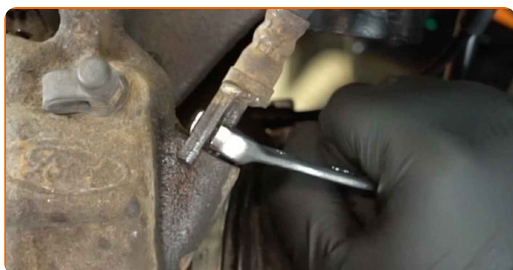


14

Täpp till hålet i bromsoket med en plugg.

15

Ta bort bromsslagens clips. Använd en spårskruvmejsel. Använd ett brytjärn.

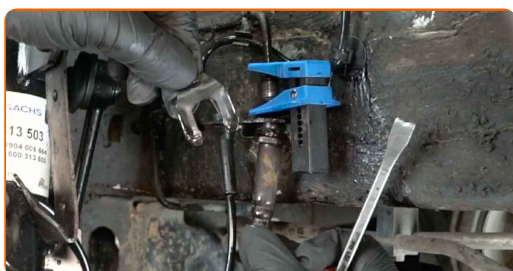


16 Ta bort bromsslangen.



17 Rengör bromsslansens monteringsplats på bromsröret. Använd en stålborste. Använd bromsrengöring.




18 Rengör platsen där bromsslangen ansluts till bromsoket. Använd en stålborste. Använd bromsrengöring.

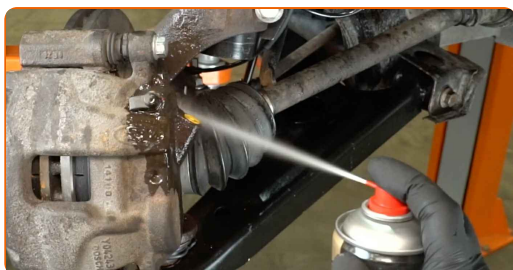

19 Ta bort pluggen från hålet i bromsoket.

20 Fäst den nya bromsslangen på bromsoket genom att skruva fast bromsslansens nippel i hålet på bromsoket.

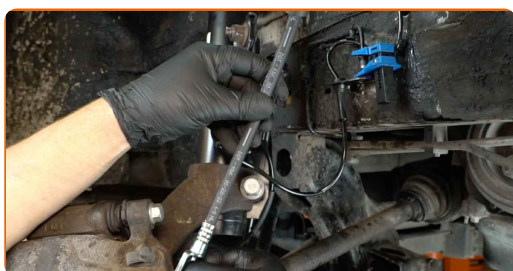

21 Montera bromsslangen i hållaren på underredet.




22 Montera bromsslangens clips. Använd en hammare.




23 Ta bort rörpluggverkytet från bromsröret.


24 Skruva fast bromsrörsnippeln i bromsslangen och dra åt den. Använd en 11 mm öppen ringnyckel. Använd en 17 mm u-ringnyckel. Använd en 11 mm öppen specialhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 15 Nm.

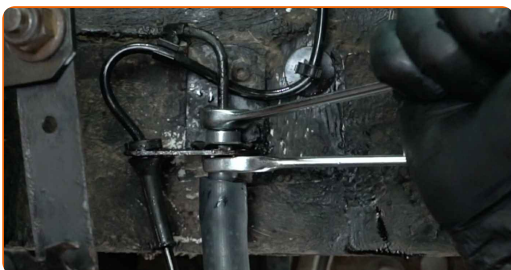

25 Dra åt bromsslangens nippel på bromsoket. Använd en 11 mm öppen ringnyckel. Använd en 11 mm öppen specialhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 15 Nm.

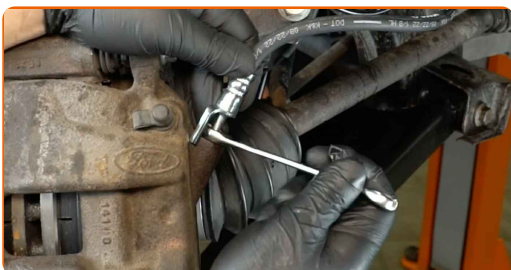


26 Ta bort locket till bromsluftningskruven.

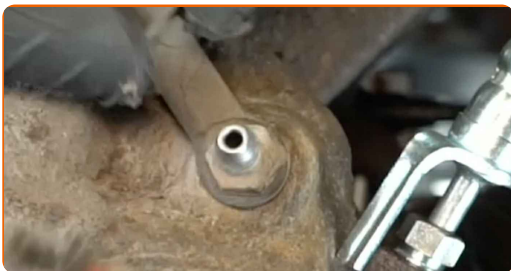


27 Rengör luftningskruven. Använd en stålborste. Använd bromsrengöring.



28 Anslut bromsluftningsatsen till bromsluftningskruven.

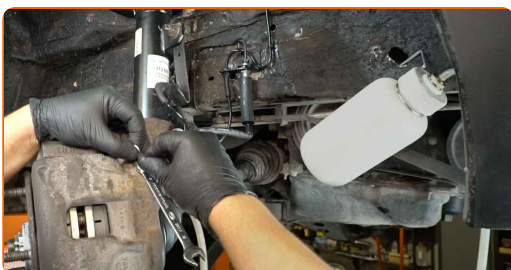

29 Lossa bromsluftningskruven. Använd en 11 mm u-ringnyckel.

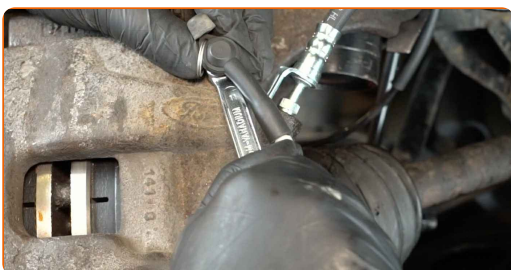

30 Tryck ner bromspedalen flera gånger för att få bort eventuell luft ur bromssystemet.




Utbyte: bromsslang – Ford Transit Mk7 skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Detaljerade instruktioner om hur du luftar bromssystemet hittar du i den här videon: <https://youtu.be/TWZpSIMPLWQ>

31

Skruva i bromsluftningsskruven. Använd en 11 mm u-ringnyckel.

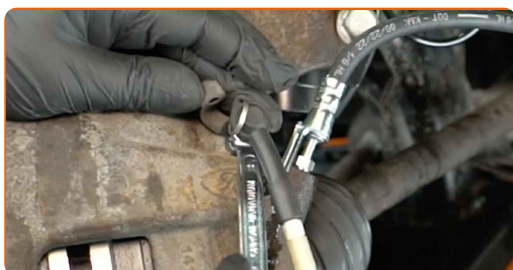

32

Koppla från bromsluftningssatsen.




33

Dra åt bromsluftningsskruven. Använd en 11 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 9 Nm.



34

Rengör platsen kring bromsluftningsskruven. Använd bromsrengöring.

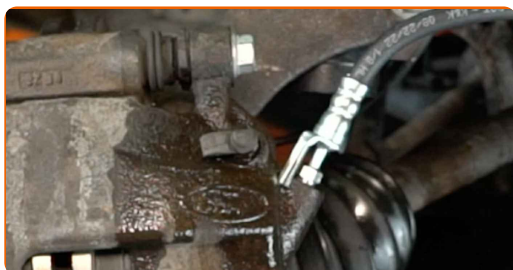

35 Sätt tillbaka locket på bromsluftningsskruven.

36 Rengör fälgens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



37 Smörj den yta på hjulnavet som ligger an mot fälgen. Använd keramiskt fett.



38 Montera hjulet.



Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar fast muttrarna för att inte skada dig.

39

Skruva i hjulmuttrarna. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.




40

Hissa ned bilen och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.



41

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.

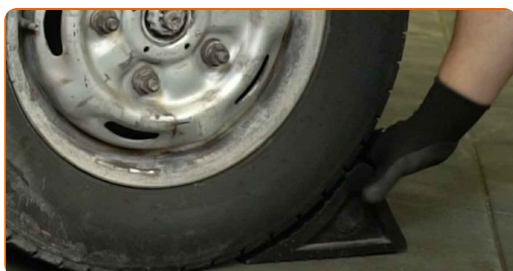

42

Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren och fyll på vid behov.



43

Dra åt locket till bromsvätskebehållaren.



44

Stäng motorhuven.



BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FORD

BROMSSLANG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL

BROMSSLANG FÖR FORD: KÖP NU

**BROMSSLANG FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.