



Så byter du  
nummerskyltsbelysning  
på **Ford Transit Mk7**  
**skåpbil** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT Buss 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.3 16V RWD, (+ 9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

## UTBYTE: SKYLTBELYSNING – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

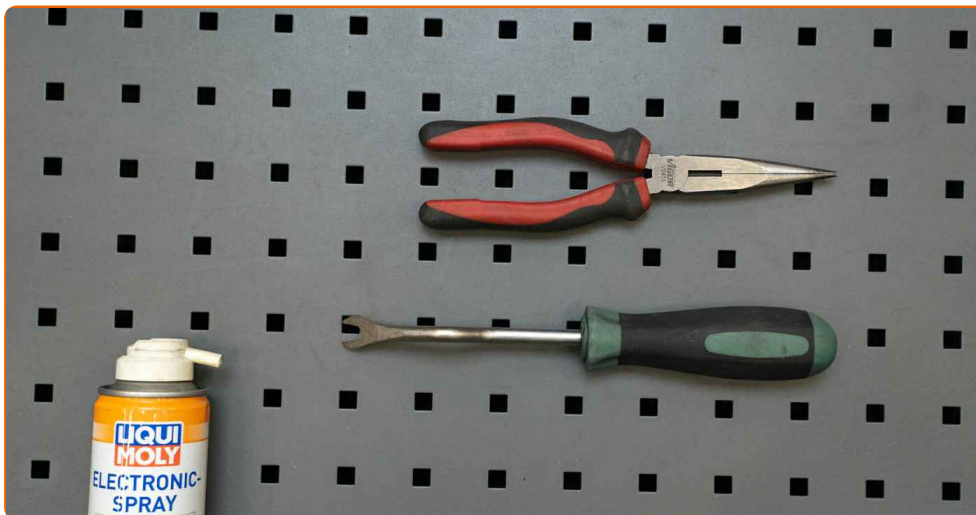

- Elspray
- Spetstång
- Verktyg för panelclips


**KÖP VERKTYG**

Utbyte: skyltbelysning – Ford Transit Mk7 skåpbil. Tips från AUTODOCs experter:


- Utbytesarbetet är likadant för båda lamporna till den bakre registreringsskylten.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

## UTBYTE: SKYLTBELYSNING – FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna bakdörrarna.

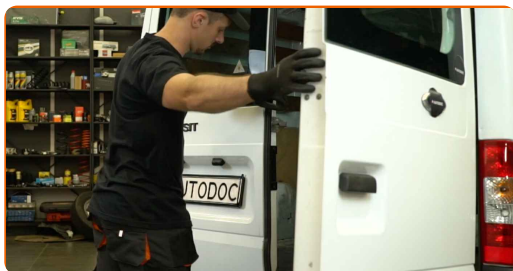


**2** Ta bort den vänstra bakdörrens dörrpanel. Använd ett verktyg för panelclips.

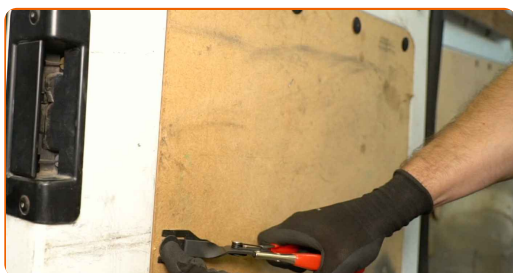


**3** Ta bort nummerskyltsbelysningen. Använd en spetstång.

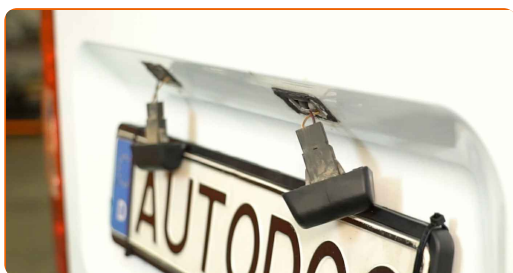


**4** Lossa kontakten till nummerplåtsbelysningen.

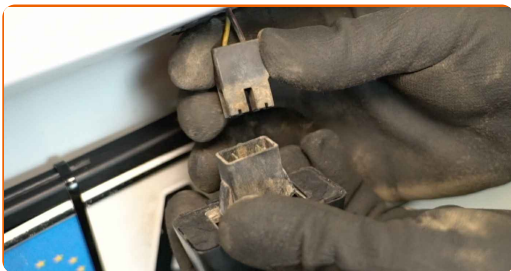


**5** Spraya nummerskyaltsbelysningens kontakt. Använd elspray.

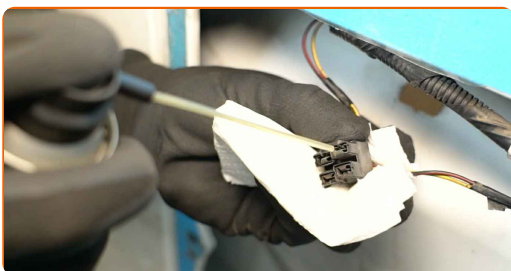

**6** Anslut kontakten till den nya nummerskyaltsbelysningen.

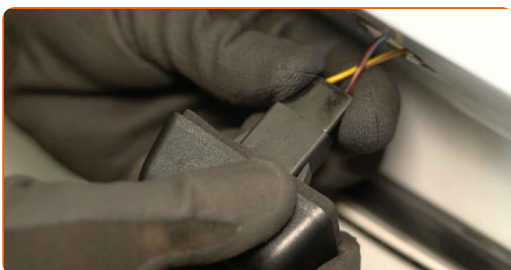

**7** Montera nummerskyaltsbelysningen.

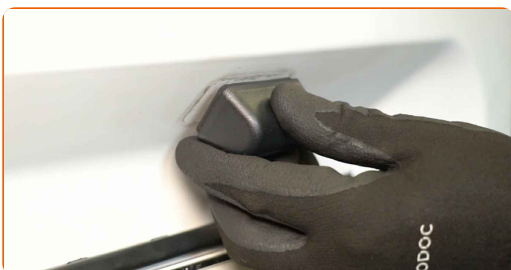


**8** Återmontera bakdörrens dörrpanel.



9

Stäng baddörrarna.

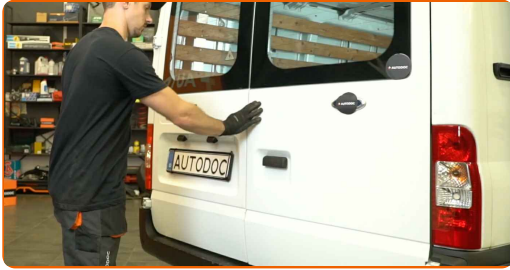

10

Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FORD**

**SKYLTBELYSNING: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL**

**SKYLTBELYSNING FÖR FORD: KÖP NU**

**SKYLTBELYSNING FÖR FORD TRANSIT MK7 SKÅPBIL: DE  
BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.