



Byta styrled på **FORD**
Transit Connect V408
Skåpbil – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Transit Connect V408 Skåpbil 1.6 TDCi, FORD Transit Connect V408 Skåpbil 1.6 EcoBoost, FORD Transit Connect V408 Skåpbil 1.0 EcoBoost, FORD Transit Connect V408 Skåpbil 2.5 Duratec, FORD Transit Connect V408 Skåpbil 1.5 TDCi, FORD Transit Connect V408 Skåpbil 1.5 EcoBlue

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Transit Mk6 Skåp (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTBYTE: STYRLED – FORD TRANSIT CONNECT V408 SKÅPBIL. LISTA ÖVER VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 22 mm
- U-ringnyckel 24 mm
- U-ringnyckel 25 mm
- Hylsa 19 mm
- Hylsa 22 mm
- Hjulmutterhylsa 21 mm
- Spärnyckel
- Hjulmutternyckel
- Skjutmått
- Kulledsavdragare
- Stoppklossar

Köp verktyg


Utbyte: styrled – FORD Transit Connect V408 Skåpbil. Tips från AUTODOC:

- Byt styrlederna parvis.
- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

UTBYTE: STYRLED – FORD TRANSIT CONNECT V408 SKÅPBIL. TA FÖLJANDE STEG:

1

Säkra bilen med stoppklossar.

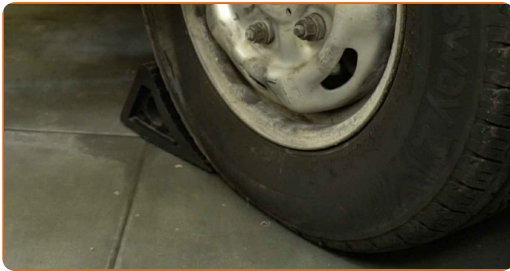


2

Lossa hjulmuttrarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



3

Hissa upp bilen.

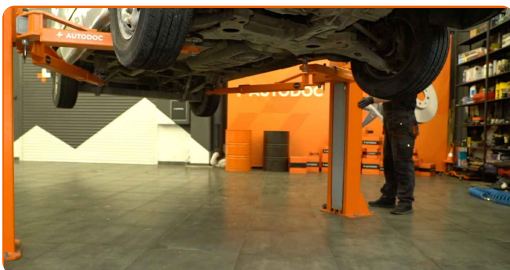

Varning!

- Se till att bilen är parkerad på en plan yta utan ojämnheter om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulmuttrarna.




Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar loss muttrarna för att inte skada dig.


5

Ta bort hjulet.

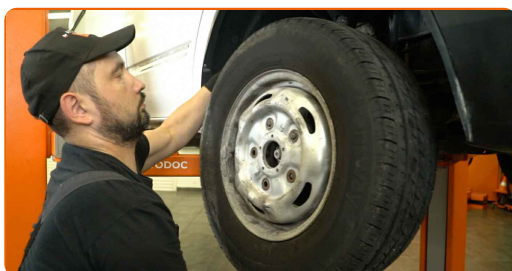


6

Rengör styrledens alla anslutningar. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

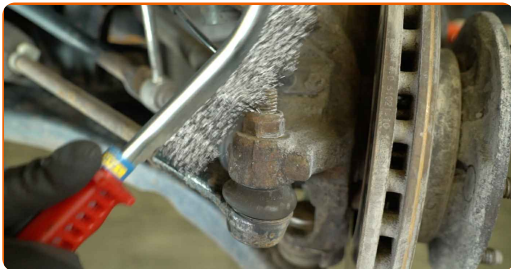


7

För att förhindra felinriktning av hjulet vid återmonteringen, mät och skriv upp längden på den exponerade delen av styrledens gänga eller antalet varv som styrleden gör när den skruvas loss. Använd ett skjutmått.

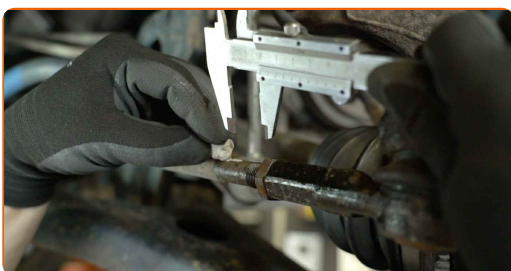


8

Lossa låsmuttern som fäster styrstagset till styrleden. Använd en 22 mm u-ringnyckel. Använd en 24 mm u-ringnyckel.

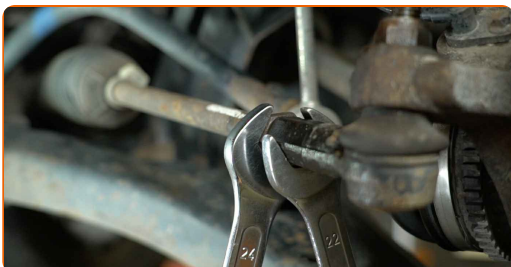

9

Skruva loss muttern som ansluter styrleden med styrspindeln. Använd en 22 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

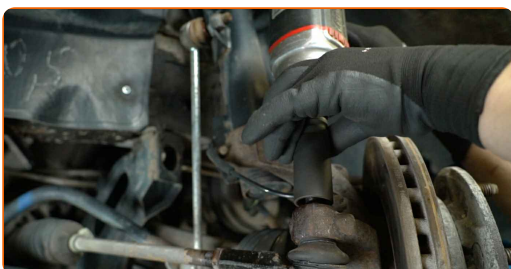

10

Koppla loss styrleden från styrspindeln. Använd en kulledsavdragare.




11

Skruva loss styrleden från styrstaget.




12

Rengör styrledens monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

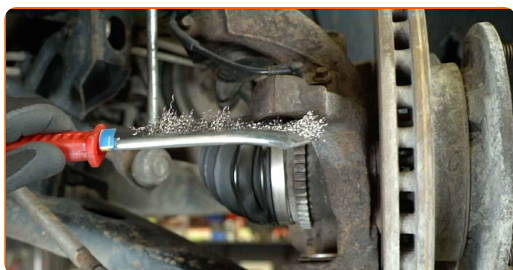

13

Skruva på en ny styrled.

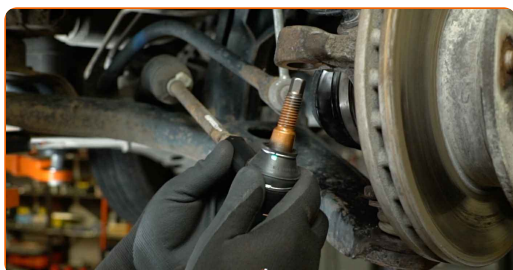


Utbyte: styrled – FORD Transit Connect V408 Skåpbil. AUTODOC rekommenderar:

- Kom ihåg att behålla samma längd på den exponerade gängade delen av styrleden eller vrid styrleden lika många gånger när du monterar den.

14

Anslut styrleden till styrspindeln.

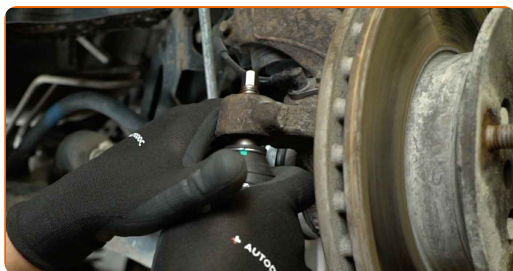


15

Efter att ha justerat styrleden i korrekt position, fäst den med låsmuttern.



16

Dra åt muttern som kopplar ihop styrleden med styrspindeln. Använd en 19 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 80 Nm.

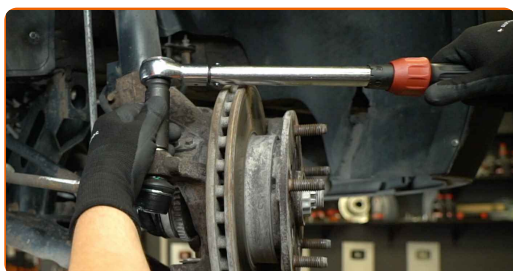

17

Dra åt styrledens låsmutter. Använd en 24 mm u-ringnyckel. Använd en 25 mm u-ringnyckel. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 80 Nm.



18

Rengör fälgens monteringsfäste. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



19

Smörj den yta på hjulnavet som är i kontakt med fälgen. Använd keramiskt fett.



20

Montera hjulet.



Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar fast muttrarna för att inte skada dig.

21

Skruva i hjulmuttrarna. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.



22

Hissa ned bilen och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Använd en 21-millimeters hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.



23

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.



Utbyte: styrled – FORD Transit Connect V408 Skåpbil. Proffsen
rekommenderar:

- Det är nödvändigt att göra en hjulinställning efter att du har bytt ut styrlederna.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDELDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

STYRLED: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.