



Byta bromsbelägg fram
på **FORD TRANSIT**
COURIER Kombi –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.0 EcoBoost, FORD TRANSIT COURIER Kombi 1.5 TDCi (XXCA, XXCB, XXCC)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD TRANSIT COURIER
KOMBI. VERKTYG DU BEHÖVER:**

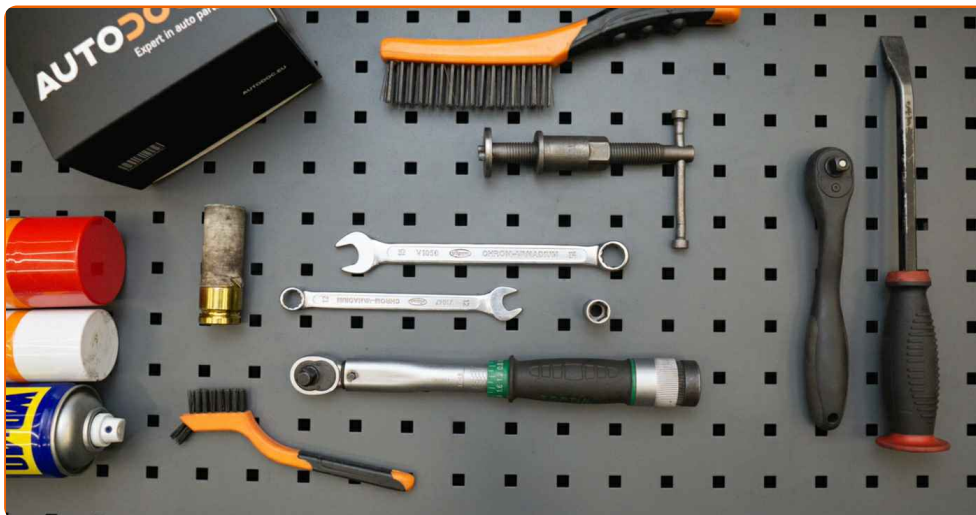

- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Hylsa nr.12
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulcross

Köp verktyg


Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.


UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD TRANSIT COURIER KOMBI. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

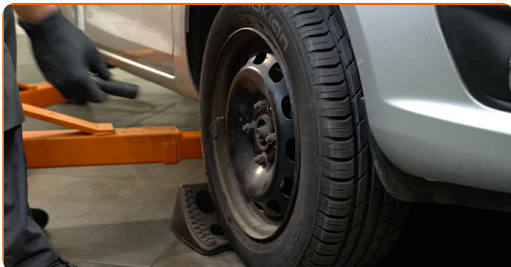

3 Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

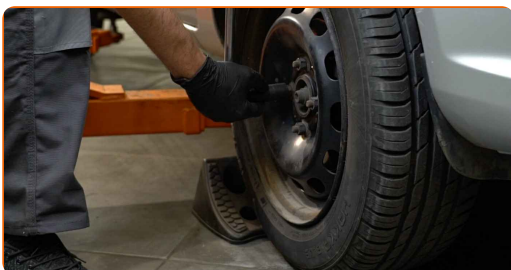

4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Tips:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6 Ta bort hjulet.

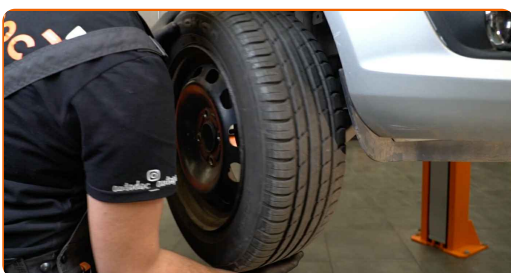

7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

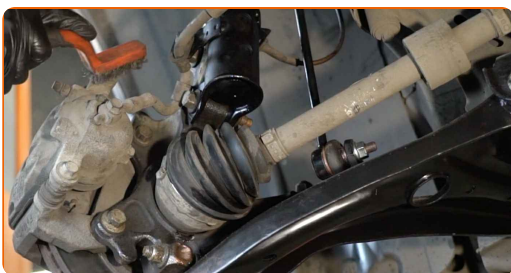


8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd kombinyckel Nr 12.




9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

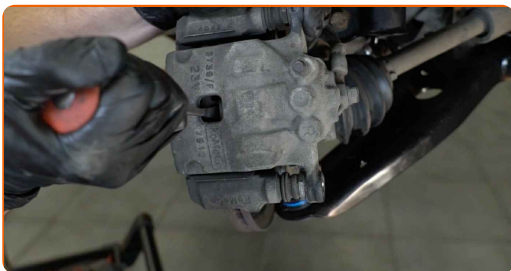

10

Avlägsna bromsoket.

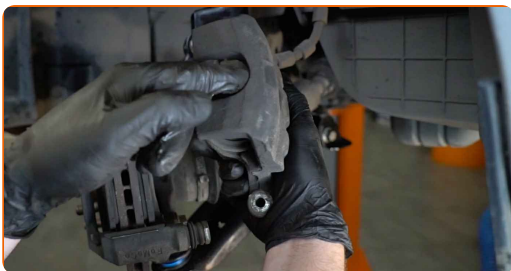


Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

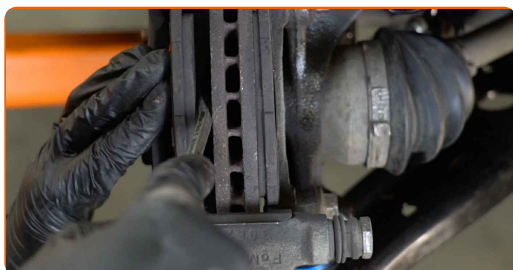


Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

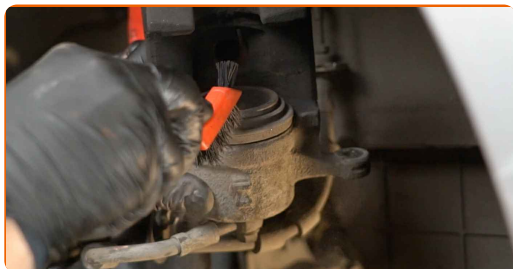

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.


13

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.



14

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

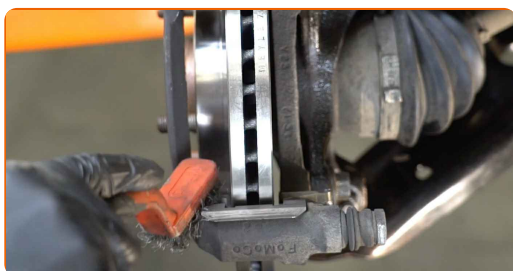

Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Tips från AUTODOC:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


- 15** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.


- 16** Installera nya bromsbelägg.

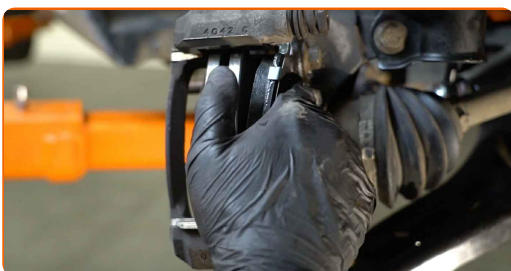

Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Tips:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

- 17** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 26 Nm vridmoment.

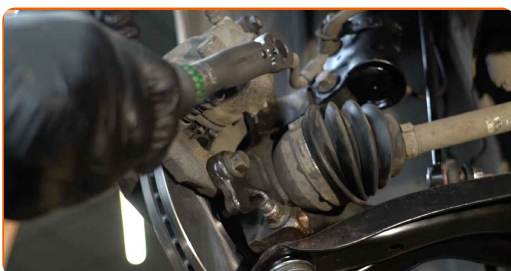

18

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



19

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

20


Installera hjulet.



Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


21 Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

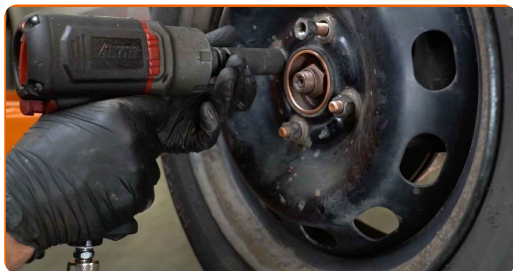

22 Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



23 Ta bort domkrafter och kilarna.

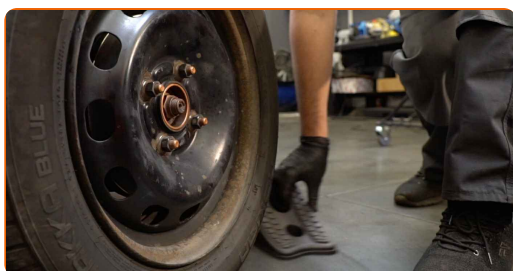


Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

24

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

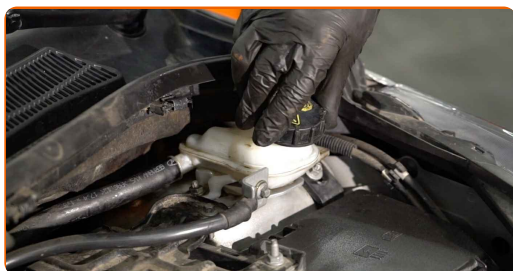

AUTODOC rekommenderar:

- FORD TRANSIT COURIER Kombi – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

25

Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – FORD TRANSIT COURIER Kombi. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.