



Byta luftfilter på **FORD**
TRANSIT COURIER Skåp
– utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT COURIER Skåp 1.6 TDCi, FORD TRANSIT COURIER Skåp 1.5 TDCi,
FORD TRANSIT COURIER Skåp 1.0 EcoBoost

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

UTBYTE: LUFTFILTER – FORD TRANSIT COURIER SKÅP.
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Hylsa nr.10
- Spärnyckel
- Microfiberduk
- Skärmskydd

Köp verktyg

Utbyte: luftfilter – FORD TRANSIT COURIER Skåp. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Notera: allt arbete med bilen – FORD TRANSIT COURIER Skåp – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

3 Lossa fästskruvarna på luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



4 Ta av filterlocket.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – FORD TRANSIT COURIER Skåp. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


5

Avlägsna filterdelen från filterhuset.



6

Täck över luftintagets slang med en mikrofiberduk för att skydda den från att smuts kommer in i systemet.

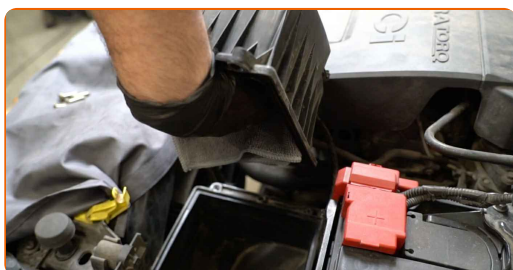

7

Rengör luftfilterhållarens lock och hus.



Utbyte: luftfilter – FORD TRANSIT COURIER Skåp. Tips:

- Innan du rengör luftfiltrets lock och hus bör du täcka över luft kanalen och luftfödessensorn (om sådan finnes) med en ren trasa.

8

Ta bort mikrofiber handduk från luft insugs slangen.



9

Installera den nya filterdelen i filterhuset. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – FORD TRANSIT COURIER Skåp. Se till att placera filtreringselementet korrekt. Undvik feljustering.
- Var noga med att endast använda kvalitets filter.
- Under installationen, se till att förhindra att damm och smuts från att komma i luftfilterhuset.

10

Installera luftfiltrets hölje. Fäst fast den.

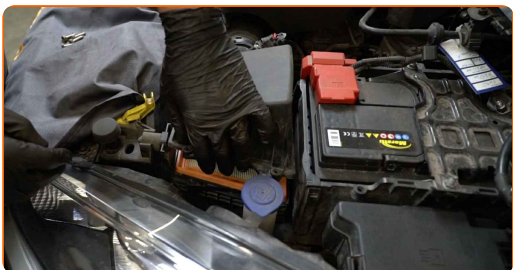

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: luftfilter – FORD TRANSIT COURIER Skåp. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada fästena.

11

Skruva i fästskruvarna för luftfilterhållaren. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



12

Ta bort skärmskyddet.

13

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLENINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

LUFTFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.