




Så byter du yttre
dörrhandtag på
framdörren på **FORD**
Transit Mk5 Minibuss
(V184, V185) –
utbytesguide

EN LIKANDE VIDEOGUIDE

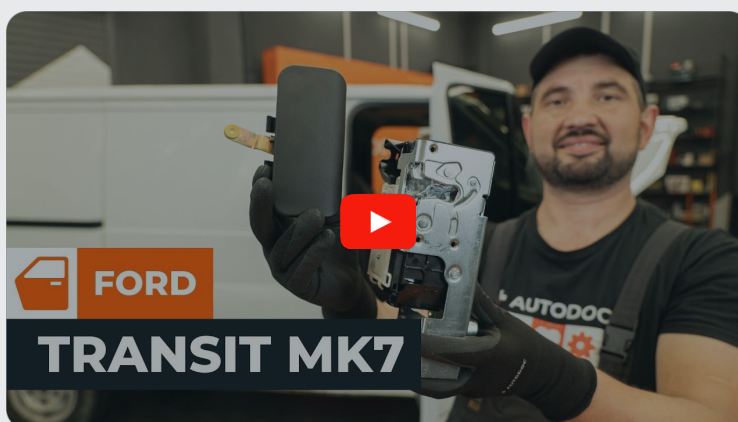

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytesproceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_),
 FORD TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Buss
 (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT Buss (FD_-,
 FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,
 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-,
 2.4 TDE, FORD TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-, 2.0 TDCi, FORD
 TRANSIT Buss (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-, 2.4 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi

UTBYTE: DÖRRHANDTAG – FORD TRANSIT MK5
MINIBUSS (V184, V185). VERKTYG DU KOMMER
BEHÖVA:



- Elspray
- Momentnyckel
- Hylsa 10 mm
- Spärrnyckel
- Phillipsmejsel
- Demonteringsverktyg i plast för paneler och lister

Köp verktyg

Utbyte: dörrhandtag – FORD Transit Mk5 Minibuss (V184, V185). AUTODOC rekommenderar:

- Utbytesarbetet är likadant för dörrhandtagen på vänster och höger framdörr.
- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

UTBYTE: DÖRRHANDTAG – FORD TRANSIT MK5 MINIBUSS (V184, V185). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna bildörren.




2 Skruva loss skruven till det yttre dörrhandtaget. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.




3 Ta bort det yttre dörrhandtaget.




4 Flytta över låsstången till ett nytt yttre dörrhandtag.

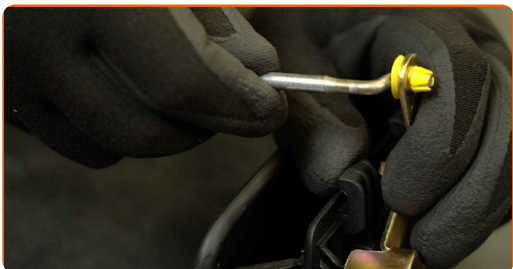


5 Montera det nya yttre dörrhandtaget.

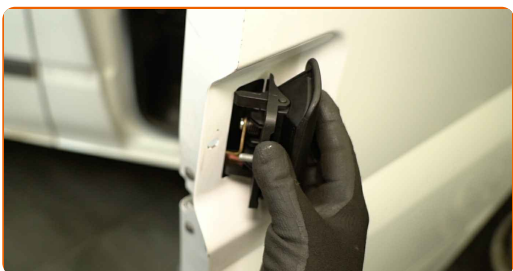

6 Dra åt dörrhandtagets skruvar. Använd en 10 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 10 Nm.

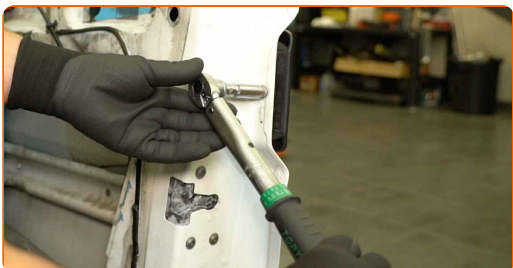

7 Stäng bildörren.

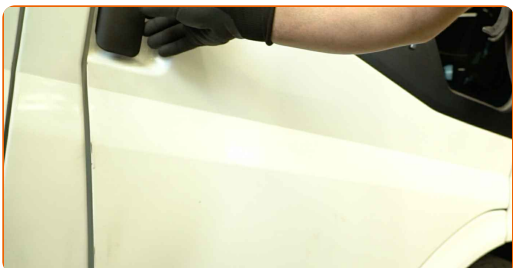

8 Kontrollera att den nya delen fungerar som den ska.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

DÖRRHANDTAG: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.