



Så byter du vänster  
motorfäste på **FORD**  
**Transit Mk5 Minibuss**  
**(V184, V185)** –  
utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT Buss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.0 DI, FORD TRANSIT Buss (FD\_-, FB\_-, FS\_-, FZ\_-, FC\_-) 2.0 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi

**UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD TRANSIT MK5  
MINIBUSS (V184, V185). LISTA ÖVER VERKTYG DU  
KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Momentnyckel
- Hylsa 13 mm
- Hylsa 18 mm
- Spärnyckel
- Mutterdragare
- Domkraft
- Bred tråkloss
- Skärmskydd

**Köp verktyg**

Utbyte: motorfäste – FORD Transit Mk5 Minibuss (V184, V185). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

## UTBYTE: MOTORFÄSTE – FORD TRANSIT MK5 MINIBUSS (V184, V185). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:


**1** Öppna motorhuven.

**2** Använd ett skärmskydd för att förhindra skador på bilens plastdelar och lack.


**3** Rengör motorfästets bultar och muttrar. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.



**4** Skruva loss motorfästets nedre bultar. Använd en 13 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

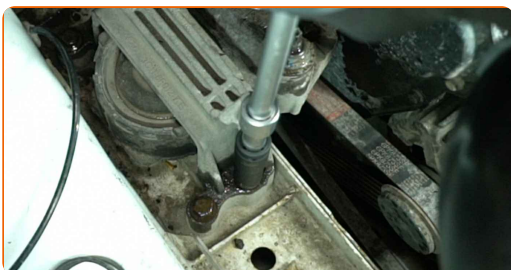

5 Ta bort bultarna.

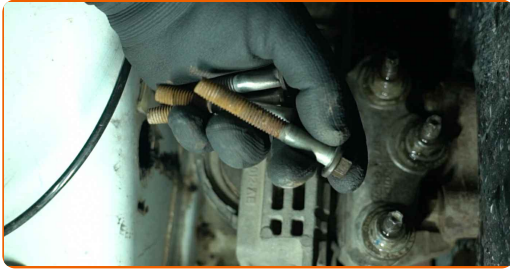

6 Stötta upp motorn vid oljetråget. Använd en domkraft.


### Varning!

- Placera en bred tråkloss mellan domkraften och motorn för att förhindra att oljetråget skadas.

7 Skruva loss motorfästets övre muttrar. Använd en 18 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.




8 Ta bort motorfästet.

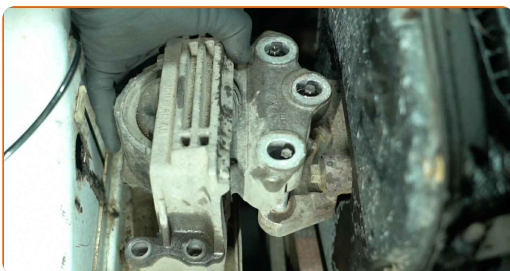

9

Rengör monteringsfästena på motorn. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

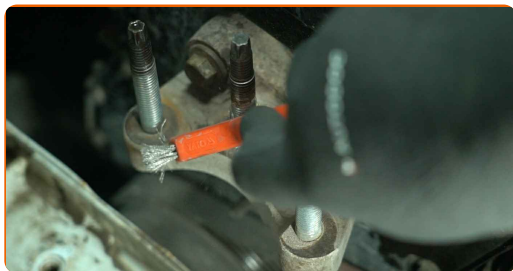


10

Montera ett nytt motorfäste.




11

Skruva i muttrar och bultar.

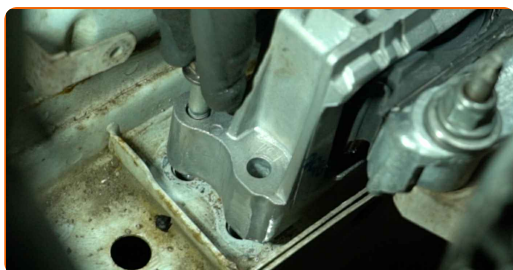

12

Dra åt motorfästets övre muttrar. Använd en 18 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 115 Nm.

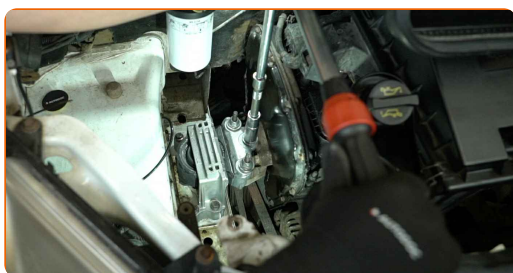

13


Ta bort domkraften under motorn.

### Utbyte: motorfäste – FORD Transit Mk5 Minibuss (V184, V185). Tips:

- Sänk domkraften mjukt och utan ryck för att undvika skador på fordonets enheter och mekanismer.

**14**

Dra åt motorfästets nedre bultar. Använd en 13 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 70 Nm.

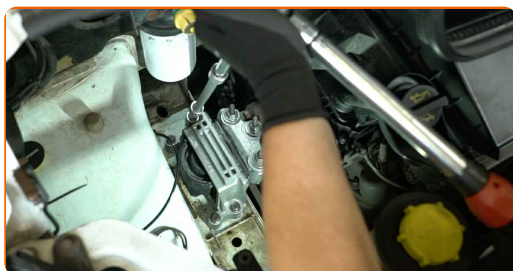**15**

Ta bort skärmskyddet.

**16**

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**MOTORFÄSTE: ETT BRETT UTBUD**

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.