



Byta bromsbelägg bak
på **FORD Transit Mk6**
Flak / Chassi (V347,
V348) – utbytesguide

EN LIKANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V CNG RWD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Transit Mk6 Skåp (V347, V348, FA) 2.2 TDCi


Utbyte: bromsbelägg – FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348). Tips från AUTODOCs experter:

- Byt ut alla bromsbeläggen samtidigt på varje hjulaxel. Detta kommer att säkerställa en jämn bromsning.
- Utbytesarbetet är likadant för bromsbeläggen på båda sidorna av samma axel.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.


UTBYTE: BROMSBELÄGG – FORD TRANSIT MK6 FLAK / CHASSI (V347, V348). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1 Öppna motorhuven.

2 Lossa locket till bromsvätskebehållaren.

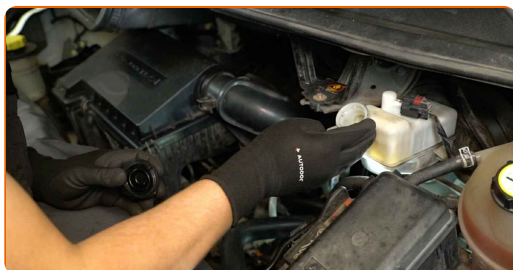

3 Säkra bilen med stoppklossar.

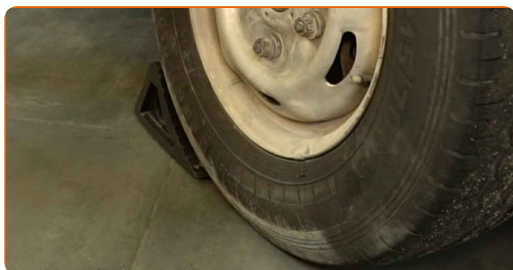

4

Lossa hjulmuttrarna. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



5


Lyft fordonet.

Observera!

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

6

Skruva loss hjulmuttrarna.

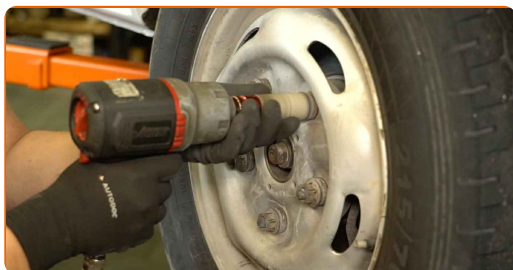


Utbyte: bromsbelägg – FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar loss muttrarna för att inte skada dig.


7 Ta bort hjulet.




8 Rengör bromsokets fästen. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

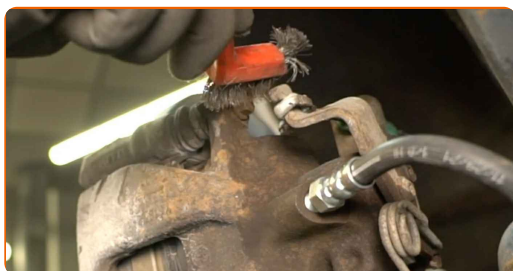


9 Bänd isär bromsbeläggen. Använd ett brytjärn.

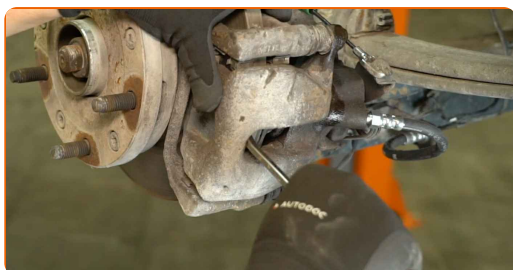

10 Skruva loss bromsokets fästen. Använd en 21 mm u-ringnyckel.

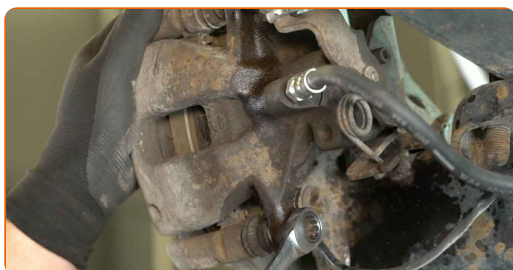


11 Ta bort bultarna.

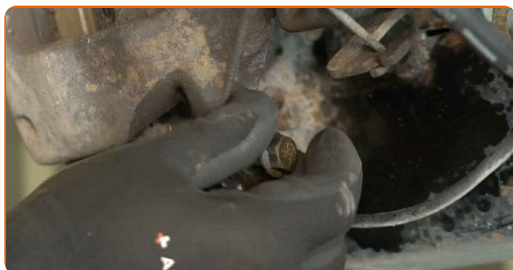

12

Ta bort bromsoket.

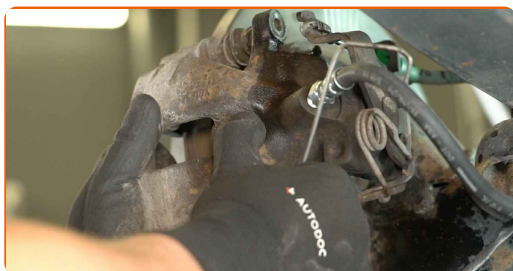


AUTODOCs experter rekommenderar:

- Fäst bromsoket med en ståltråd eller ett buntband till upphängningen eller till underredet, utan att koppla loss oket från bromsslangen för att undvika att öppna bromsledningen.
- Se till att bromsoket inte hänger i bromsslangen.
- Tryck inte på bromspedalen efter att bromsoket har tagits bort. Det kan leda till att kolven faller ut ur bromsokets hål och att bromsvätska läcker ut och luft tränger in i systemet.


13

Koppla loss sensorn till bromsbeläggens slitagevarnare. Använd en spetstång.

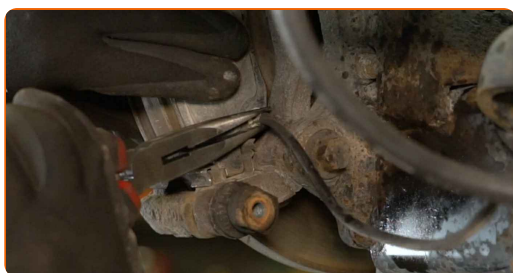


14

Ta bort bromsbeläggen.

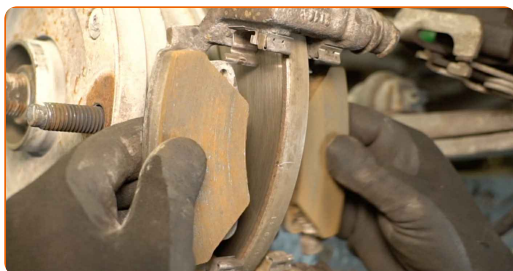

15

Vid behov, rengör eller byt ut bromsbeläggens vibrationsdämpande clips på bromsokshållaren. Använd en stålborste. Använd bromsrengöring.

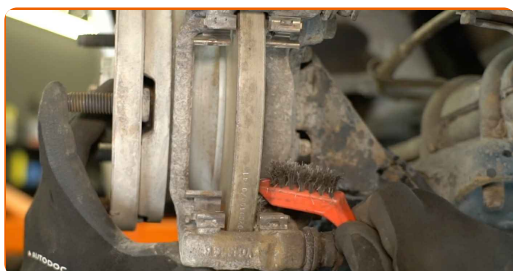

Utbyte: bromsbelägg – FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348).
AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsokshållaren, glidbultarna och damaskerna. Rengör delarna eller byt ut dem vid behov.


16

Rengör bromsokets kolv. Använd en nylonborste. Använd bromsrengöring.




17

Pressa tillbaka bromsokskolven. Använd ett bromsoksverktyg.

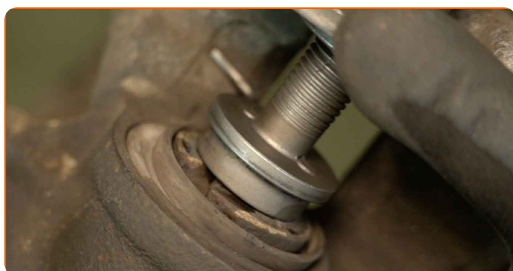


18

Smörj bromsbeläggen på de ställen där de kommer i kontakt med de vibrationsdämpande clipsen. Använd antignisselpasta.

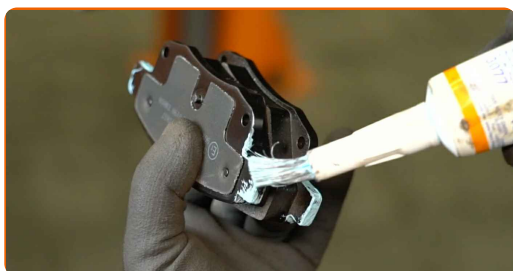

19

Montera nya bromsbelägg.

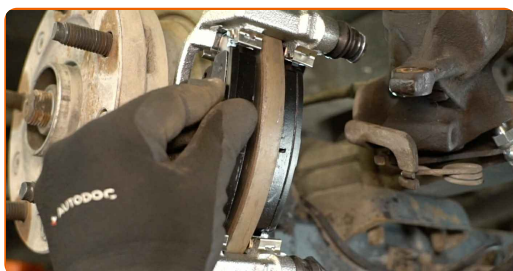


20

Montera den slitagevarnaren på det inre bromsbelägget.




21

Montera bromsoket.

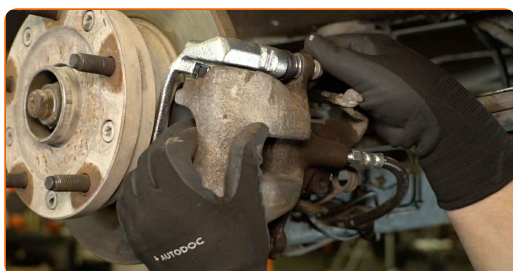


22

Sätt i bultarna.

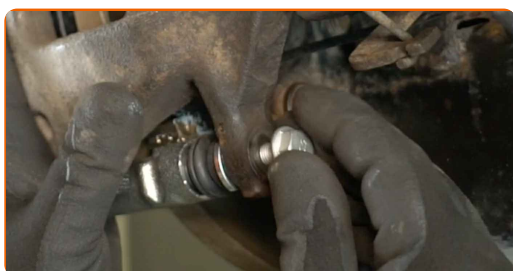

23

Dra åt bromsokets fästen. Använd en 18 mm u-ringnyckel. Använd en 13 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 31 Nm.

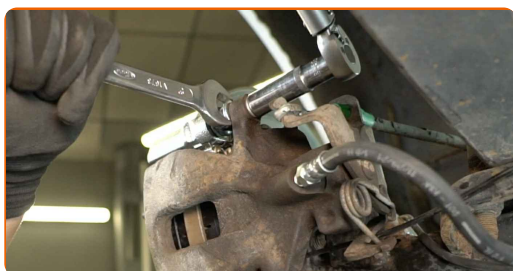

24

Rengör fälgens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



25

Smörj den yta på hjulnavet som ligger an mot fälgen. Använd keramiskt fett.



26

Montera hjulet.




Utbyte: bromsbelägg – FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar fast muttrarna för att inte skada dig.

27

Skruva i hjulmuttrarna. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.

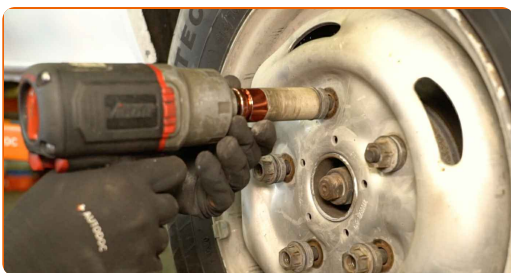


28

Hissa ned bilen och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.



29

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.

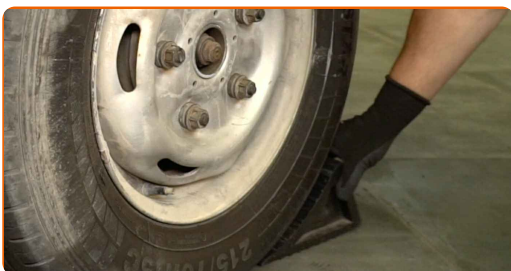


30

Utan att starta motorn, tryck ner bromspedalen ett flertal gånger tills du känner ett tydligt motstånd.



31

Kontrollera bromsvätskenivån i behållaren och fyll på vid behov.

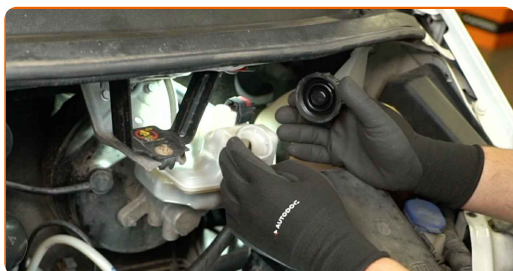

32

Dra åt locket till bromsvätskebehållaren.



33

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

i FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.