



Byta handbromsvajer på
FORD Transit Mk6 Flak /
Chassi (V347, V348) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD Transit Mk6 Skåp (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UTBYTE: HANDBROMSVAJER – FORD TRANSIT MK6
FLAK / CHASSI (V347, V348). LISTA ÖVER VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:

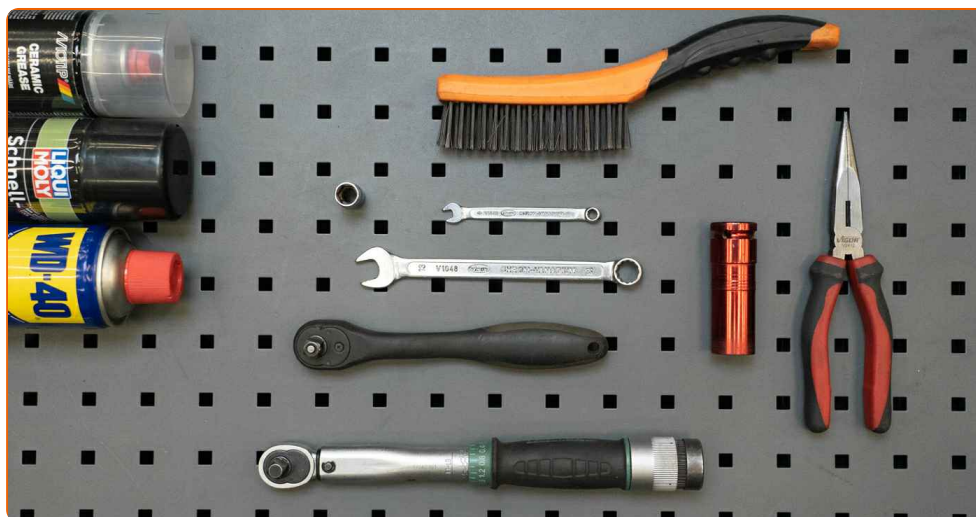

- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 6 mm
- U-ringnyckel 13 mm (2 st)
- Hylsa 10 mm
- Hjulmutterhylsa 21 mm
- Spärrnyckel eller mutterdragare
- Hjulmutternyckel
- Spetstång
- Billyft eller smörjgrop, domkraft med pallbockar och stoppklossar


Köp verktyg

Utbyte: handbromsvajer – FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut båda handbromsvajrarna.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

UTBYTE: HANDBROMSVAJER – FORD TRANSIT MK6 FLAK / CHASSI (V347, V348). ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:

1 Säkra bilen med stoppklossar.

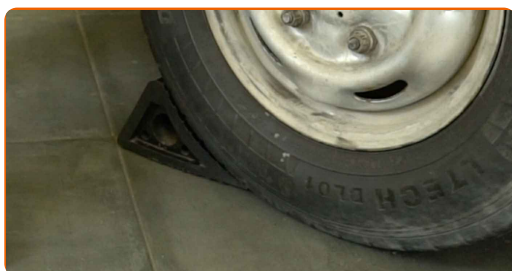

2 Lossa hjulmuttrarna. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



3 Hög bilen med hjälp av en lyftanordning eller använd en domkraft för att lyfta den från rätt sida.

Utbyte: handbromsvajer – FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348). Tips:

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

4

Skruva loss hjulmuttrarna.




Varning!

- Håll upp hjulet när du skruvar loss muttrarna för att inte skada dig.


5

Ta bort hjulet.

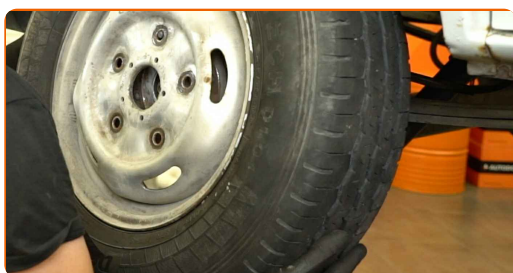


6

Lossa handbromsen helt och hållet.

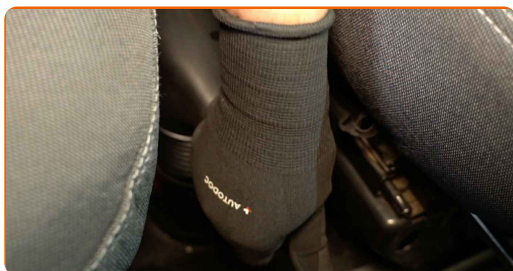


7

Rengör handbromsvajerns utjämnare. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

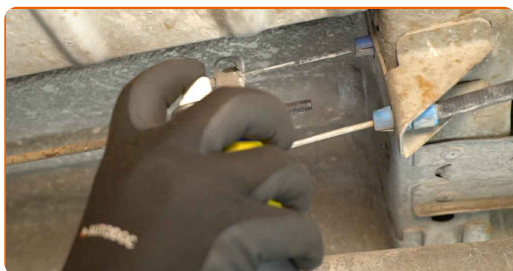


8

Skruva loss låsmuttern och lossa justeringsmuttern för handbromsvajern. Använd två U-ringnycklar 13 mm.

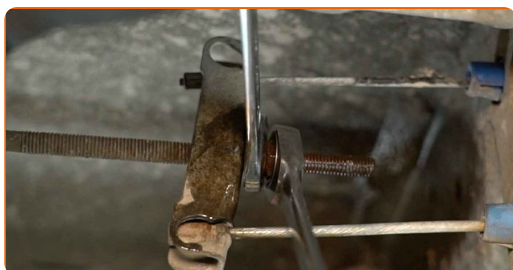


9

Koppla bort handbromsvajern från utjämnaren.

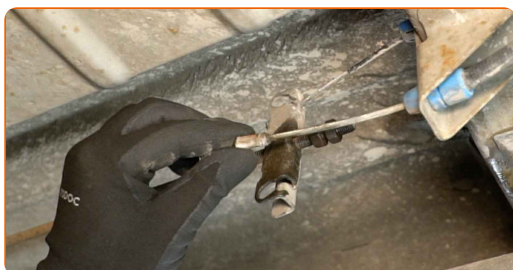


10

Rengör de punkter där handbromsvajern är fäst vid handbromsens spak på bromsoket, vid fästet på bromsoket och vid fästet på bladfjädern. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

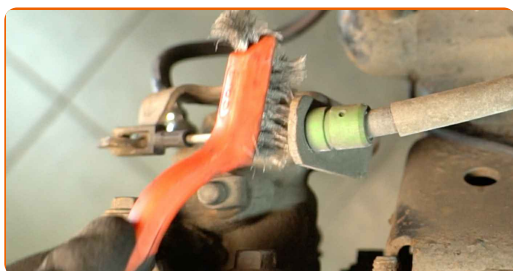

11

Koppla loss handbromsvajerns ände från handbromsens spak på bromsoket.

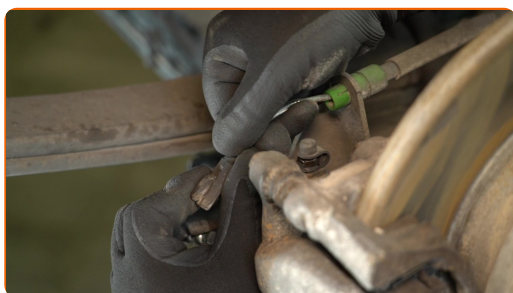


12

Lossa vajern från fästet på bladfjädern.




13

Lossa handbromsvajern från fästet på bromsoket. Använd en spetstång.

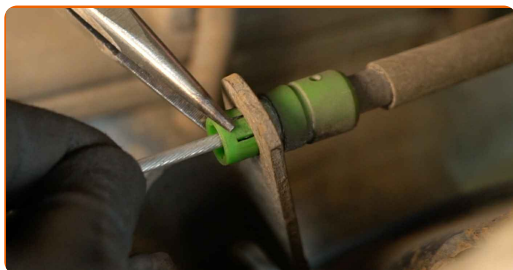


14

Rengör fästanordningen som förbinder handbromsvajern med karossen. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

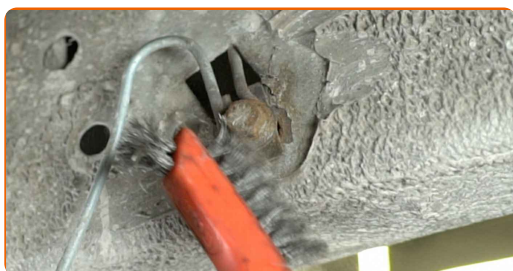


15

Skruva loss handbromsvajerns fästanordning. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

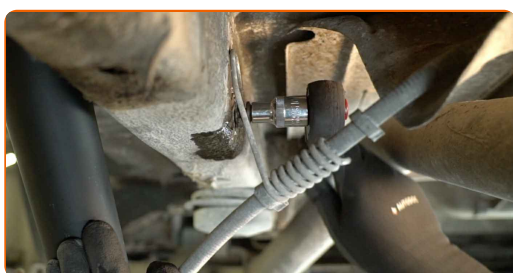


16

Ta bort bulten.

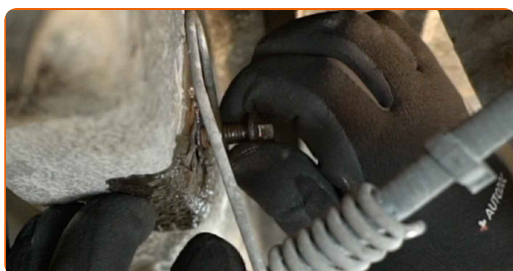


17

Lossa handbromsvajern från karossen. Använd en spetstång.

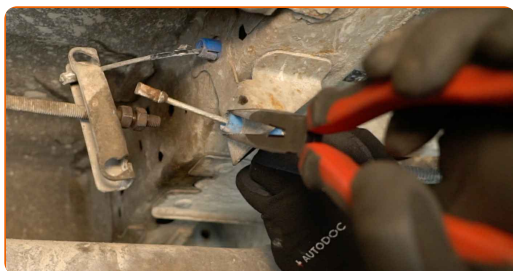


18

Rengör fästpunkterna för handbromsvajern. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

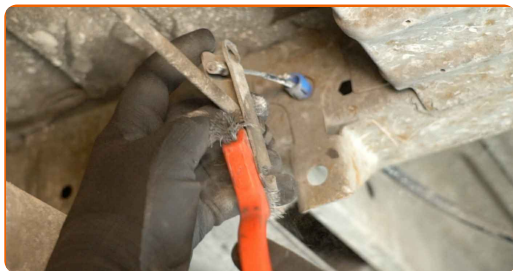


19

Montera en ny handbromsvajer.

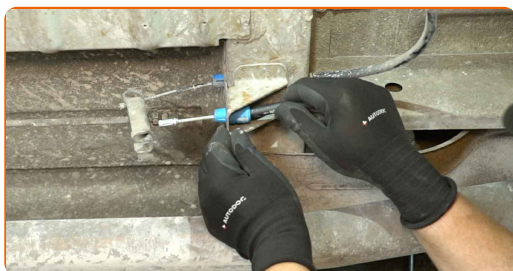


20

Fäst handbromsvajern vid karossen.

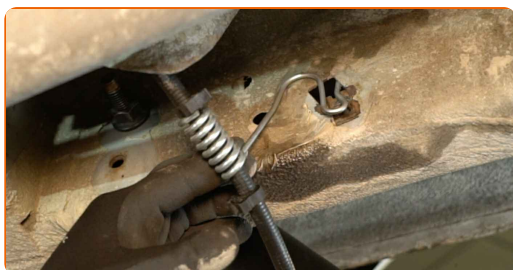

21

Sätt i bulten. Använd en 10 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

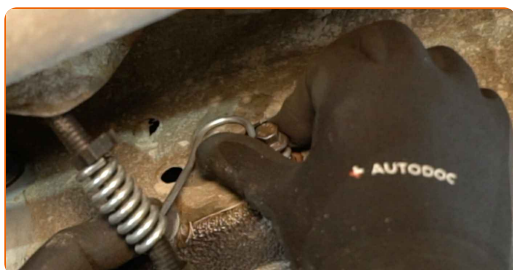

22

Dra åt handbromsvajerns fästeanordning. Använd en 10 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 9 Nm.



23

Montera handbromsvajern i fästet på bromsoket.




24

Fäst vajern i fästet på bladfjädern.



25

Anslut handbromsvajerns ände till handbromsens spak på bromsoket.

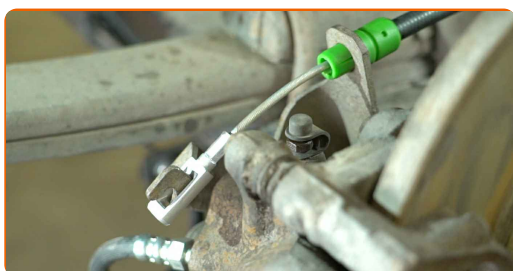


26

Anslut handbromsvajern till utjämnaren.



27

Skruva fast justeringsmuttern.

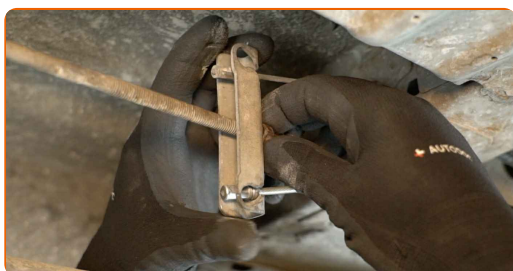

28

Rengör fälgens monteringsyta. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.



29

Behandla den yta på hjulnavet som är i kontakt med fälgen. Använd keramiskt fett.



30

Montera hjulet.




Utbyte: handbromsvajer – FORD Transit Mk6 Flak / Chassi (V347, V348). AUTODOC rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar fast muttrarna för att inte skada dig.

31

Skruva i hjulmuttrarna. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.

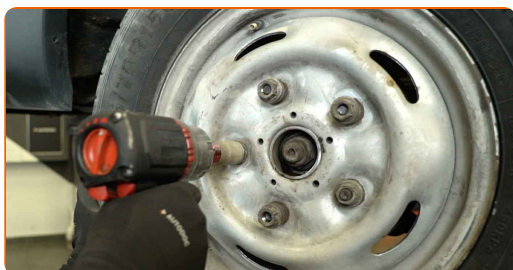**32**


Byt ut den andra handbromsvajern genom att följa stegen ovan.

33

Justera spänningen på handbromsvajrarna med hjälp av justeringsmuttern. Använd en 6 mm u-ringnyckel. Använd en 13 mm u-ringnyckel.

**34**

Dra åt låsmuttern på justeringsmuttern. Använd två U-ringnycklar 13 mm.

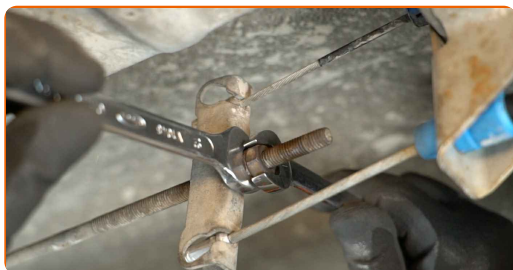

35

Hissa ned bilen och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.



36

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.




BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

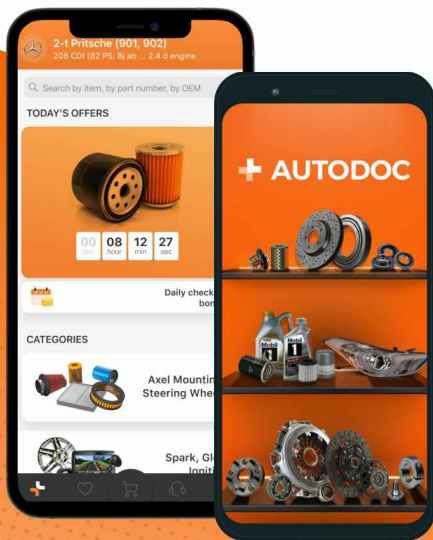

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

HANDBROMSVAJER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2025 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.