




Så byter du främre  
krängningshämmarstag  
på **FORD Transit Mk6  
Flak/Chassi (V347, V348)**  
– utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE

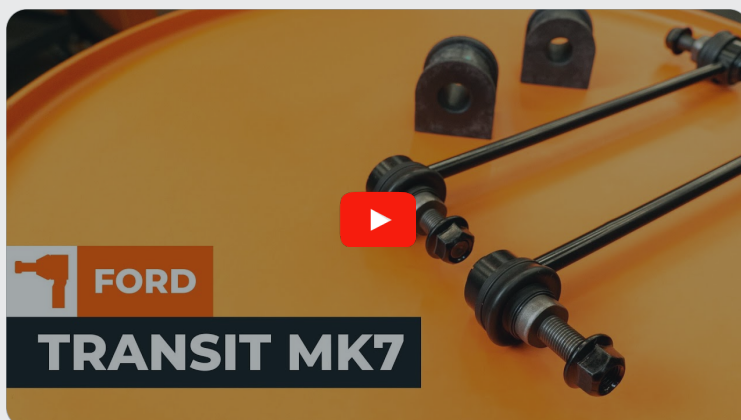

Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.3 16V LPG RWD, FORD TRANSIT MK-7 Flak/chassi 2.3 16V CNG RWD

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – FORD TRANSIT MK6  
FLAK/CHASSI (V347, V348). VERKTYG DU KOMMER  
BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40-spray
- Universalrengöringsspray
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- U-ringnyckel 20 mm
- Hylsa 10 mm
- Hylsa 17 mm
- Hylsa 19 mm
- Insexnyckel H5
- Hjulmutterhylsa 21 mm
- Spärnyckel eller mutterdragare
- Hjulmutternyckel
- Billyft eller domkraft med pallbockar och stoppklossar

**Köp verktyg**


Utbyte: stabilisatorstag – FORD Transit Mk6 Flak/Chassi (V347, V348).  
AUTODOC rekommenderar:

- Byt stabilisatorstag och krängningshämmarbussningar parvis.
- Bytesproceduren är identisk för stabilisatorstag och krängningshämmarbussningar på båda sidor av axeln.
- Allt arbete bör göras med tändningen avstängd.

**UTBYTE: STABILISATORSTAG – FORD TRANSIT MK6 FLAK/CHASSI (V347, V348). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**

1

Säkra bilen med stoppklossar.

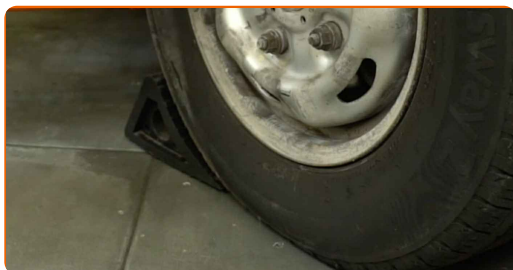

2

Lossa hjulmuttrarna på framhjulen. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en hjulmutternyckel.



3

Lyft fordonet.

### Observera!

- Se till att bilen står på en hård och plan yta om du använder en domkraft.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

**4**

Skruva loss muttrarna på ett av hjulen och ta bort det.



Utbyte: stabilisatorstag – FORD Transit Mk6 Flak/Chassi (V347, V348). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna för att inte skada dig.


**5**

Demontera det andra hjulet på samma sätt.



6

Rengör fästena för ett av stabilisatorstagen. Använd en stålborste. Använd WD-40-spray.

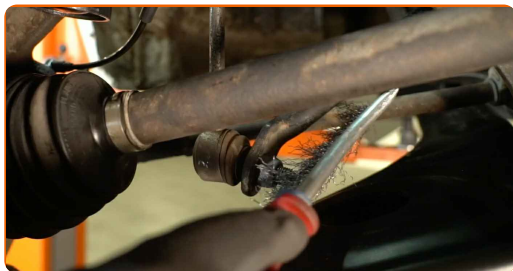


7

Skruva loss bulten som fäster stabilisatorstaget till krängningshämmaren. Använd en 19 mm u-ringnyckel. Använd en insexnyckel H5 för att hålla fast kulbulten. Använd en spärrnyckel.



8

Skruva loss bulten som fäster stabilisatorstaget till fjäderbenet. Använd en 19 mm hylsa. Använd en spärrnyckel.

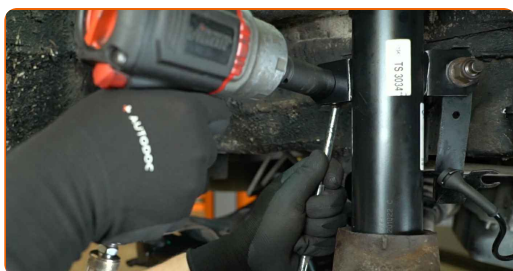

9


Demontera stabilisatorstaget.




**10** Följ samma steg för att ta bort det andra stabilisatorstaget.




**11** Rengör monteringsplatserna för stabilisatorstaget på ena sidan av axeln. Använd en stålborste. Använd universalrengöringspray.

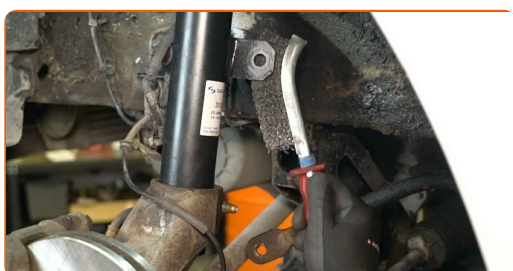

**12** Montera ett nytt stabilisatorstag med tillhörande muttrar.

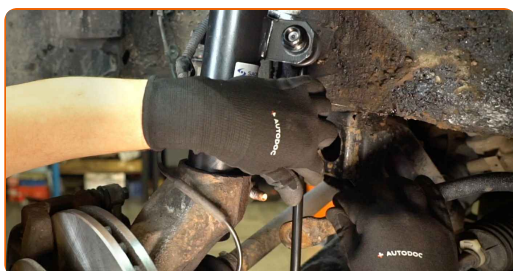


**13** Dra åt muttern som fäster stabilisatorstaget till krängningshämmaren. Använd en 20 mm u-ringnyckel. Använd en 17 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 55 Nm.

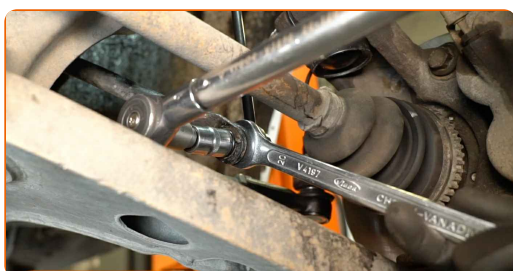


- 14** Dra åt muttern som fäster stabilisatorstaget till fjäderbenet. Använd en 20 mm u-ringnyckel. Använd en 17 mm hylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 55 Nm.




- 15** Följ samma steg för att montera ett nytt stabilisatorstag på den andra sidan.

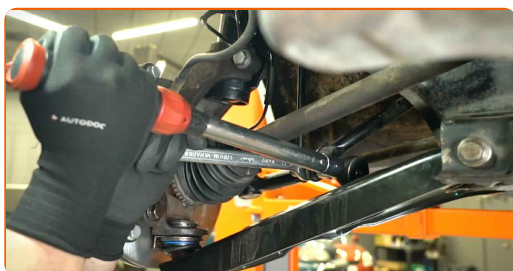

- 16** Rengör monteringsplatserna för ett av hjulen. Använd en stålborste. Använd universalrengöringsspray.

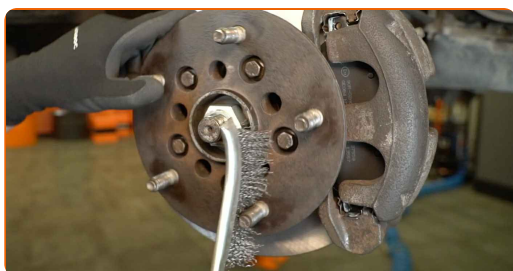

- 17** Smörj den yta på hjulnavet som ligger an mot fälgen. Använd keramiskt fett.

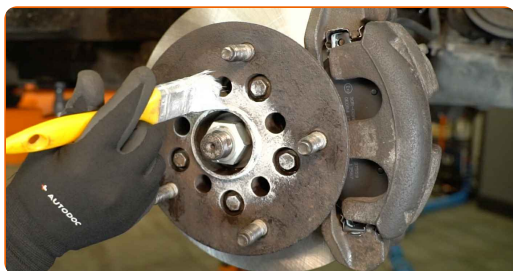



18

Montera hjulet.



Utbyte: stabilisatorstag – FORD Transit Mk6 Flak/Chassi (V347, V348). Tips från AUTODOC:

- Håll upp hjulet när du skruvar fast muttrarna för att inte skada dig.

19

Skruva i hjulmuttrarna. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en spärrnyckel.



20

Montera tillbaka det andra hjulet på samma sätt.


21

Hissa ned bilen och dra åt hjulmuttrarna korsvis. Använd en 21 mm hjulmutterhylsa. Använd en momentnyckel. Åtdragningsmoment: 200 Nm.



22

Ta bort domkraften, pallbockarna och stoppklossarna.

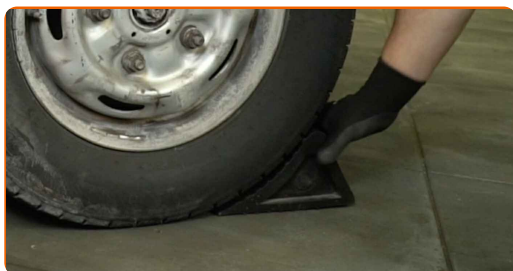

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.