



Så byter du ut kupéfiltret  
på **FORD Transit Mk6**  
**Tourneo** – utbytesguide

## EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

### Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:  
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel  
på: FORD TRANSIT MK-7 Skåp 2.2 TDCi

UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO.  
VERKTYG DU BEHÖVER:



• Mikrofiberduk

• Skärmskydd

[Köp verktyg](#)

### Utbyte: kupéfilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut kupéfiltret åtminstone en gång i halvåret, en gång vid tidig vår och en gång under hösten.
- Följ tillverkarens rekommendationer, serviceintervall och andra krav vid användning av reservdelen.
- Om luftflödet in i kupén minskar kraftigt eller om du använder bilen i ett område med höga halter av damm och pollen, behöver du byta ut filtret oftare än vad som angivits.
- Allt arbete bör utföras med tändningen avstängd.

## UTBYTE: KUPÉFILTER – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

- 1 Öppna motorhuven.
- 2 Använd ett skärmskydd för att förhindra skador på bilens plastdelar och lack.
- 3 Ta ut det gamla kupéfiltret.



4

Blockera luftkanalen med en ren handduk och rengör luftfilterhusets insida. Använd en mikrofiberduk.




5

Ta bort tätningslisten.



6

Montera ett nytt filter i luftfilterhuset. Titta på markeringarna på filtrets sida för att vara säker på att du monterar det med rätt sida upp.

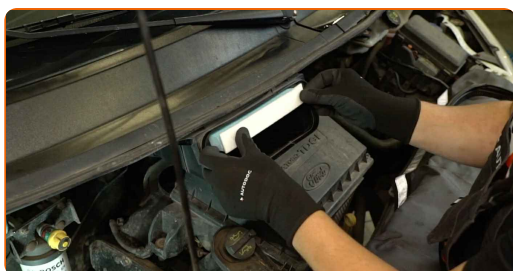


Utbyte: kupéfilter – FORD Transit Mk6 Tourneo. Proffsen rekommenderar:

- Se till att förhindra att damm och smuts tar sig in i luftfilterhuset under monteringen.
- Tänk på att endast använda högkvalitativa filter.

7

Montera tätningslisten.

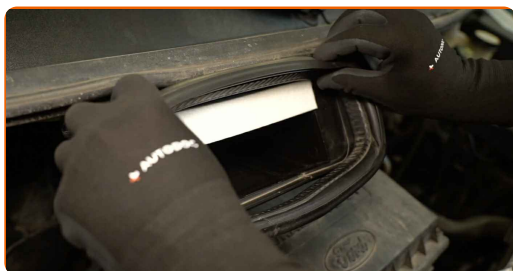

8

Ta bort skärmskyddet.

9

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2024 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.