




Byta stötdämpare bak på
VW Golf 5 – utbytesguide

VIDEOGUIDE

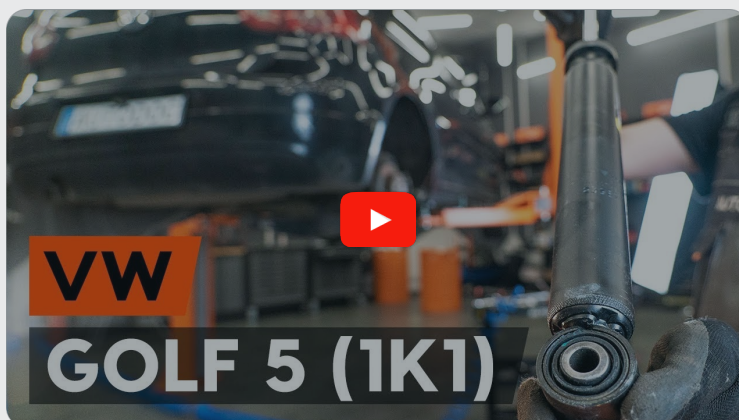

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 156)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STÖTDÄMPARE – VW GOLF 5. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr16
- Skiftnyckel Nr18
- Skiftnyckel Nr21
- Hylsa nr. 10
- Hylsa nr. 16
- Hylsa nr. 18
- Hylsa nr.21
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Svängjärn
- Kofot
- Låstånger
- Skruvstäd
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulcross

KÖP VERKTYG


Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. AUTODOC rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – VW Golf 5.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.

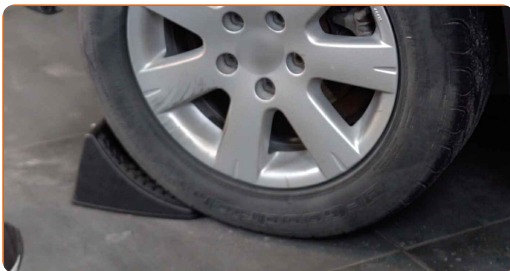


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

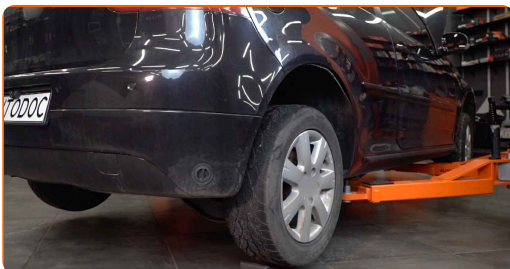

4

Skruva av hjulbultarna.

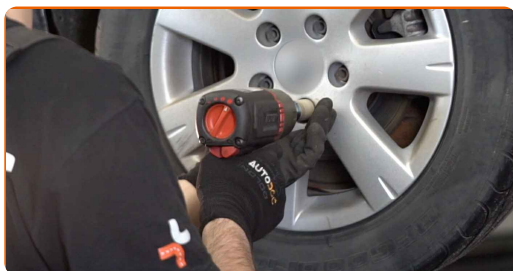


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Golf 5


5

Ta bort hjulet.

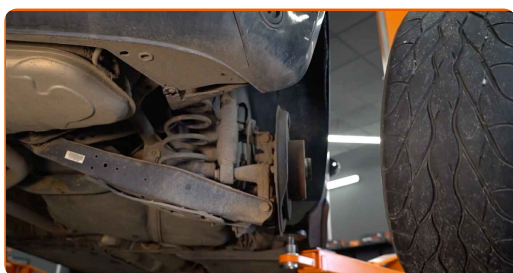


6

Rengör alla leder på armen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

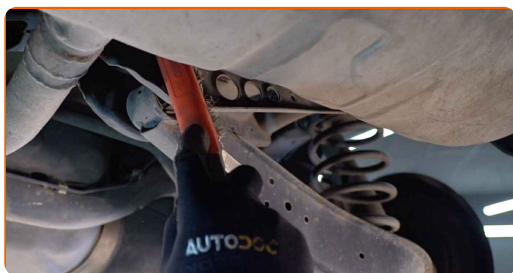

7

Markera camber fästningsbulten.

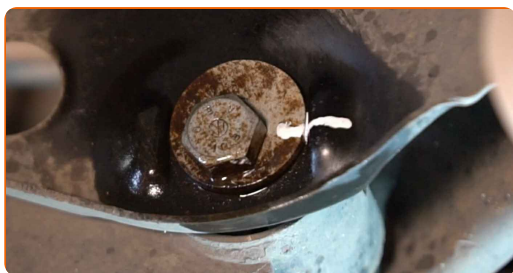


- 8 Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




- 9 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



- 10 Ta bort fixdubben. Använd en kofot.

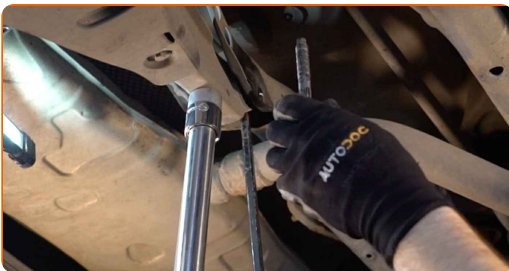

- 11 Avlägsna stödet underifrån stången.

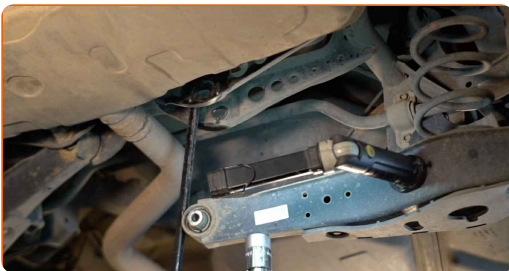

Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

12

Ta ut fjädern.



13

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



14

Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en trycknyckel.



15


Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



AUTODOC rekommenderar:

- Håll fast stötdämparen när du lossar bultarna, så att du inte skadar dig.

16 Avlägsna stötdämparen.

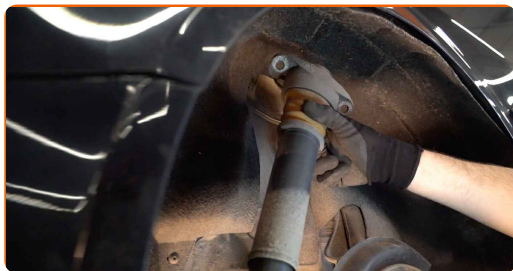


17 Greppa stötdämparen i ett skruvstäd.




18 Avlägsna skyddslocket från stötdämparfästet. Använd en kofot.



19 Gör rent stötdämparens valstrådsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

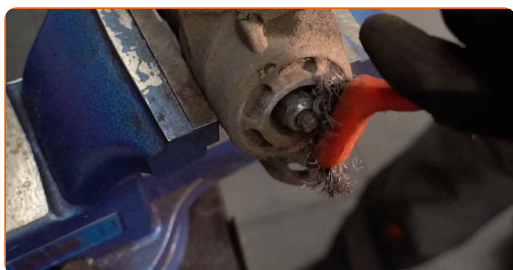

20 Avlägsna kolvstångens fästelement från stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd låstänger.

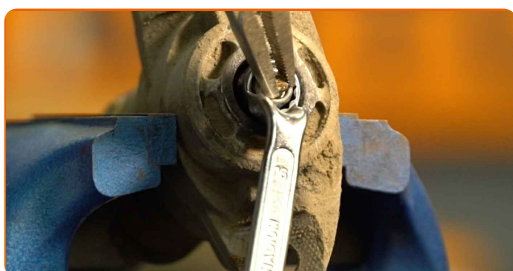

21

Avlägsna stötdämparens montering, dammskyddet och stötstoppet.



Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. Tips:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.
- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.


22

Installera montering, dammskydd och stötstopp på en ny stötdämpare.



23

Skruva fast tryckstångens övre fästelement på stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 16. Använd hylsnyckel Nr16. Använd låstänger. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 25 Nm vridmoment.

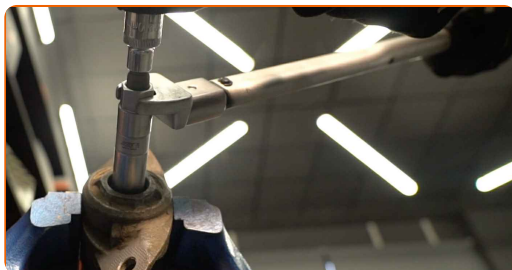


24

Behandla stötdämparens stångfäste. Använd kopparpasta.



25

Installera tillbaka skyddslocket på stötdämparfästet.

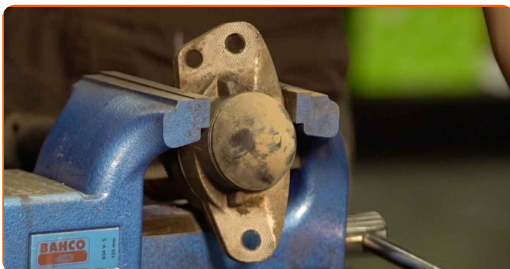


26

Släpp skruvstället och ta ut stötdämparen.



27

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

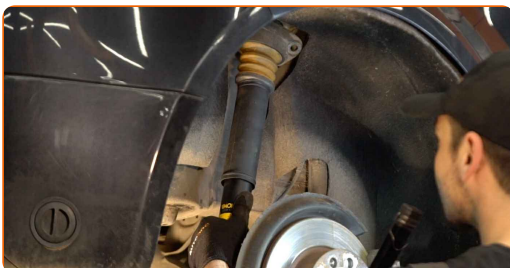


Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. Tips från AUTODOC:

- För att förhindra skada, håll upp stöttfångarna när du skruvar in fästningsbulten.

28

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr10.

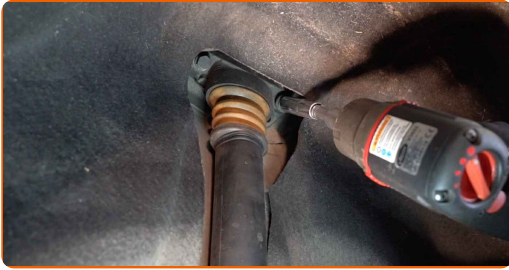


29

Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd kombinyckel Nr 21. Använd hylsnyckel Nr21. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 130 Nm vridmoment.



30

Montera spiral fjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena. Använd en kofot.

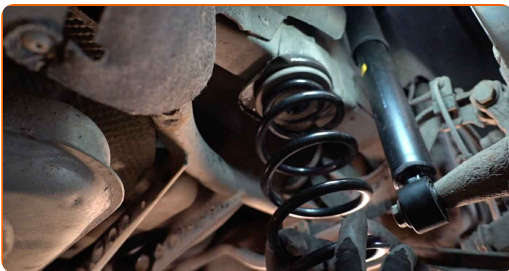


31

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



32

Installer fästningsbulten.

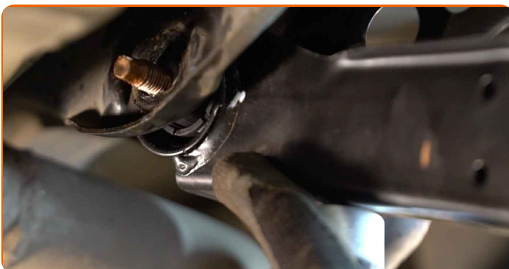


Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Justera positionen för justeringsbulten enligt märket.

33

Avlägsna stödet underifrån stängen.

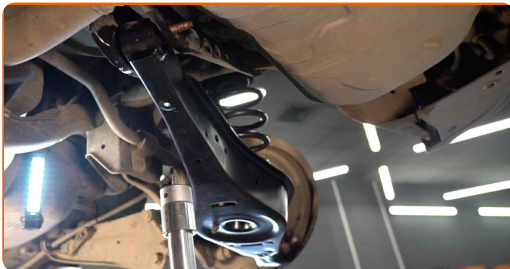


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.

34


Skruva fast fästet som förbinder länkarmen med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18.

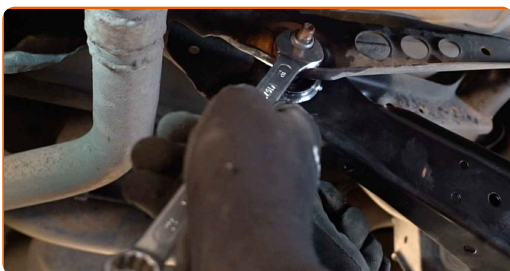

35 Stötta upp stängen. Använd en hydraulisk domkraft.




36 Dra åt fästet som förbinder länkarmen med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

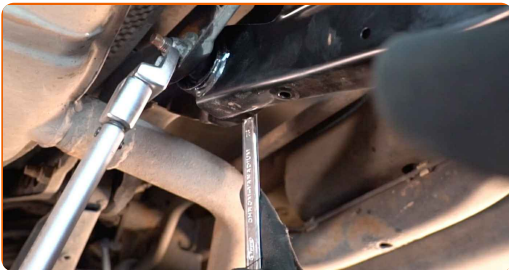

37 Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 50 Nm vridmoment.



38 Avlägsna stödet underifrån stängen.

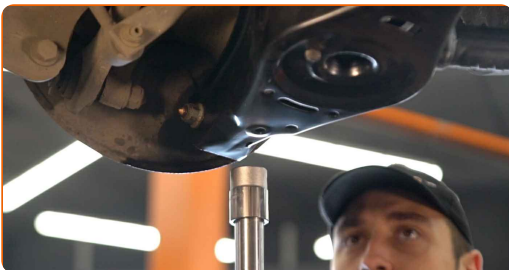

Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


39

Behandla stötdämparens fästningar. Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.



40

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

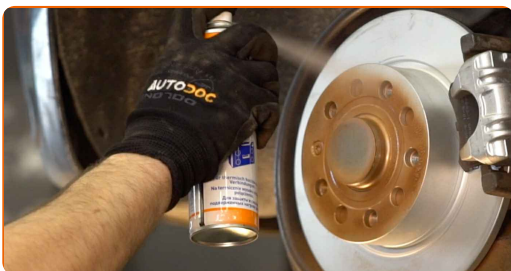

41

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

42

Installera hjulet.



Utbyte: stötdämpare – VW Golf 5. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


43

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



44

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

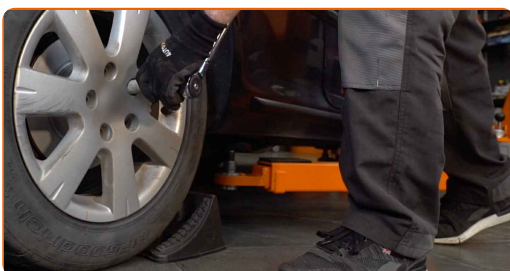

45

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** 👍**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 5

STÖTDÄMPARE FÖR VW: KÖP NU

**STÖTDÄMPARE FÖR VW GOLF 5: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.