



Byta undre tvärgående
länkarml i bakre
upphängning på **VW**
Golf 5 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Sedan (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+ 211)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: UNDRE TVÄRGÅENDE LÄNKARM I BAKRE
UPPHÄNGNING – VW GOLF 5. VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr18
- Hylsa nr.18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – VW Golf 5.
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Ersättningsförfarandet är identiskt för de vänstra och de högra nedre bärarmarna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: UNDER TVÄRGÅENDE LÄNKARM I BAKRE UPPHÄNGNING – VW GOLF 5. TA FÖLJANDE STEG:


1

Säkra bilen med kilar.

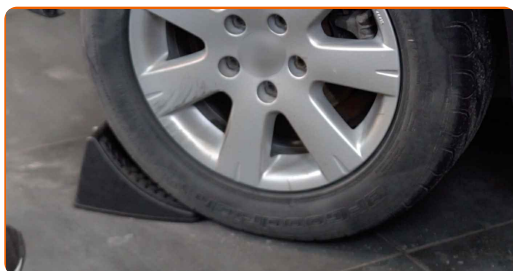


2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

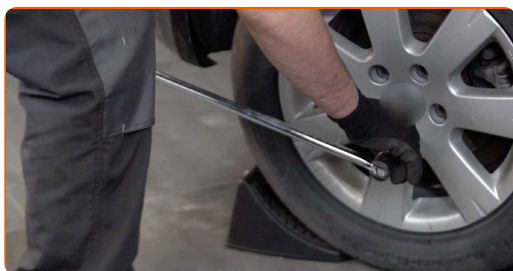

3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

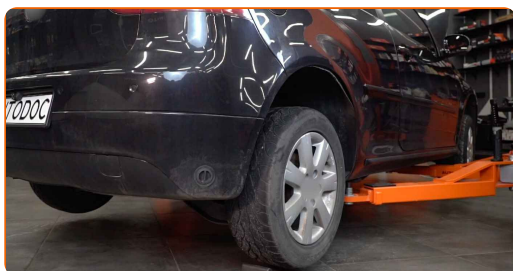

4

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Golf 5


5

Ta bort hjulet.

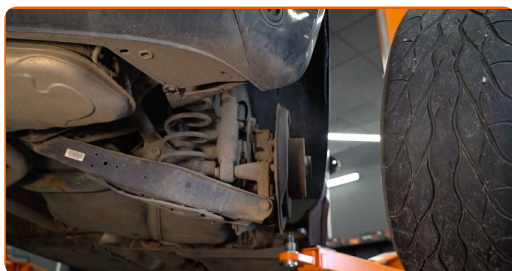


6

Rengör länkkarmens fästningar. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

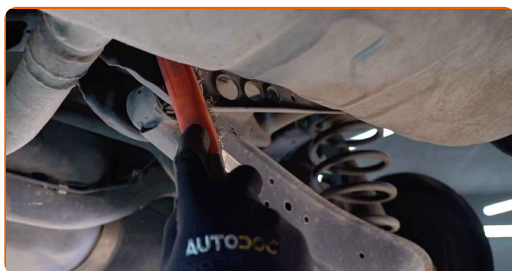

7

Markera camber fästningsbulten.

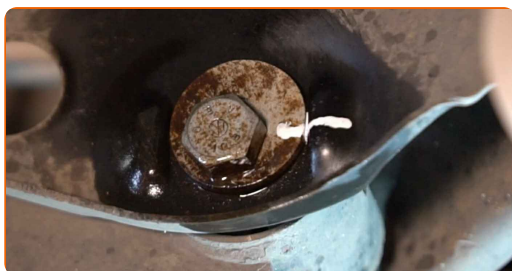


- 8 Skruva loss tryckstångens fästelement från balken. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.




- 9 Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.



- 10 Ta bort fixdubben. Använd en kofot.

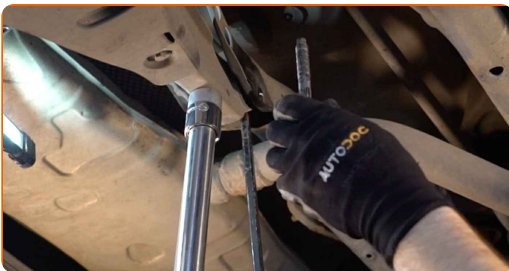


- 11 Avlägsna stödet underifrån stången.

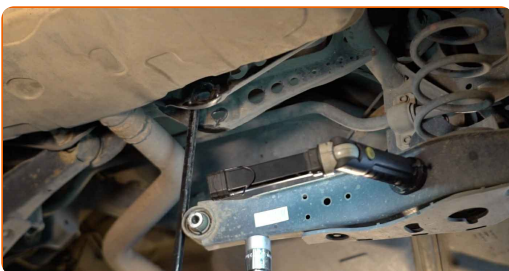


Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – VW Golf 5. Tips från AUTODOCs experter:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.


12 Ta ut fjädern.

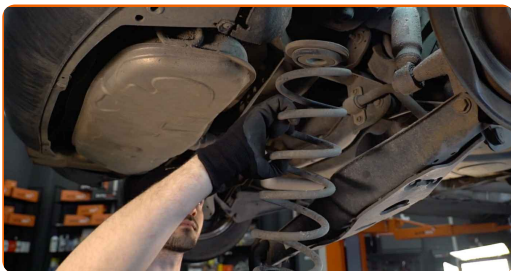


13 Skruva loss fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en spärrnyckel.

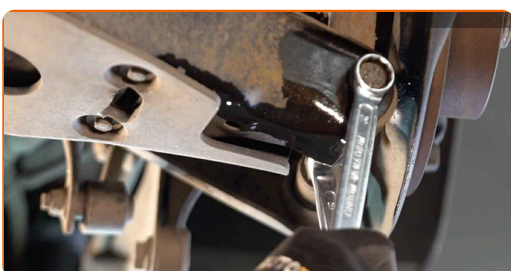

14 Ta bort fixdubben.

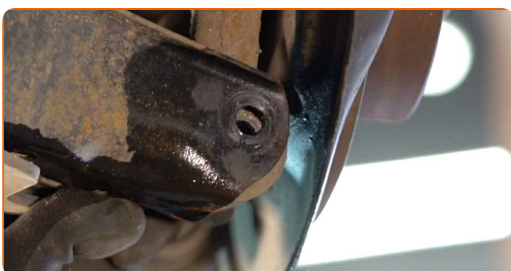

15 Avlägsna spaken.

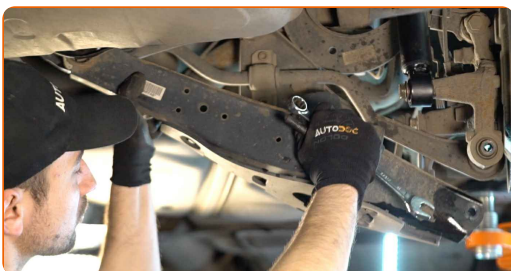

16

Rengör monteringssätena och gängorna på länkarmen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



17

Installera den nya spaken.



Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – VW Golf 5. Tips:

- Använd alltid och enbart bara nya bultar och muttrar vid installation.
- Skada inte kullelets hölje.


18

Installer fästningsbulten.




19

Montera spiralfjädern ihop med gummifästena.på monteringsfästena. Använd en kofot.

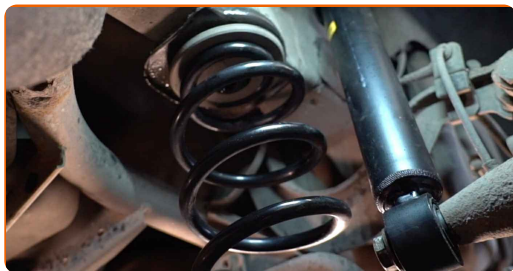


20

Stötta upp stängan. Använd en hydraulisk domkraft.

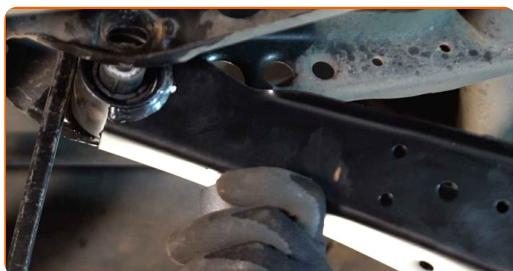

21

Installer fästningsbulten.

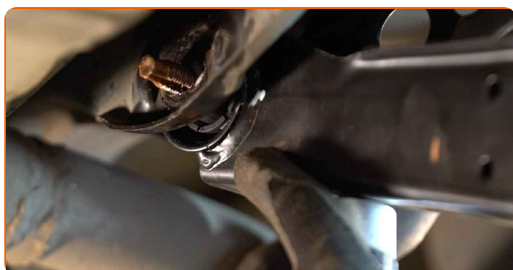


Utbyte: undre tvärgående länkkarm i bakre upphängning – VW Golf 5. Proffsen rekommenderar:

- Justera positionen för justeringsbulten enligt märket.

22

Avlägsna stödet underifrån stängan.

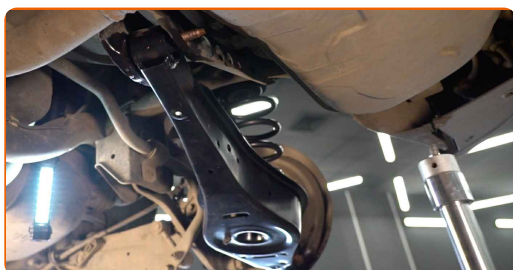


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – VW Golf 5. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


23

Skruva fast fästet som förbinder länkarmen med den bakre underramen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd hylsnyckel Nr18.

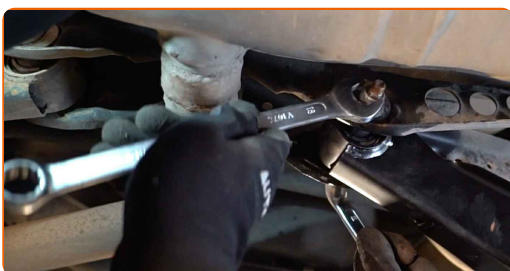

24

Stötta upp stången. Använd en hydraulisk domkraft.

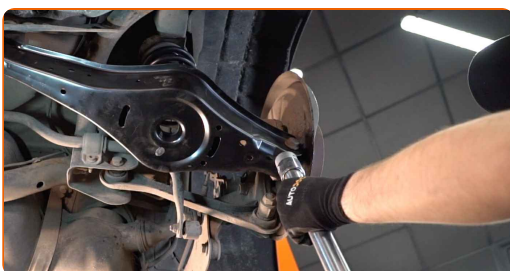


25

Skruva in fästningarna som kopplar länkarmen till den bakre styrspindeln. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18.




- 26 Dra ihop fästningar som kopplar länkarmen till bakre knutleden. Använd kombinyckel Nr18. Använd hylsnyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment.+90°

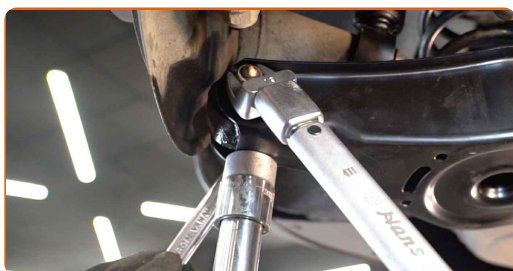


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Se till att använda nya fästen.

- 27 Skruva fast tryckstångens fästelement till balken. Använd hylsnyckel Nr18. Använd kombinyckel Nr18. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 95 Nm vridmoment.

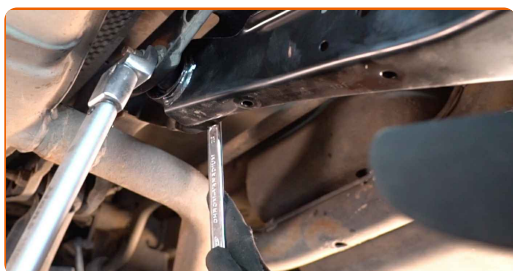

- 28 Avlägsna stödet underifrån stången.

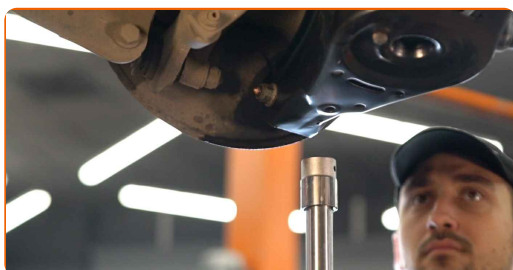

Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – VW Golf 5.
AUTODOC rekommenderar:

- Sänk ner den hydrauliska domkraften försiktigt, utan ryck, för att undvika skador på delar och mekanismer.

29

Behandla alla lederna på armen. Använd kopparpasta.



30

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

31

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: undre tvärgående länkarm i bakre upphängning – VW Golf 5. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

32

Installera hjulet.




Utbyte: undre tvärgående länkar i bakre upphängning – VW Golf 5.
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


33

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

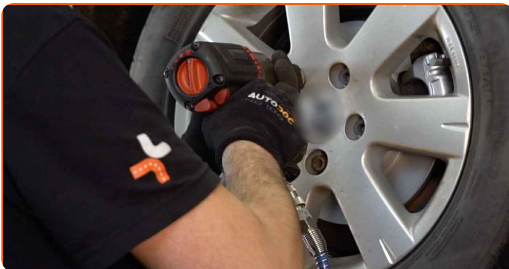

34

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.

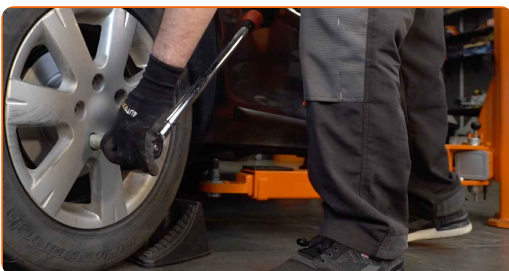

35

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

LÄNKARM: ETT BRETT UTBUD

[VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 5](#)[LÄNKARM FÖR VW: KÖP NU](#)[LÄNKARM FÖR VW GOLF 5: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.