



Byta bromsskivor bak på  
**VW Golf 7** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, VW Golf VI Hatchback (5K1) 1.2 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TSI, (+ 120)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – VW GOLF 7. VERKTYG DU  
KAN BEHÖVA:



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Universal rengöringsspray
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr13
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.13
- Torxbit T30
- XZN bits Nr14
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Gummiklubba
- Slagmejsel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss


**KÖP VERKTYG**

**AUTODOC rekommenderar:**

- Byt ut bromsskivorna på din VW Golf 7 bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Notera: allt arbete med bilen – VW Golf 7 – bör göras medan motorn är avstängd.


**GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:**

- 1** Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

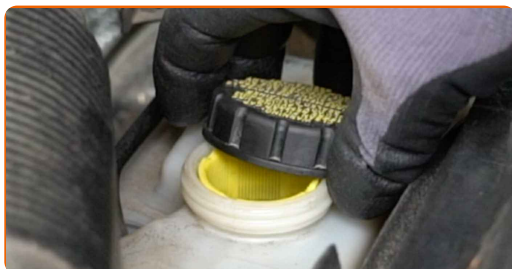


- 2** Säkra bilen med kilar.

- 3** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

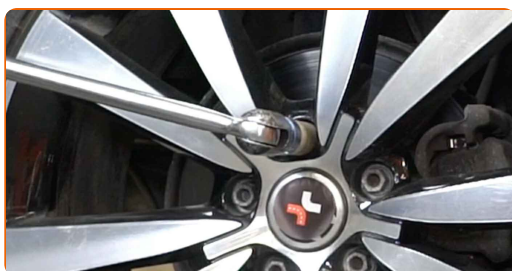

4

Hissa upp bilen.

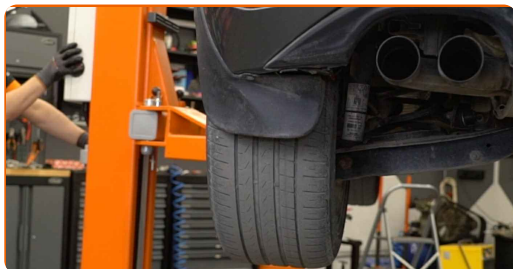


Utbyte: bromsskivor – VW Golf 7. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

5


Skruva av hjulbultarna.

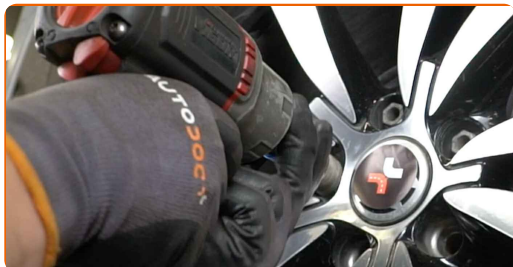

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Golf 7

**6** Ta bort hjulet.

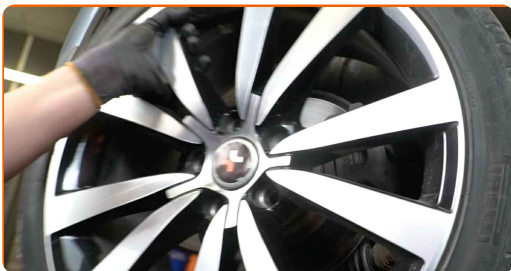


**7** Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – VW Golf 7. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**8** Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr 13. Använd kombinyckel Nr 17.

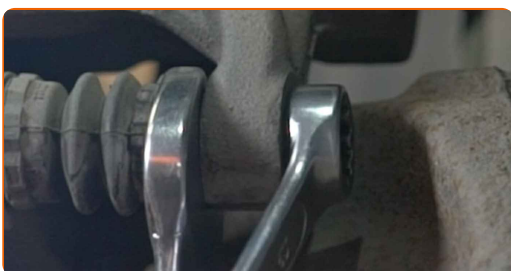

**9** Ta bort fästbultarna.

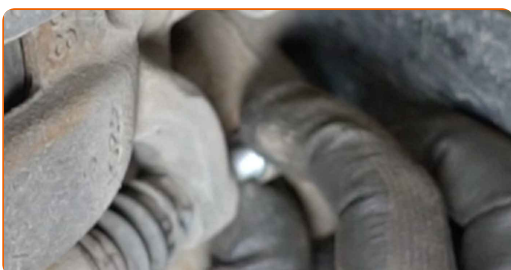

10

Avlägsna bromsoket. Använd en kofot.




### Utbyte: bromsskivor – VW Golf 7. Tips:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.

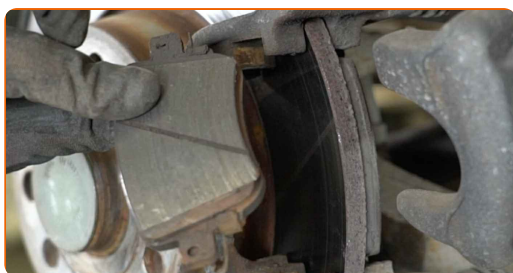

12


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.






13

Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd XZN #14. Använd en spärrnyckel.

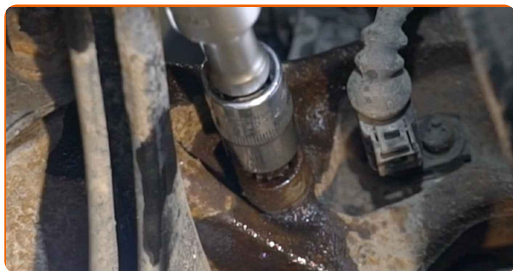


14

Ta bort fästbultarna.

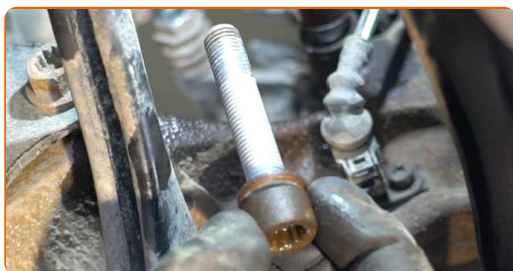

15

Avlägsna bromsokets anordning.

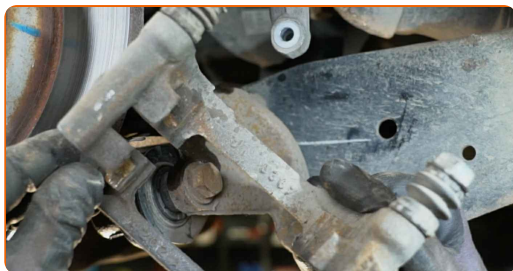

16

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.






## AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – VW Golf 7. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

17

Rengör bromsskivans fäste. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

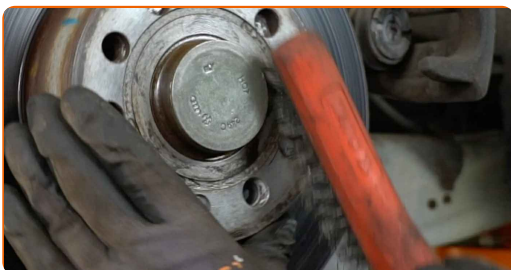

18

Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en slagskruvmejsel.




19

Ta bort fixdubben.



**20** Avlägsna bromsskivan. Använd en gummihammare.

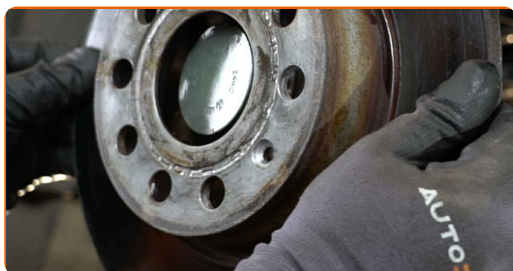

**21** Rengör navet. Använd en stålborste. Använd allrengöringsprej.



**22** Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.



**23** Installera bromsskivan.




**24** Installer fästningsbulten.




**25** Dra åt bromsskivans fästelement. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 8 Nm vridmoment.




**26** Installera bromsokets anordning.

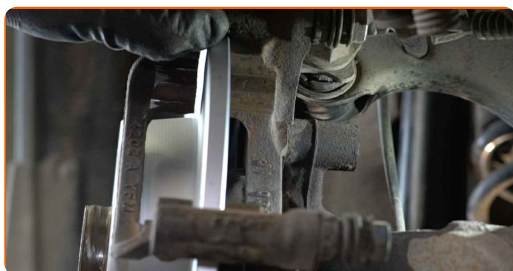

**27** Montera fästningsbolten.

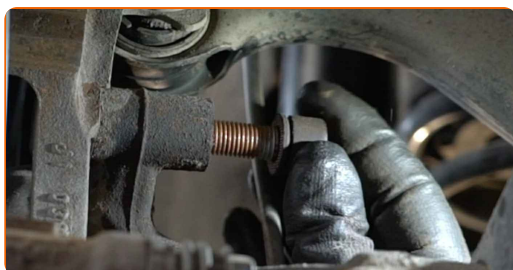


**28** Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd XZN #14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 90 Nm vridmoment. +90°

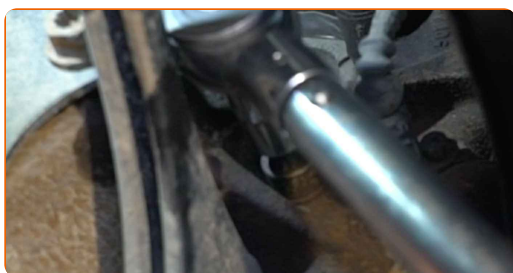

29

Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.

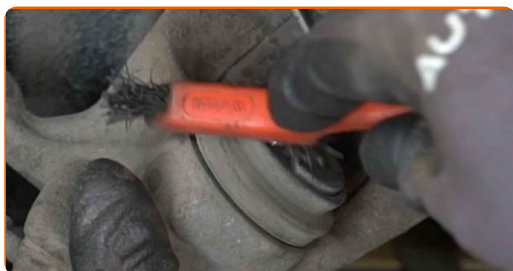


### AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvswerktyg.

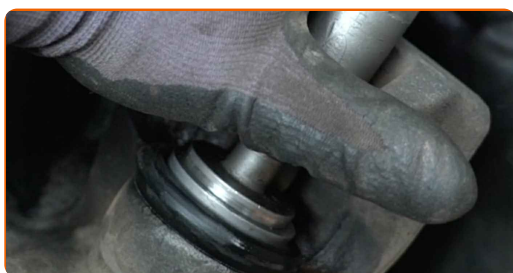


31

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

### Utbyte: bromsskivor – VW Golf 7. Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

**32** Installera bromsbeläggen.

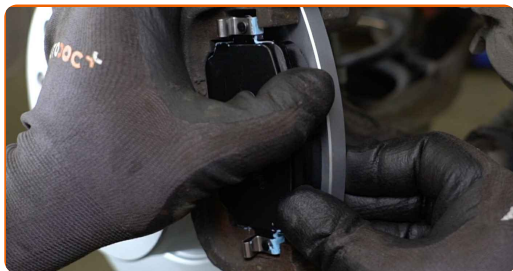

**33** Installera bromsoket och justera den.



**34** Montera fästningsbolten.




**35** Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



**36** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.




**37** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

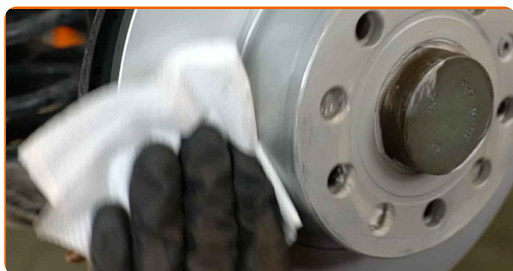

**AUTODOC rekommenderar:**

- Utbyte: bromsskivor – VW Golf 7. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**38** Installera hjulet.

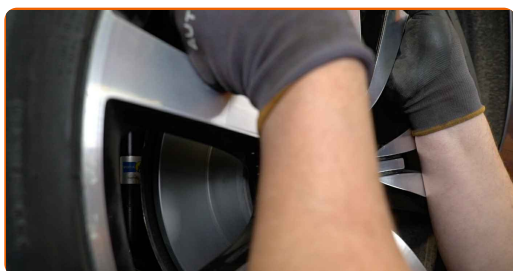

**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Golf 7

**39** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17






40

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 120 Nm vridmoment.



41

Ta bort domkrafter och kilarna.

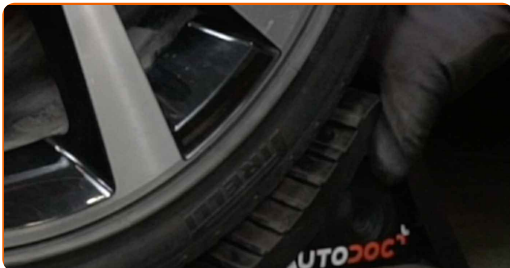

### Utbyte: bromsskivor – VW Golf 7. Tips från AUTODOC:

- Tryck ner bromspedalen flera gånger utan att starta motorn tills du känner tillräckligt motstånd.
- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.



42

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 7**

**BROMSSKIVOR FÖR VW: KÖP NU**

**BROMSSKIVOR FÖR VW GOLF 7: DE BÄSTA ERBJUDANDEN**

## **FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.