



Byta stabilisatorstag fram
på **Opel Astra H Caravan**
– utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), (+ 158)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STABILISATORSTAG – OPEL ASTRA H CARAVAN. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:



- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr 18
- Torxbit T30
- Kraftylos för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Hjulkloss

KÖP VERKTYG

Utbyte: stabilisatorstag – Opel Astra H Caravan. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut stabilisatorlänken på Opel Astra H Caravan parvis.
- Ersättningsförfarandet är identiskt för båda stabilisatorlänkarna på samma axel.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – Opel Astra H Caravan.

GENOMFÖR UΤBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.

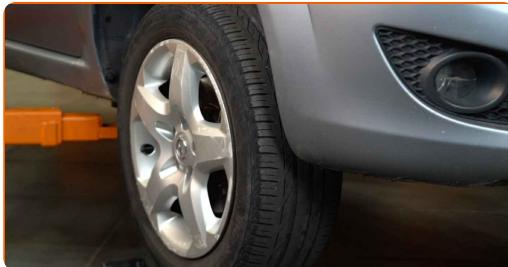

4

Skruta av hjulbultarna.



Utbyte: stabilisatorstag – Opel Astra H Caravan. Tips:


- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

5

Ta bort hjulet.

**6**

Rengör stabilisator länkens fästelement. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

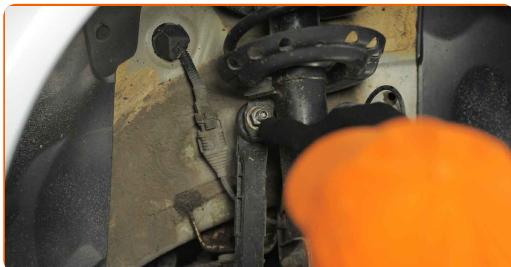


- 7 Skruva loss fästena som håller fast krängningshämmaren med stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



- 8 Skrova loss fästningar som kopplar stabiliseringsslänken till krängningshämmaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



- 9 Avlägsna krängningshämmarlänken.

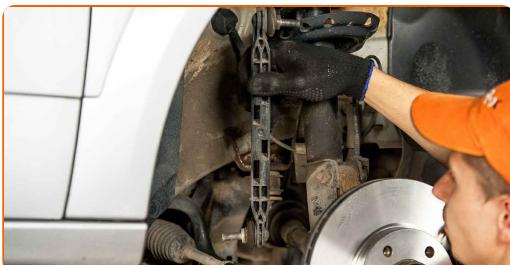

- 10 Rengör monteringsställen av krängningshämmarlänken. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

- 11 Installera nya stång och dra åt fästelementen.



- 12** Dra åt fästningarna som kopplar stabiliseringsslänken till stötdämparen. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




- 13** Dra åt fästningar som kopplar stabiliseringsslänken till krängningshämaren. Använd kombinyckel Nr 18. Använd Torx T30. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.



- 14** Behandla alla fogar i stabilisatorlänken. Använd kopparpasta.

- 15** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

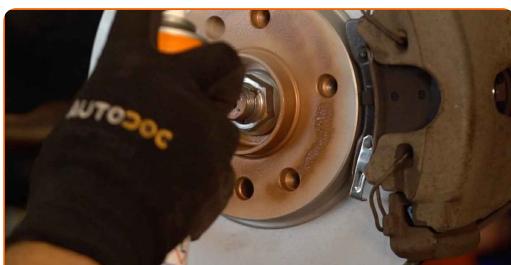

- 16** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



Utbyte: stabilisatorstag – Opel Astra H Caravan. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

17

Installera hjulet.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Opel Astra H Caravan

18

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



19

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



20

Ta bort domkrafter och kilarna.

**BRA GJORT!** [VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR OPEL

STABILISATORSTAG: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR OPEL ASTRA H CARAVAN**STABILISATORSTAG FÖR OPEL: KÖP NU****STABILISATORSTAG FÖR OPEL ASTRA H CARAVAN: DE
BÄSTA ERBJUDANDEN**

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.