



Byta bromsbelägg bak
på **HONDA CIVIC VII**
Hatchback (EU, EP, EV) –
utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

ⓘ Viktigt!


Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 2.0 i Sport

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UTBYTE: BROMSBELÄGG – HONDA CIVIC VII
HATCHBACK (EU, EP, EV). LISTA ÖVER VERKTYG DU
KOMMER BEHÖVA:

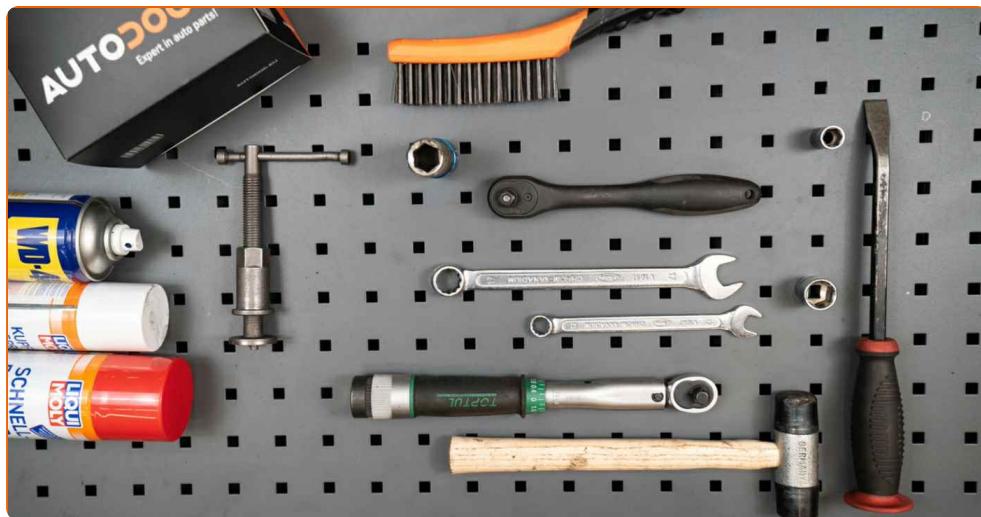

- Stålborste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Skiftnyckel Nr12
- Skiftnyckel Nr17
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.17
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsvärktyg
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Gummiklubba
- Kofot
- Hjulkloss

Köp verktyg

Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – HONDA CIVIC VII HATCHBACK (EU, EP, EV). REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:

1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



2

Säkra bilen med kilar.



3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

**4**

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

5

Skruta av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- **Viktigt!** Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)

6

Ta bort hjulet.



7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



8

Lossa parkeringsbromsens kabel från bromsokets fäste. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel. Använd en kofot.



9

Skruta loss bromsokets fästeelement. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 17.



10

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Proffsen rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karosserna med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslängen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslängen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.

11

Ta bort bromsbeläggen.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

13

Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Tips:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.

14

Installera nya brombelägg.



Utbyte: bromobelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

15

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

16

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvärktyg.



17

Installera bromsoket och justera den. Använd kombinyckel Nr 12. Använd kombinyckel Nr 17. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.

**18**

Montera parkeringsbromskabeln i fästet till bromsoket. Använd en gummihammare. Använd hylsnyckel Nr17. Använd en spärrnyckel.

**19**

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

**20**

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

21

Installera hjulet.



Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Tips från AUTODOCs experter:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

22

Skruta i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



23

Sänk bilen och arbeta i omvänt ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



24

Ta bort domkrafter och kilarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). Kontrollera bromsvätskenivån i tanken och fyll på vid behov.

25

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

26

Stäng motorhuven.

Utbyte: bromsbelägg – HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV). AUTODOC
rekommenderar:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg.
Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

BRA GJORT! 

[VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER](#)

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ågs av AUTODOC SE.