



Byta bromsskivor bak på
HONDA CIVIC VIII Sedan
(FD, FA) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.3, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 2.0 (FD2), HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 1.8, HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) 2.0 i-VTEC Type R

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

**UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA CIVIC VIII SEDAN
(FD, FA). VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Rengöringsborste i nylon
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Keramiskt fett
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr15
- Hylsa nr.13
- Hylsa nr.14
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Spärnyckel
- Svängjärn
- Bromskolvsverktyg
- Stjärnskruvmejsel
- Kofot
- Slagmejsel
- Hammare
- Hjulklöss

Köp verktyg

Utbyte: bromsskivor – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) i par, per hjulaxel, oavsett delarnas skick. Detta säkerställer en jämn inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Varning! Stäng av motorn innan du börjar arbeta – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA).


GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 Öppna motorhuven.

2 Avlägsna skyddet till torkkardiket.



3 Ta bort plastpanelen.

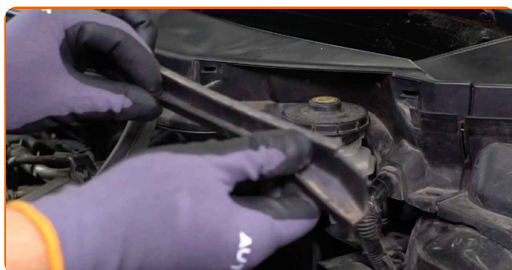

4 Skruva av bromsvätske reservoarens lock.



5 Säkra bilen med kilar.

6 Lossa hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en trycknyckel.



7 Hissa upp bilen.

Utbyte: bromsskivor – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Tips:

- Om du använder dig av en domkraft bör du se till att den vilar på en plan yta utan ojämnheter.
- Var noga med att dessutom säkra bilen med pallbockar.

8 Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA)

9

Ta bort hjulet.



10

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.


11

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



12

Skruva loss bromsokets fästen. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

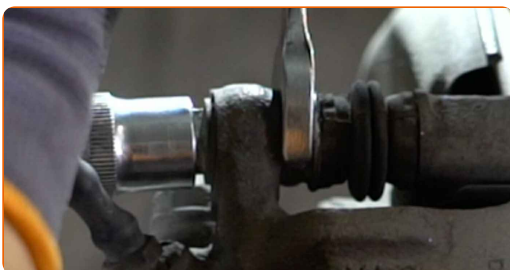

13

Ta bort fästbultarna.



14

Ta bort bromsoket.




Utbyte: bromsskivor – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Tips från AUTODOCs experter:


- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

15


Ta bort bromsbeläggen.

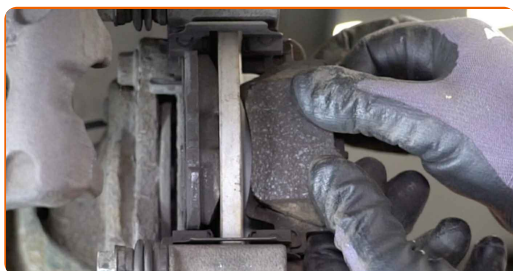


16 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

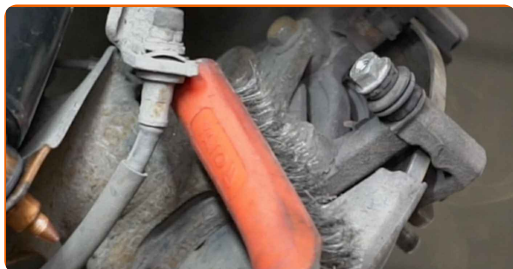


17 Skruva loss fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en spärrnyckel.

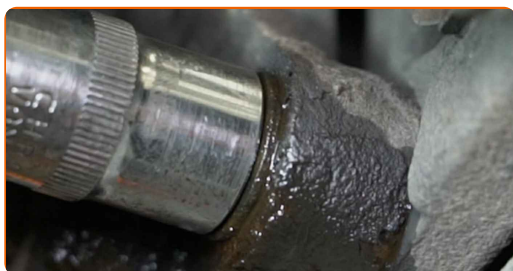

18 Ta bort fästbultarna.

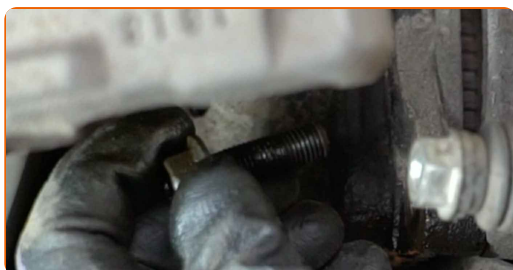

19 Ta bort bromsokets hållare.

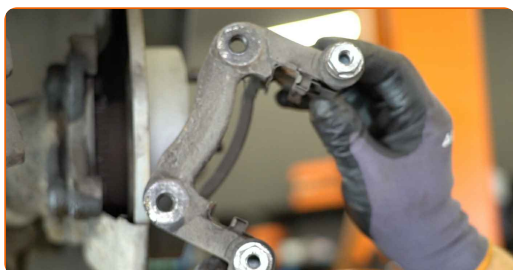


20

Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




21

Skruva loss bromsskivans fästen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en slagskruvmejsel. Använd en hammare.

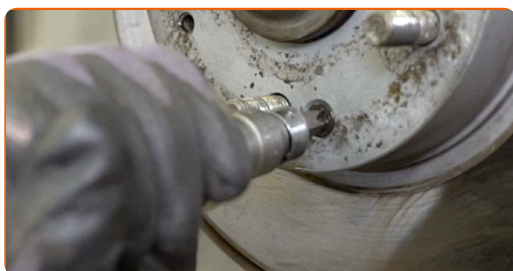

22

Ta bort fästbultarna.

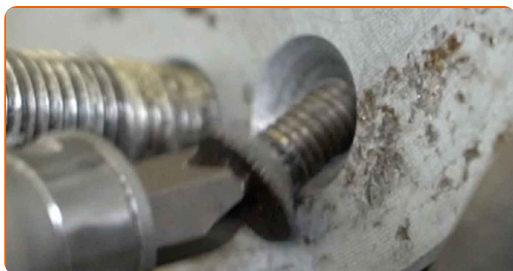


23

Ta bort bromsskivan.



24

Rengör hjulnavet. Använd en stålborste.

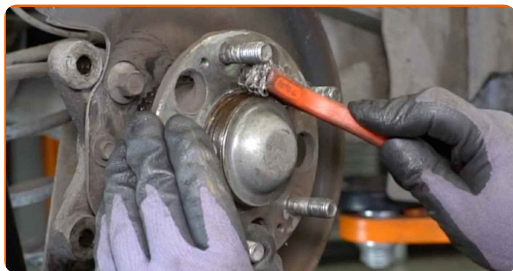

25

Behandla kontaktytan. Använd keramiskt fett.



26

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



27

Montera en ny bromsskiva.




28

Montera fästningsbolten.



29

Dra åt bromsskivans fästen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 10 Nm vridmoment.

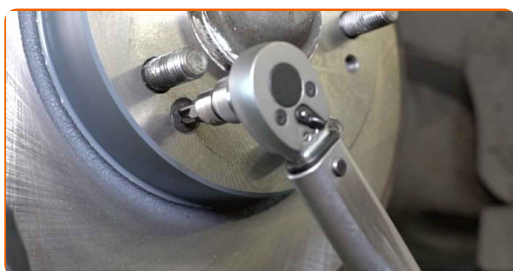

30

Rengör bromsokets hållare från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


31

Montera bromsokets hållare.

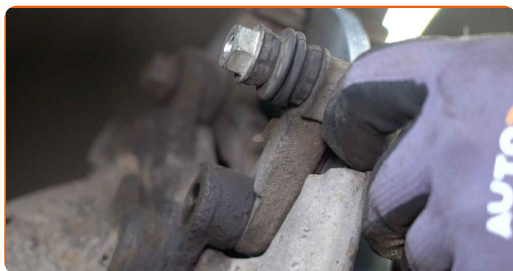


32

Montera fästningsbolten.

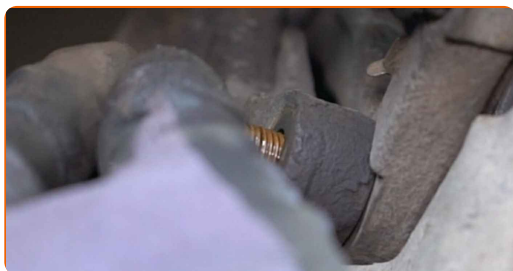

- 33** Dra åt fästena till bromsokshållaren. Använd hylsnyckel Nr14. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 55 Nm vridmoment.

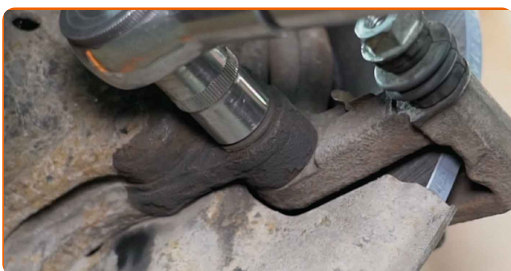

- 34** Behandla bromsokets kolv. Använd en rengöringsborste i nylon. Använd brake cleaner.



- 35** Tryck in bromsokets kolv. Använd bromskolvsverktyg.



- 36** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.




Utbyte: bromsskivor – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar belägg.


37

Installera bromsbeläggen.

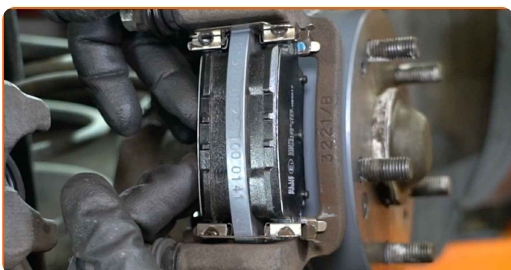


38

Montera bromsoket och fäst det.

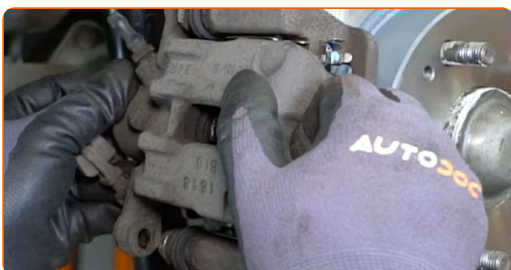

39

Montera fästningsbolten.

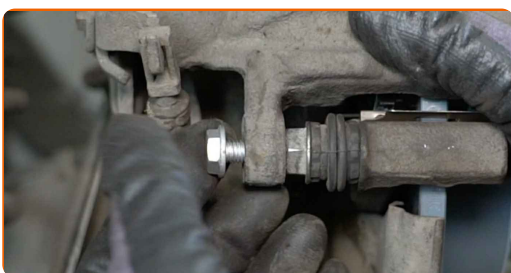

40

Dra åt fästelementen till bromsoket. Använd kombinyckel Nr15. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 35 Nm vridmoment.



41

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd keramiskt fett.




42

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



43

Montera hjulet.

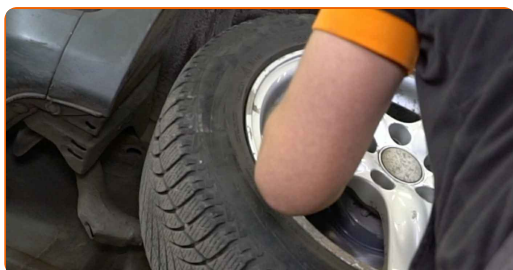

Utbyte: bromsskivor – HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA). Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

44

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en spärrnyckel.




45

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



46

Ta bort domkrafter och kilarna.

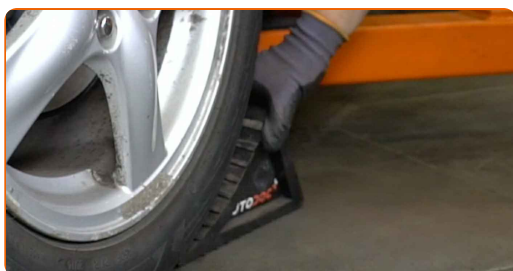


AUTODOC rekommenderar:

- HONDA CIVIC VIII Sedan (FD, FA) – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.
- Kontrollera nivån på bromsvätskan i expansionskärlet och fyll på vid behov.

47

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.

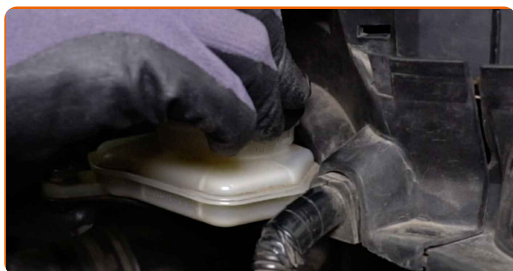

48

Installera plastpanelen.



49

Montera skyddet på torkardiket.



50

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLENINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.