



Byta bromsskivor fram på

HONDA Jazz III

**Hatchback (GE_, GG_,
GP_, ZA_) – utbytesguide**

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 4WD (GE9)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA JAZZ III
HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). VERKTYG DU
BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Hylsa nr.12
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr19
- Bromskolvsverktyg
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Slagmejsel
- Stjärnskruvmejsel
- Svängjärn
- Kofot
- Hjulklöss

Köp verktyg


Utbyte: bromsskivor – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
Proffsen rekommenderar:

- Byt ut bromsskivorna på din HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) bil för båda axlarna. Detta kommer ge dig en jämn bromseffekt vid inbromsning.
- Tillvägagångssättet är det samma för byte av bromsskivor på samma axel.
- Byt alltid ut bromsbeläggen när du byter ut bromsskivorna.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: BROMSSKIVOR – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

2 Säkra bilen med kilar.

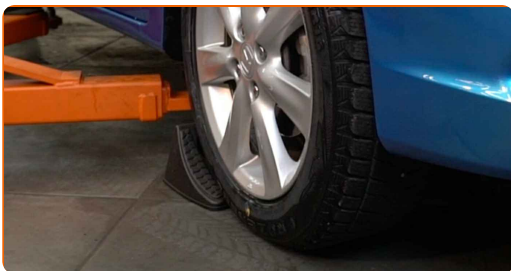

3 Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 19



4 Hög bilens främre del och säkra fästdelarna.


5 Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)

6 Ta bort hjulet.

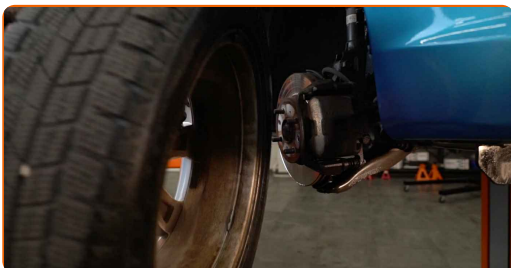

7 Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

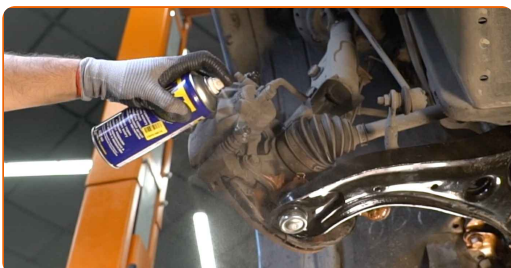


8

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.



9

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en spärrnyckel.

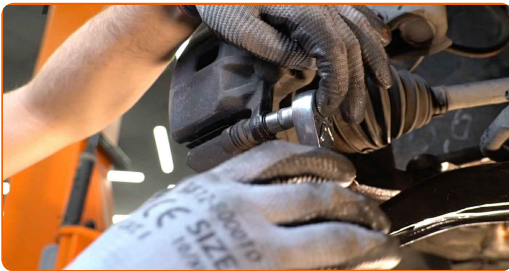

10

Avlägsna bromsoket.



Utbyte: bromsskivor – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOC rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.
- Kontrollera bromsokets bultar, styrpinnar och dammasker. Rengör dessa och byt ut om nödvändigt.


11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



12


Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

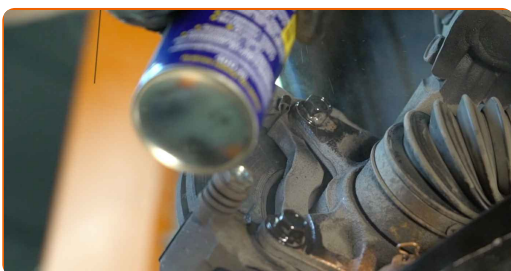


- 13** Skruva loss fästelementen från bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en trycknyckel. Använd en spärrnyckel.




- 14** Avlägsna bromsokets anordning.

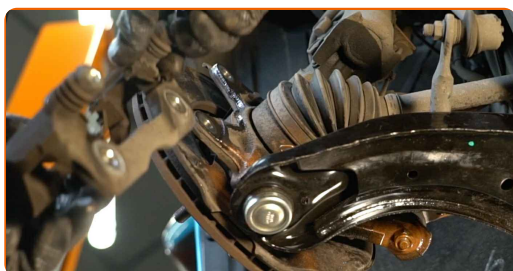

- 15** Rengör fästningarna till bromsskivan. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

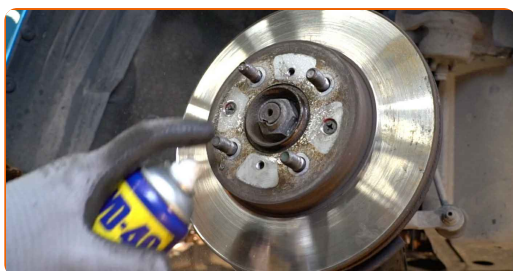

- 16** Skruva loss bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en slagskruvmejsel.

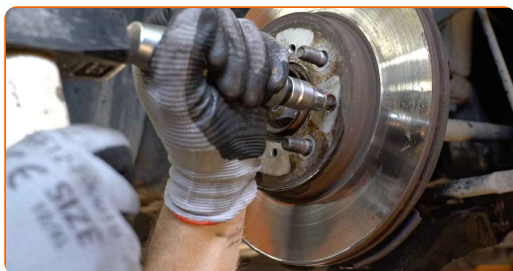


17

Avlägsna bromsskivan.




18

Rengör navet. Använd en stålborste. Behandla kontaktytan. Använd kopparpasta.

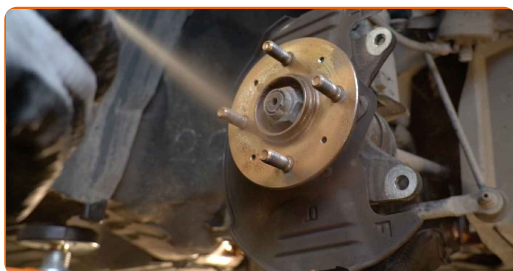

19

Installera bromsskivan.

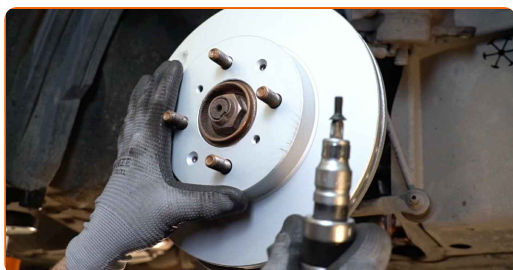

20

Dra åt bromsskivans fästelement. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 9 Nm vridmoment.



21

Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.




Utbyte: bromsskivor – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Tips:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.


22

Installera bromsokets anordning.

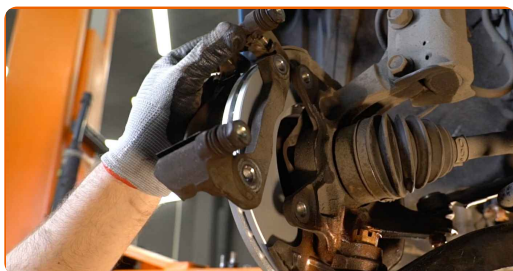


23

Dra åt bromsokets anordning. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.

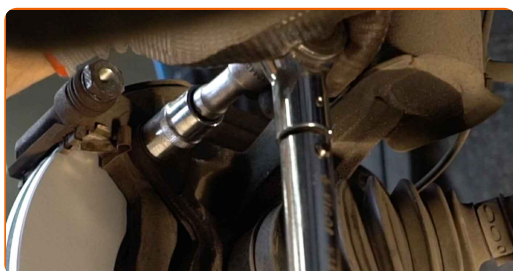

24

Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.

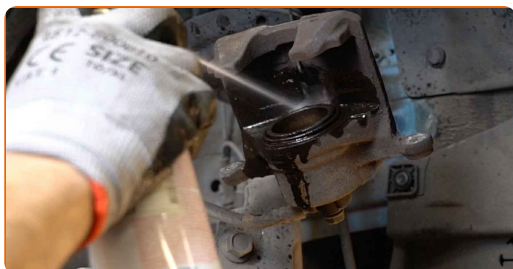

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsskivor – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

25

Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsvrktyg.




26

Installera bromsbelägg.



27

Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr12. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 23 Nm vridmoment.

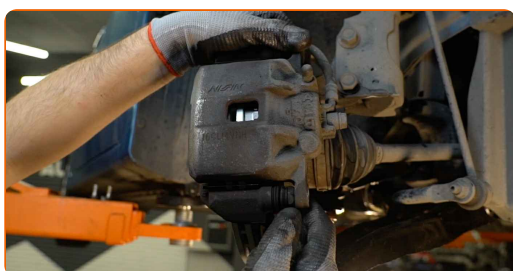


28

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.



29

Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

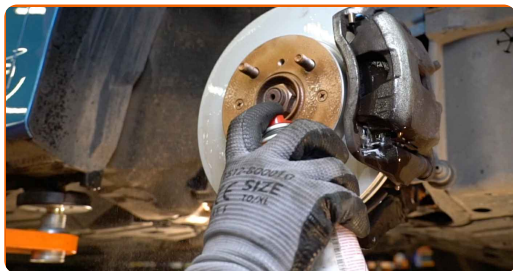


Utbyte: bromsskivor – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_).
AUTODOCs experter rekommenderar:

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

30

Installera hjulet.

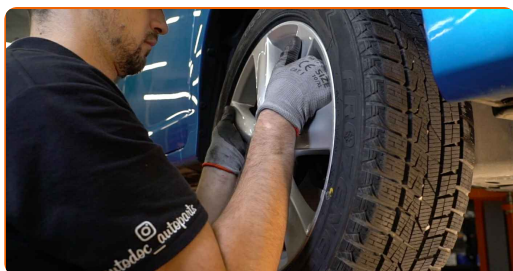


Utbyte: bromsskivor – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Tips:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.

31

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19

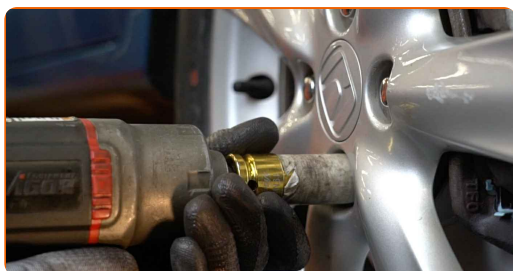


32

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 19 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 108 Nm vridmoment.



33

Ta bort domkrafter och kilarna.

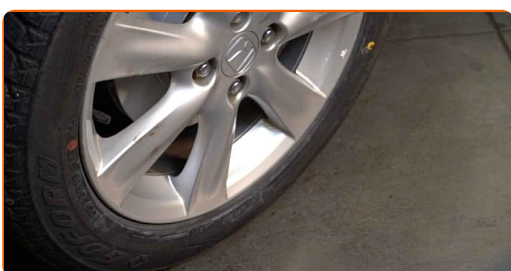

Utbyte: bromsskivor – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Tips från AUTODOCs experter:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

34

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren.



AUTODOC rekommenderar:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) – Tryck ned bromspedalen flera gånger med motorn avstängd tills du känner att ett motstånd byggs upp.

35

Stäng motorhuven.

BRA GJORT! **VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM SHOPPING

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

BROMSSKIVOR: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.