



Byta kupéfilter på
HYUNDAI SONATA V
(NF) – utbytesguide

EN LIKNANDE VIDEOGUIDE



Denna video visar utbytesproceduren för en liknande bildel på ett annat fordon

Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4, HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS, HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 GLSI

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

Denna guide skapades med utgångspunkt i utbytesproceduren för en liknande bildel på: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

UTBYTE: KUPÉFILTER – HYUNDAI SONATA V (NF).
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Platt Skruvmeisel

Köp verktyg

Utbyte: kupéfilter – HYUNDAI SONATA V (NF). Tips från AUTODOC:


- Byt ut kupefiltret senast efter varje sex månader, helst tidigt under våren och under hösten.
- Följ alltid rekommendationerna och kraven som bildelstillverkaren ifråga har försett dig med när du köpte bildelen.
- Om luftflödet in till kupén har försämrats avsevärt så ska du byta ut filtret innan det schemalagda utbytet.
- Notera: allt arbete med bilen – HYUNDAI SONATA V (NF) – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1 öppna handskfacket.



2 Lossa spärningen (stroppen) från locket till handskfacket. Använd en plattmejsel.

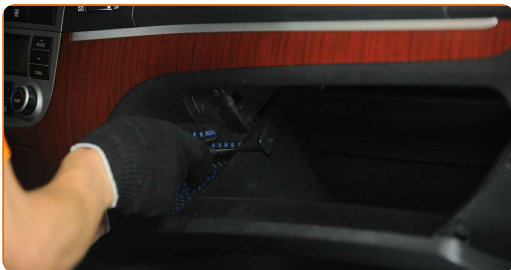

3 Avlägsna handskfacket.



Utbyte: kupéfilter – HYUNDAI SONATA V (NF). AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så inte fästningarna till handskfacket skadat.

4 Ta bort kupéfiltrets hölje.



5 Avlägsna kupéfiltret. Använd en plattmejsel.



Utbyte: kupéfilter – HYUNDAI SONATA V (NF). AUTODOCs experter rekommenderar:

- Testa aldrig att rengöra eller återanvända filter - det kommer att påverka luftkvalitén inuti bilen.

6

Montera kabinfiltret på monteringsplatsen. Kontrollera att filtret kanten passar tigt till huset.



Utbyte: kupéfilter – HYUNDAI SONATA V (NF). Tips:

- Följ luftflödespilens riktning på filtret.
- Kontrollera alltid var och hur filterelementet ska sitta. Den får aldrig sitta skevt.
- Observera! Använd kvalitetsfilter – HYUNDAI SONATA V (NF).

7

Montera kupéfiltrets hölje. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.



8

Installera handskfacket.



9

Fästa spärrningen (stroppen) vid locket till handskfacket.



10

Stäng handskfacket.



11

Sätt på tändningen.

12

Sätt på luftkonditioneringen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

13

Stäng av tändningen.

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

**AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING**

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KUPÉFILTER: ETT BRETT UTBUD

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.