



Byta bromsbelägg fram  
på **Fiat Doblo Cargo** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT DOBLO Skåp / kombi (263) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263\_) 1.6 D Multijet, FIAT Doblo Kombi (263\_) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT FIORINO Skåp / kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet, FIAT QUBO (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo Cargo (223\_) 1.9 JTD Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Flak/chassi (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350\_) 1.6 D Multijet, (+ 63)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: BROMSBELÄGG – FIAT DOBLO CARGO.  
VERKTYG DU BEHÖVER:



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Anti gnissel pasta
- Kopparpasta
- Hylsa nr.13
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Momentnyckel
- Bromskolvsverktyg
- Kofot
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC rekommenderar:

- Byt ut bromsbeläggen för båda axlarna samtidigt. Detta förser effektivare inbromsning.
- Tillvägagångs sättet är det samma för alla bromsklossar på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

## UTBYTE: BROMSBELÄGG – FIAT DOBLO CARGO. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven. Skruva av bromsvätske reservoarens lock.

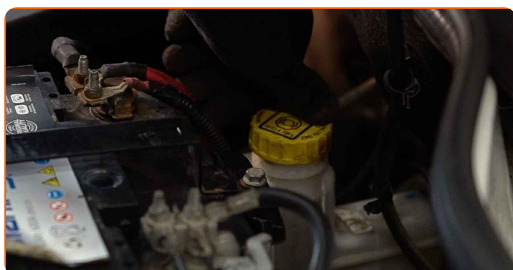


2

Säkra bilen med kilar.

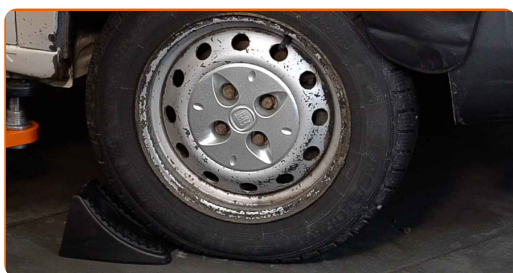

3

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

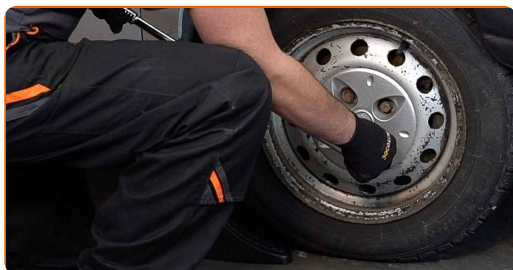

4

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



5

Skruva av hjulbultarna.




Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. Tips från AUTODOC:

- För att undvika att skada dig, håll upp hjulet när du skruvar loss bultarna.

6

Ta bort hjulet.

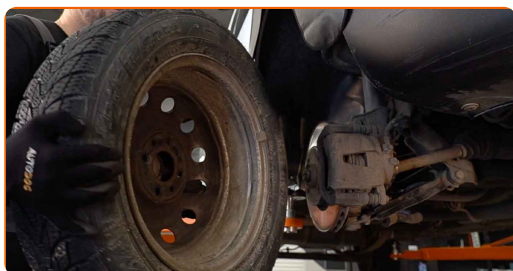


7

Rengör bultarna till bromsoket. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




8

Skruva loss bromsokets fästelement. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en spärrnyckel.

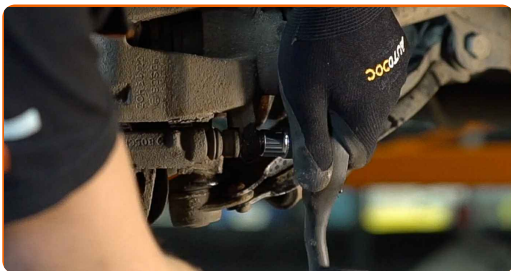

9

Sära på bromsbeläggen. Använd en kofot.

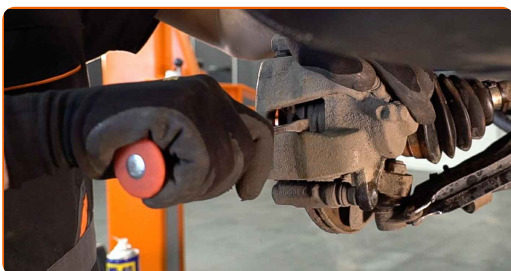

10

Avlägsna bromsoket.



### Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Knyt fast bromsoket till fjädringen eller karossen med hjälp av kablar, trådar eller rep utan att koppla ifrån bromsslangen för att förhindra tryckfall i bromssystemet.
- Se till att bromsoket inte hänger på bromsslangen.
- Trycka inte på bromspedalen efter du har avlägsnat bromsoket. Då kan kolven falla ut ur bromscylindern och bromsvätska och tryckförluster kan inträffa vilket förstör hela systemet.

11

Ta bort bromsbeläggen. Använd en kofot.



Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. Proffsen rekommenderar:

- Mät bromsskivans tjocklek. Den måste alltid bytas ut när den nått sin slitgräns som anges av tillverkaren.

12


Behandla bromsokets kolv. Använd brake cleaner.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

**13** Tryck in bromsokskolven. Använd bromskolvsverktyg.

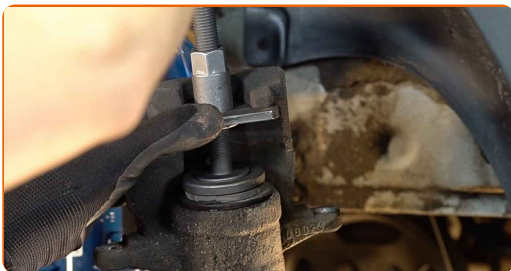


**14** Rengör bromsokets anordning från smuts och damm. Använd en stålborste. Använd brake cleaner.

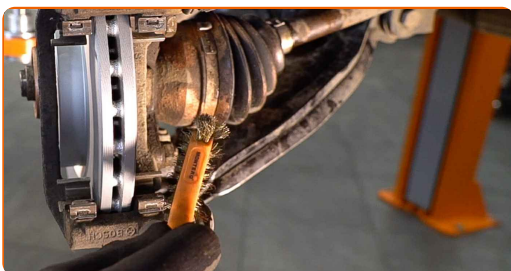

**Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. Tips från AUTODOC:s experter:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

**15** Behandla bromsklossarna på området där ytan kommer i kontakt med bromsokets konsol. Använd anti gnissel pasta.

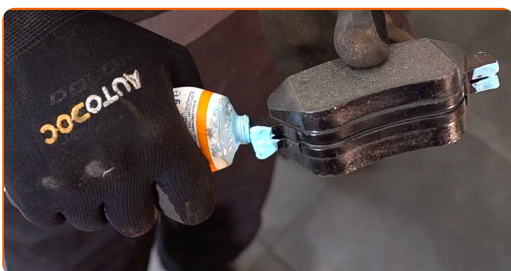


**AUTODOC rekommenderar:**

- Kontrollera att skivans ytor är rena innan du installerar beläggen.




**16** Installera nya brombelägg.

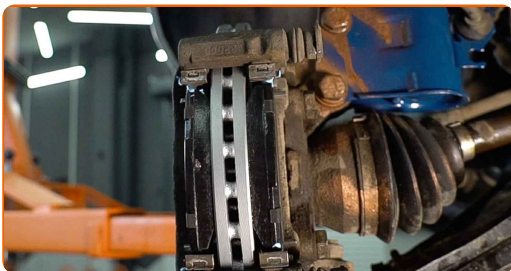

**Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. Tips:**

- Se till att beläggen är installerade med fodringen vänd mot skivan.

**17** Installera bromsoket och justera den. Använd hylsnyckel Nr13. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 27 Nm vridmoment.

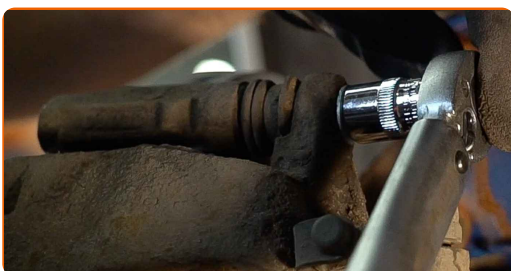

**18** Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




**19** Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.

**AUTODOC rekommenderar:**

- Vänta ett par minuter efter att du använt aerosolen.

20

Installera hjulet.

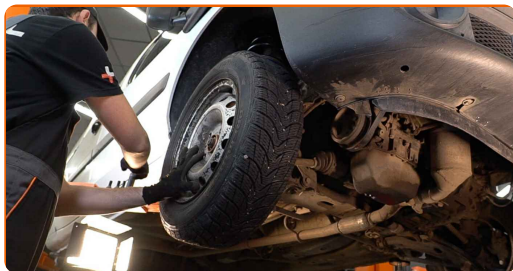


Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


21

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

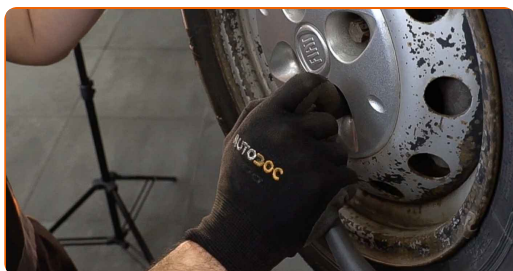

22

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

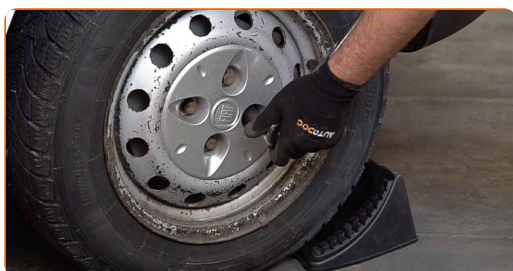

Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. Proffsen rekommenderar:

- Kontrollera bromsvätskenivån i expansionstanken och fyll på vid behov.

23

Dra åt locket på bromsvätskebehållaren. Stäng motorhuven.



### AUTODOC rekommenderar:

- Fiat Doblo Cargo – Tryck ned bromspedalen flera gånger tills den känns fast, utan att starta motorn.

24

Ta bort domkrafter och kilarna.



Utbyte: bromsbelägg – Fiat Doblo Cargo. Tips från AUTODOCs experter:

- Sakta ned försiktigt de första 150-200 km efter du har bytt ut dina bromsbelägg. Undvik plötsliga skarpa inbromsningar.

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

# AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**BROMSBELÄGG: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FIAT DOBLO CARGO**

**BROMSBELÄGG FÖR FIAT: KÖP NU**

**BROMSBELÄGG FÖR FIAT DOBLO CARGO: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2023 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC SE.