



Byta multirem på **Fiat**
Doblo Cargo –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Skåpbil / Kombi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Qubo (225) 1.4, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Siena (178, 172) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Kombi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – FIAT DOBLO CARGO. VERKTYG
DU KOMMER BEHÖVA:

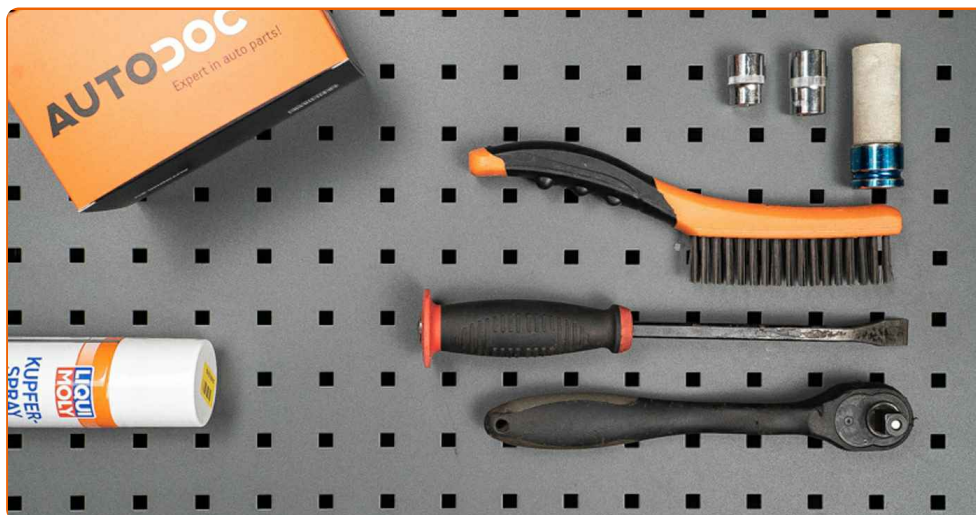

- Stålbörste
- Kopparpasta
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.E18
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Momentnyckel
- Kofot
- Hjulklöss

KÖP VERKTYG


Utbyte: multirem – Fiat Doblo Cargo. Tips från AUTODOCs experter:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – FIAT DOBLO CARGO. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Säkra bilen med kilar.

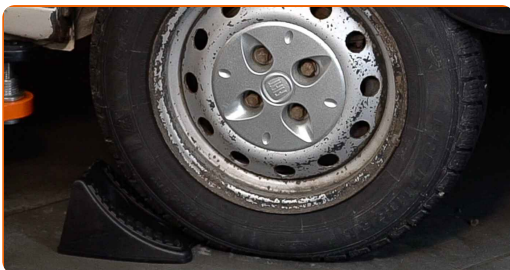

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

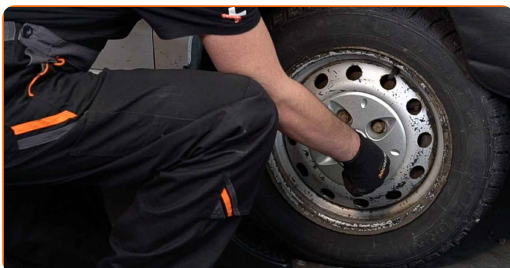

3

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.



AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
Fiat Doblo Cargo


5

Ta bort hjulet.




6

Bänd upp drivremmen till den hydrauliska servostyrningen. Använd en kofot. Vrid vevaxelremskivan. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.

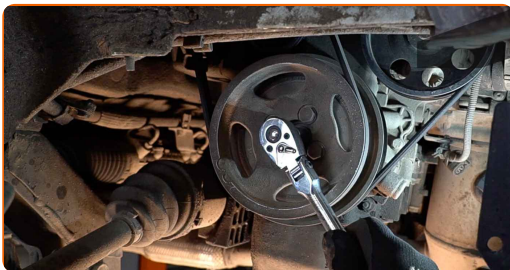


7

Avlägsna drivremmen till den hydrauliska servostyrningen.

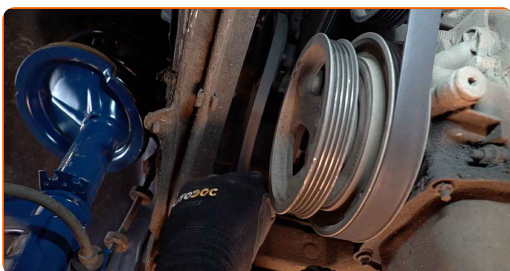


8

Rengör spännskivan till kilremmen. Använd en stålborste.

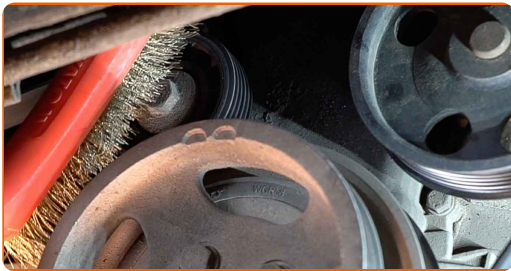


9

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.

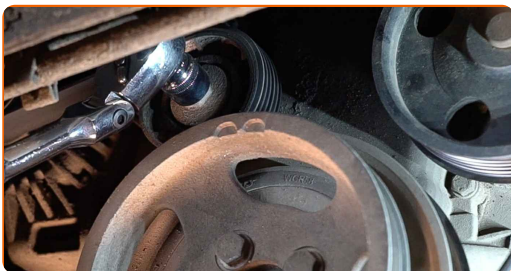

10

Ta bort poly-V-bältet.

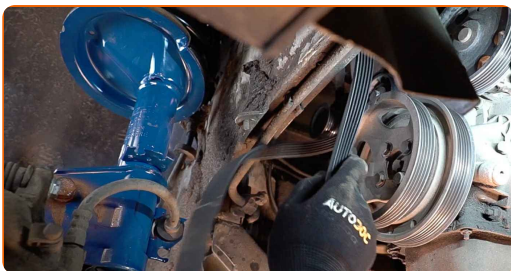

11


Returnera spännaren till dess orginella position.

Utbyte: multirem – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

12

Montera Poly-V-bältet.

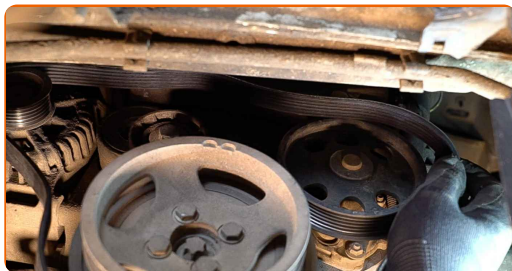

Utbyte: multirem – Fiat Doblo Cargo. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

13

Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



14

Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.


15

Returnera spännaren till dess orginella position.




16

Installera drivremmen till den hydrauliska servostyrningen. Vrid vevaxelremskivan. Använd hylsnyckel NrE18. Använd en spärrnyckel.

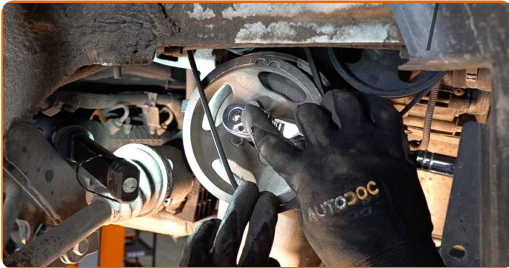


17

Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.

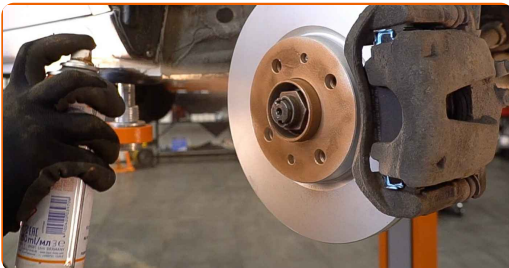

18

Installera hjulet.

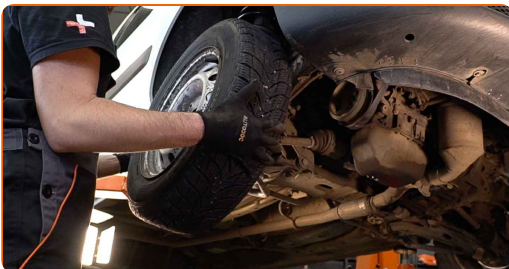


Utbyte: multirem – Fiat Doblo Cargo. Proffsen rekommenderar:

- Håll upp hjulet när du skruvar i bultarna, för att undvika att du skadar dig.


19

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

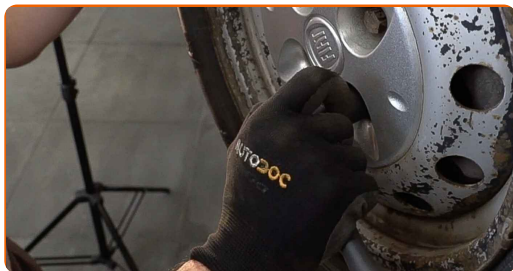

20

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

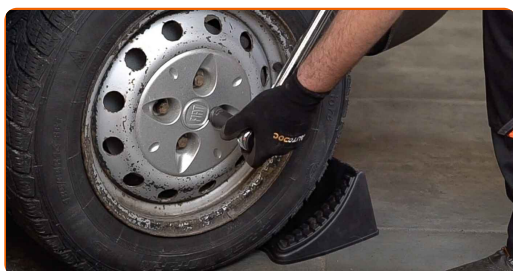

21

Ta bort domkrafter och kilarna.



BRA GJORT! 👍

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT DOBLO CARGO

MULTIREM FÖR FIAT: KÖP NU

**MULTIREM FÖR FIAT DOBLO CARGO: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.