



Byta strålkastare på **Fiat**
Panda 169 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE


** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA (169) 1.4, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA Van (169) 1.2 4x4, FIAT PANDA Van (169) 1.2, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.1

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: STRÅLKASTARE – FIAT PANDA 169. VERKTYG
DU KAN BEHÖVA:

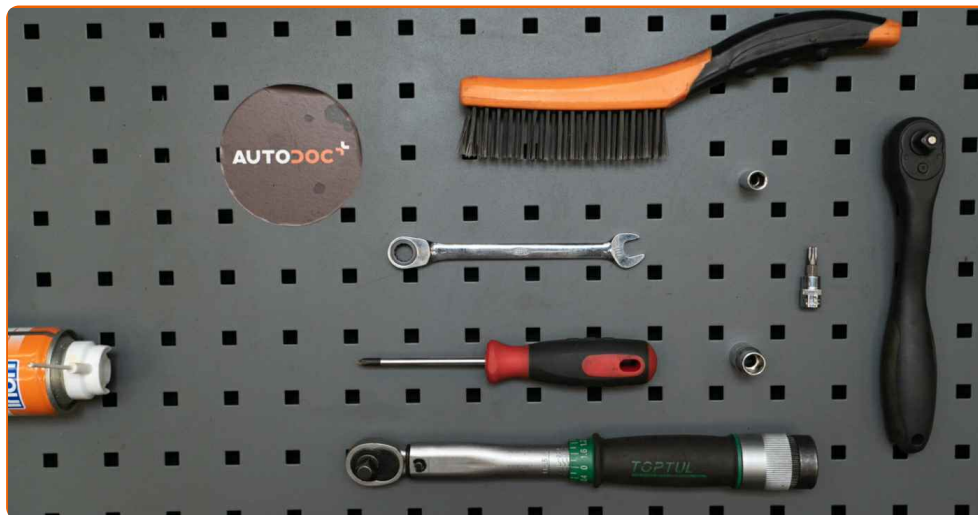

- Elektronikspray
- Momentnyckel
- Hylsa nr.8
- Hylsa nr.10
- Skiftnyckel Nr10
- Torxbit T30
- Spärnyckel
- Stjärnskruvmejsel
- Målartejp
- Hjulloss

KÖP VERKTYG


Utbyte: strålkastare – Fiat Panda 169. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Förfarandet för att byta höger och vänster strålkastare är detsamma.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Panda 169 – bör göras medan motorn är avstängd.

GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:

1

Öppna motorhuven.

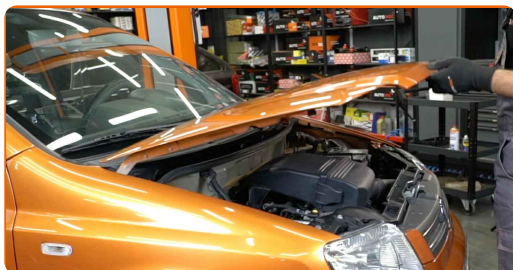


2

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.

3

Skruva loss fästelementen på hjulhus bågen. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

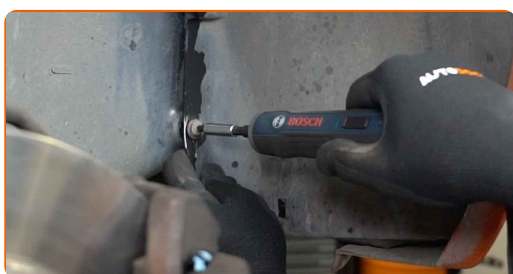


4

Flytta delen åt sidan.




5 Skruva loss stötfångarens nedre fästen. Använd Torx T30. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en spärrnyckel.

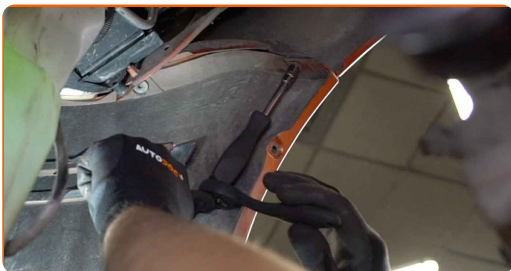


6 Skruva loss fästningarna för grillen. Använd en Phillips skruvmejsel.



7 Ta bort grillen.

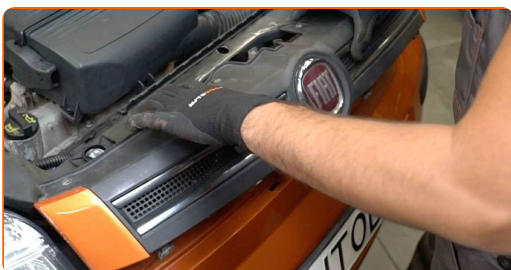

8 Använd målartejpen för att förhindra att bilens plastdelar och målade delar skadas.

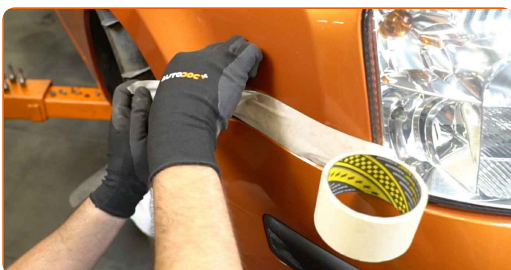

9

Skruva loss de övre fästena på stötfångaren. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.



10

Lossa stötfångarens sidoklämmor.

11

Lossa försiktigt stötfångaren från fästelementen.

AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastare – Fiat Panda 169. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.


12

Ta bort stötfångaren.



13

Koppla bort den elektroniska kopplingen till strålkastarens glödlampor.

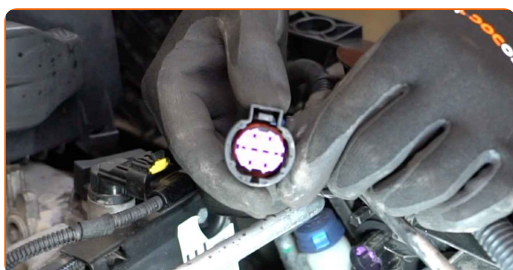

14

Skruva loss strålkastarens fästningarna. Använd kombinyckel Nr 10. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.



15

Ta bort strålkastaren.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastare – Fiat Panda 169. Använd inte överdriven kraft när du tar bort delen då detta kan skada den.

16

Montera dem nya strålkastaren.




AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: strålkastare – Fiat Panda 169. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.


17

Dra åt strålkastarens fästen. Använd kombinyckel Nr 10. Använd hylsnyckel Nr10. Använd en spärrnyckel.

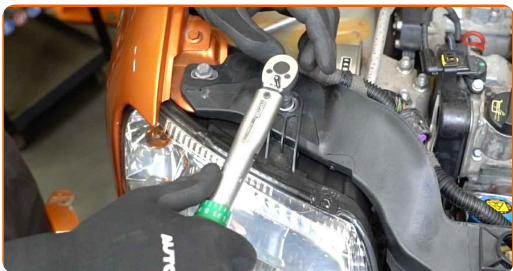

18

Montera stötfångaren i monteringsätet.

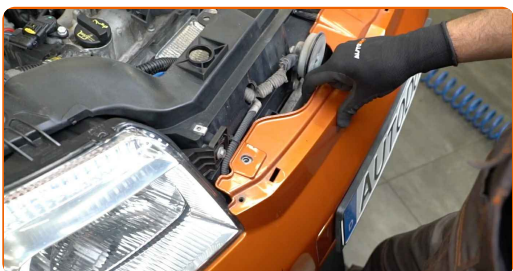

AUTODOC rekommenderar:


- Utbyte: strålkastare – Fiat Panda 169. Använd inte överdriven kraft under installationen. Detta kan skada delen.

19

Knäpp fast stötfångarens sidoklämmor på plats. Försäkra dig om att du hör ett klick som indikerar att den har låsts på plats.

20

Skruva i den övre fästena på stötfångaren. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

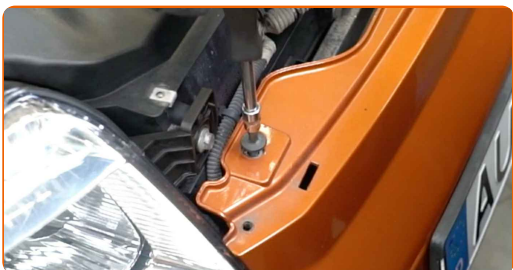

Utbyte: strålkastare – Fiat Panda 169. Proffsen rekommenderar:

- För att skydda delarna från att skadas, håll i stötfångaren när du skruvar i de övre fästena.

21

Montera på grillen.




22

Skruva fast fästningarna för grillen. Använd en Phillips skruvmejsel.




23

Skruva i stötfångarens nedre fästen. Använd hylsnyckel Nr8. Använd Torx T30. Använd en spärrnyckel.

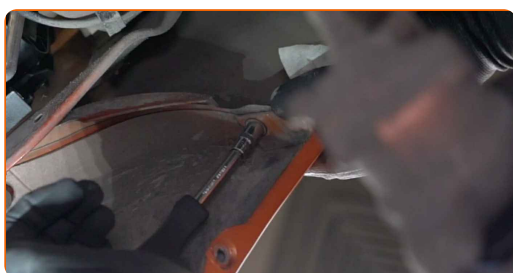


24


Ta bort målartejpen.

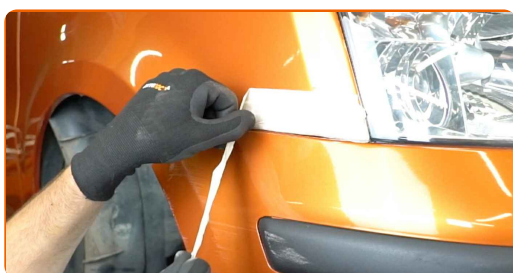

- 25** Montera hjulbågsskyddet och skruva åt fästena. Använd hylsnyckel Nr8. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd en spärrnyckel.

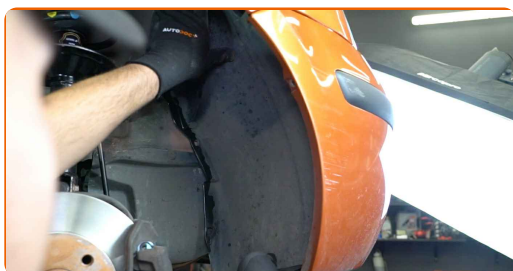

- 26** Behandla de elektriska kopplingarna till strålkastarna. Använder elektroniksprayen.

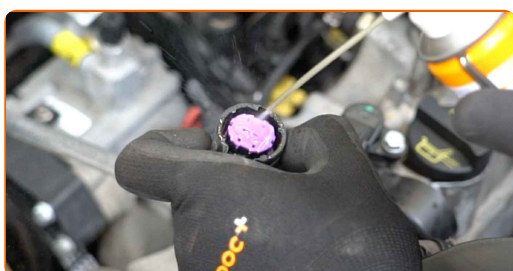

- 27** Sätt i kopplingen för strålkastarens glödlampor.



- 28** Sänk bilen.


- 29** Sätt på tändningen.

- 30** Kontrollera att strålkastarna fungerar ordentligt.



31 Stäng av tändningen.

32 Stäng motorhuven.

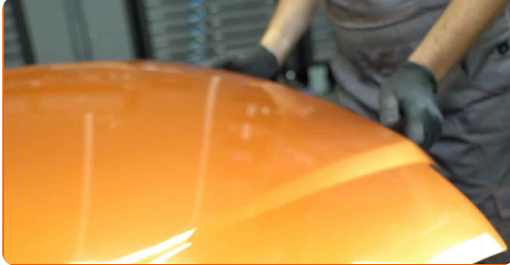

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT

STRÅLKASTARE: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR FIAT PANDA 169

STRÅLKASTARE FÖR FIAT: KÖP NU

**STRÅLKASTARE FÖR FIAT PANDA 169: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.