



Byta stötdämpare bak på  
**Fiat Panda 169** –  
utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: STÖTDÄMPARE – FIAT PANDA 169. VERKTYG  
DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.15
- Hylsa nr.16
- Hylsa nr.19
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärnyckel
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Hjulklöss

**KÖP VERKTYG**

Utbyte: stötdämpare – Fiat Panda 169. AUTODOC:s experter rekommenderar:

- Båda bakre stötdämpare måste bytas samtidigt.
- Utbytesproceduren är likadan för vänster och höger stötdämpare på bakvagnen.
- Notera: allt arbete med bilen – Fiat Panda 169 – bör göras medan motorn är avstängd.

## GENOMFÖR UTBYTET I FÖLJANDE ORDNING:


1

Säkra bilen med kilar.




2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

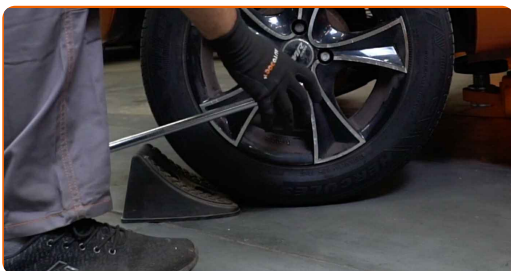


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.

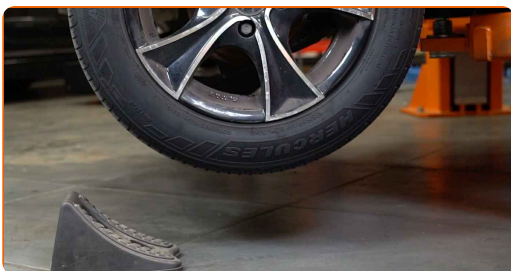

4

Skruva av hjulbultarna.

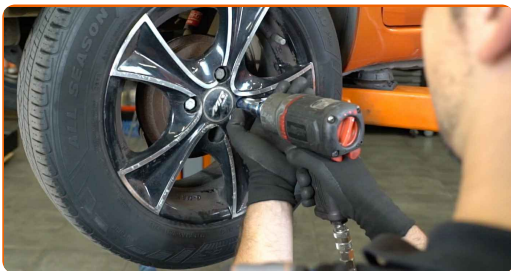


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna. Fiat Panda 169

5

Ta bort hjulet.

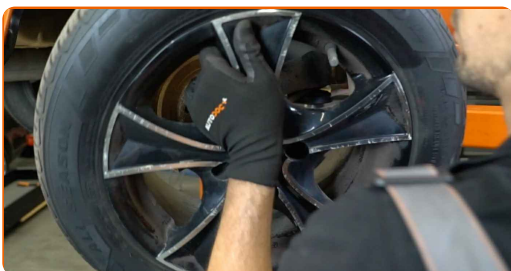


6

Rengör fästena till stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



7


Stöd den bakre fjädringsbenet. Använd en hydraulisk domkraft.

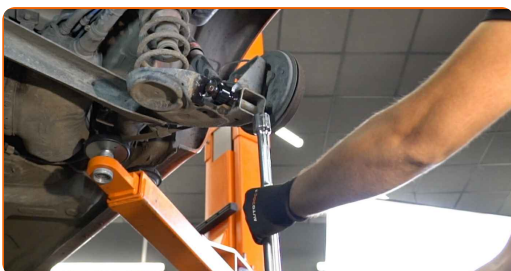

**8** Skruva loss övre fästelementet från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en spärrnyckel.



**9** Ta bort fixdubben.

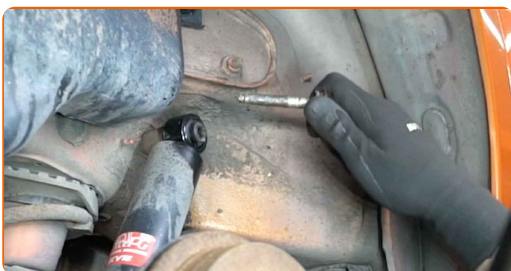

**10** Skruva loss de nedre fästelementen från stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



**11** Ta bort fixdubben.




**12** Avlägsna stötdämparen.



13

Rengör stötdämparnas monteringsfästen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

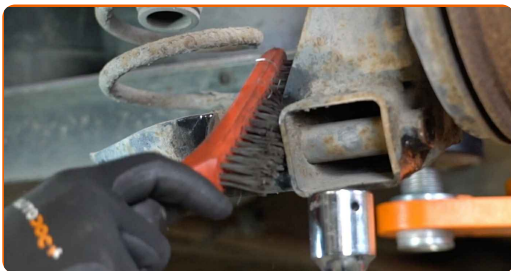


Utbyte: stötdämpare – Fiat Panda 169. Tips från AUTODOCs experter:

- Innan du installerar ny stötdämpare så ska du pumpa den manuellt 3-5 gånger.

14

Sätt tillbaka stötdämparen i hjulhuset och säkra den.

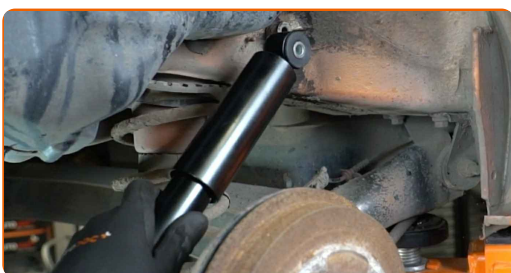


AUTODOC rekommenderar:

- Fiat Panda 169 – Håll i stötdämparen medan du skruvar fast fästbultarna för att undvika skador.

15


Installer fästningsbulten.

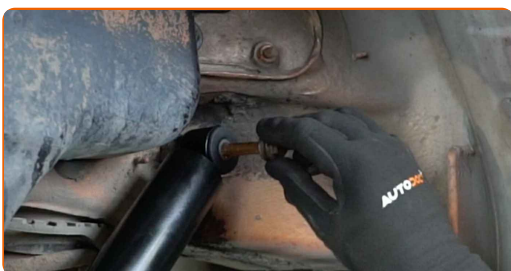




16

Skruva fast de övre fästningarna till stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr16. Använd en spärrnyckel.

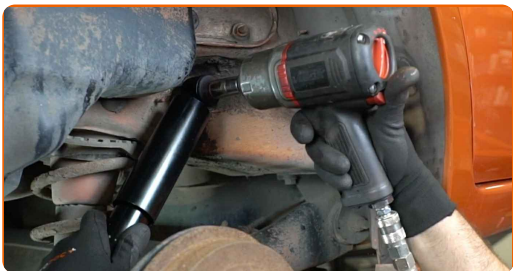

17

Installer fästningsbulten.

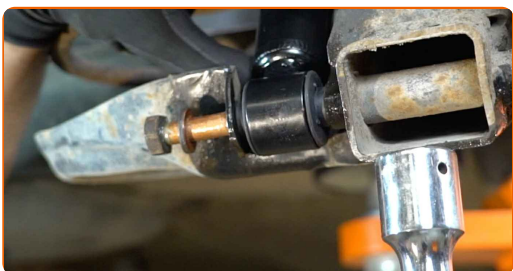

18

Skruva in de lägre fästningarna för stötdämparen. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.




19

Höj den hydrauliska domkraften 10-15 cm.







- 20** Dra åt stötdämparens nedre fästelement. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.

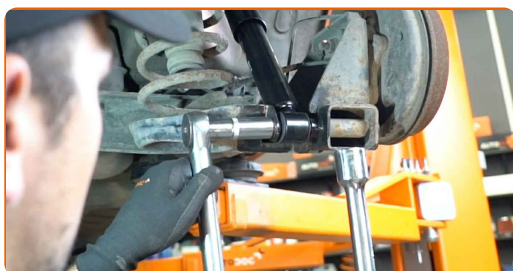

- 21** Dra åt stötdämparens övre fästen. Använd hylsnyckel Nr15. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 70 Nm vridmoment.

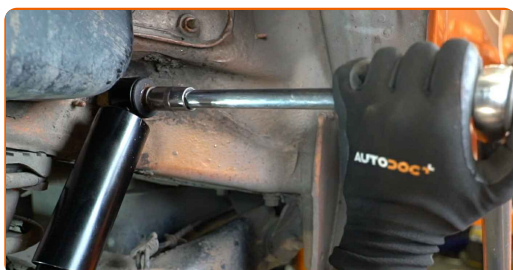

- 22** Avlägsna monteringen från nedre bakaxelns balk.

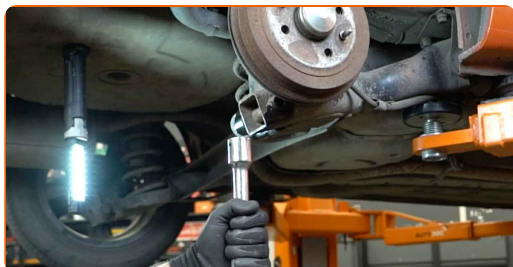


### AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: stötdämpare – Fiat Panda 169. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


**23** Behandla stötdämparens fästningar. Använd kopparpasta.




**24** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

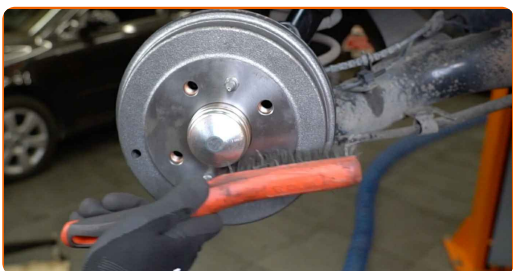

**25** Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromsstrumman. Använd kopparpasta.

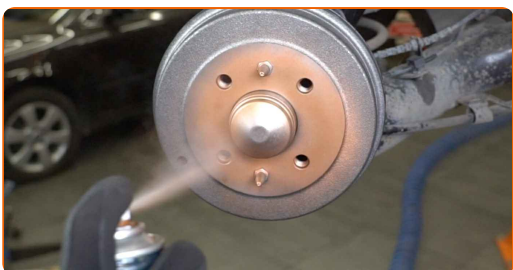

**26** Installera hjulet.

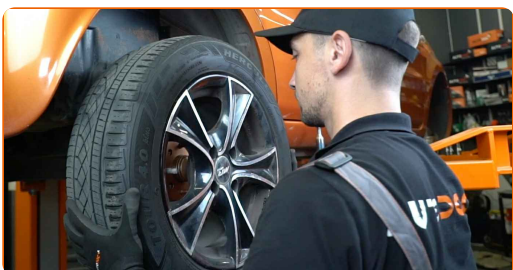


**AUTODOC rekommenderar:**

- Viktigt! Håll i hjulet när du skruvar fast fästbultarna. Fiat Panda 169


27

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

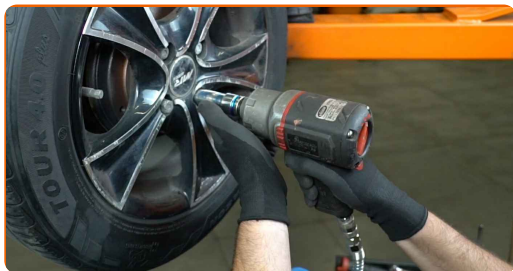

28

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 98 Nm vridmoment.

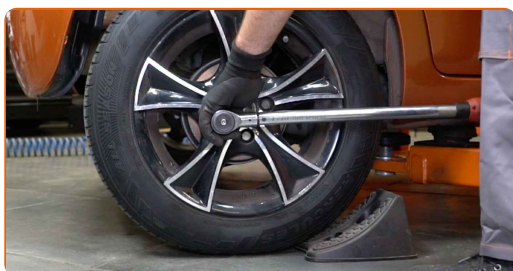

29

Ta bort domkrafter och kilarna.



**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR FIAT**

**STÖTDÄMPARE: ETT BRETT UTBUD**

**VÄLJ DELAR FÖR FIAT PANDA 169**

**STÖTDÄMPARE FÖR FIAT: KÖP NU**

**STÖTDÄMPARE FÖR FIAT PANDA 169: DE BÄSTA  
ERBJUDANDEN**

## **ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:**

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.