



Byta fjäderbenslagring
fram på **VW Golf 2** –
utbytesguide

VIDEOGUIDE

** Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V, (+ 16)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – VW GOLF 2.
VERKTYG DU KAN BEHÖVA:**



- Stålbörste
- WD-40 aerosol
- Brake cleaner
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Skiftnyckel Nr19
- Hylsa nr.19
- Hylsa nr.22
- 14,5 mm mutterhylsa för fjäderben
- Insex bit Nr. H7
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Spärrnyckel
- Kofot
- Hydraulisk fjäderben kompressor
- Hydraulisk transmissions domkraft
- Skärmskydd
- Hjulklöss


KÖP VERKTYG

Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf 2. Tips från AUTODOCs experter:


- Tillvägagångssättet för att byta fjäderbensfästen på den främre upphängningen är den samma på höger som på vänster sida.
- Alla fästena på de främre stötdämparna bör bytas ut samtidigt.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: FJÄDERBENSLAGRING – VW GOLF 2. TA FÖLJANDE STEG:

1 Öppna motorhuven.

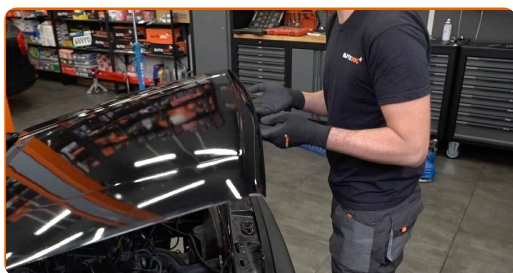

2 Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

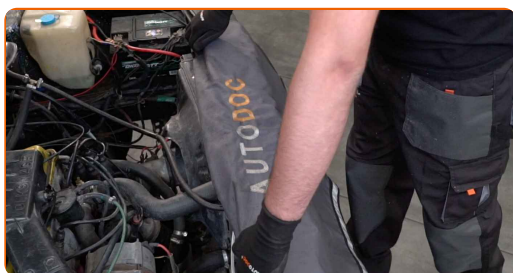


3

Rengör det övre fästet på fjäderbenslagringen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



4

Lossa på de övre fästena på stötdämparen fästningar. Använd HEX Nr. H7. Använd hylsnyckel Nr22. Använd en spärrnyckel.

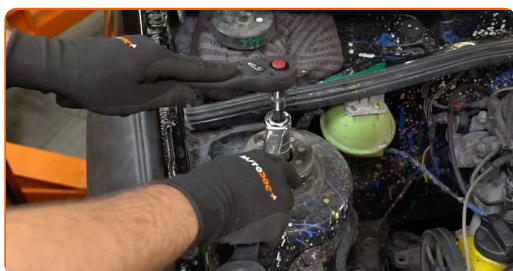

5

Säkra bilen med kilar.

6

Lossa på hjulmonterings bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



7

Höj bilens främre del och säkra fästdelarna.



8

Skruva av hjulbultarna.




AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.
VW Golf 2


9

Ta bort hjulet.

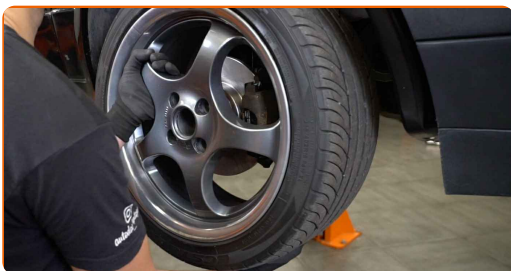


10

Lossa bromsslagen från stötdämparen. Använd en kofot.

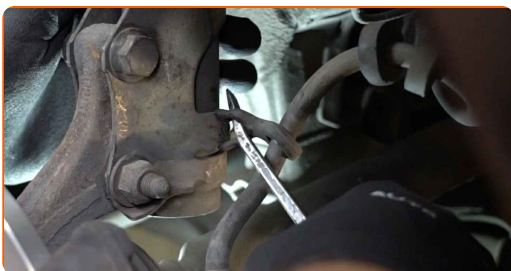

11

Rengör fästenheterna som förbinder stötdämparen med styrspindeln. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

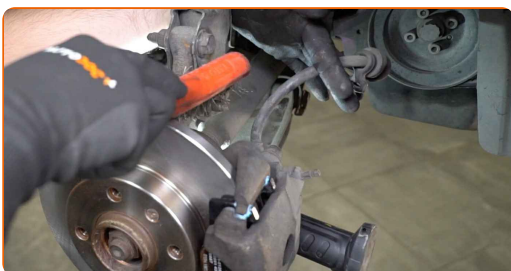


12

Skruva loss fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.




13

Förse styrspindeln med stöd. Använd en hydraulisk domkraft.

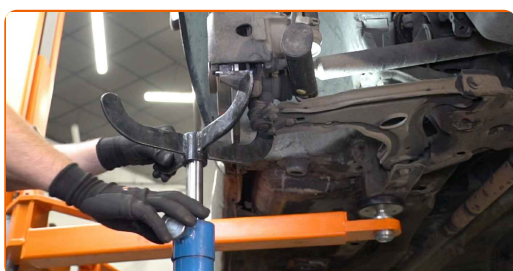


14

Ta bort fästbultarna.

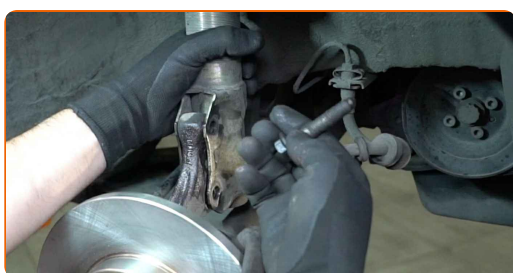


15

Koppla loss styrspindeln från fjäderbenet.

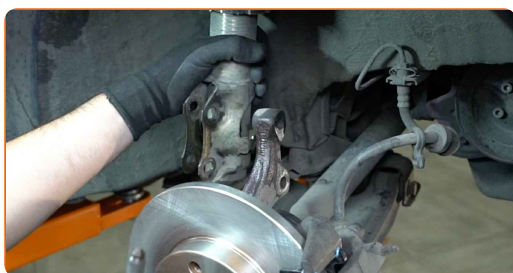

16

Skruva loss det övre fästet som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln.

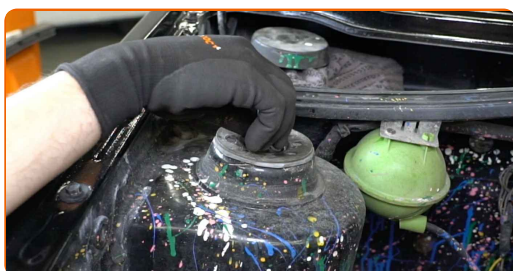


AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar loss fästbultarna. VW Golf 2


17

Avlägsna fjäderbenet.

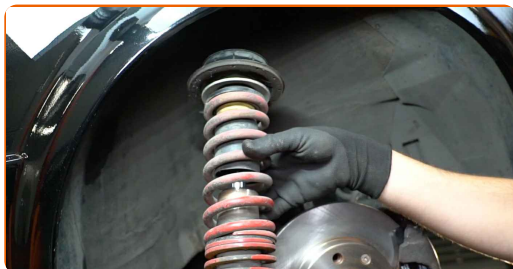

18


Justera fjäderbenet med hjälp av ett fjäderkomprimeringsverktyg.

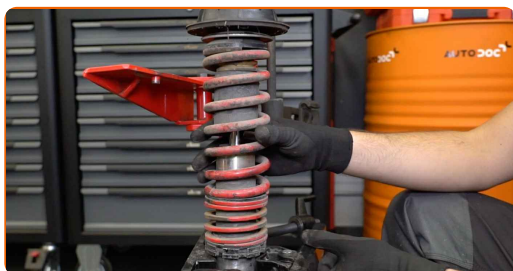

Utbyte: fjäderbenslagering – VW Golf 2. Tips från AUTODOCs experter:

- Observera att när du ska använda en fjäderkompressor så måste du ha säkert grepp i fjäderspolarna när du trycker fjädern åt motsatta håll.
- Kontrollera att fjädern sitter i rätt läge i behållaren.
- Kontrollera att fjäderspolarna sitter tätt i låshandtagen.

19 Komprimera fjädern.

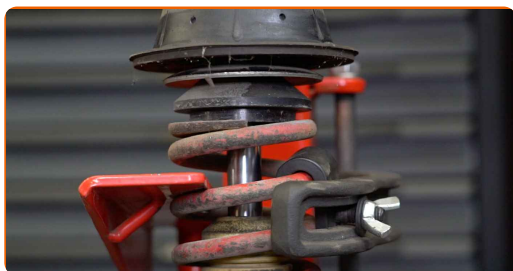

20 Behandla stötdämparstäng. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.



21 Avlägsna fjäderbenets ställmutter. Använd en 14,5 mm mutterhylsa för fjäderben. Använd HEX Nr. H7. Använd en spärrnyckel.




22 Avlägsna fjäderbenets övre anordning.




Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf 2. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera stötdämparens dammskyddshylsa och stötstoppet och byt ut dem vid behov.

23 Installera nytt övre stötdämparfäste.

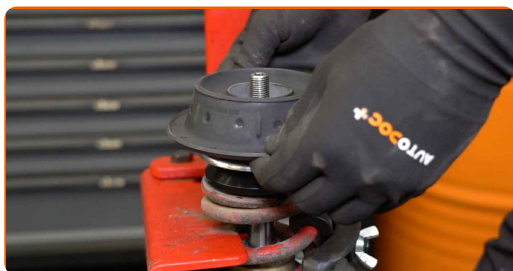


24 Dra åt muttern på stötdämparens kolvstång. Använd en 14,5 mm mutterhylsa för fjäderben. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 40 Nm vridmoment.

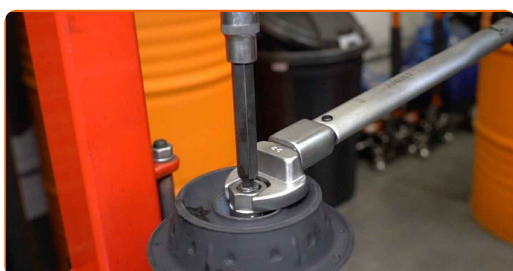

Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf 2. Tips från AUTODOC:

- Kontrollera att fjädern sitter rätt. Undvik feljustering.

25 Behandla stötdämparstäng. Använd kopparpasta.

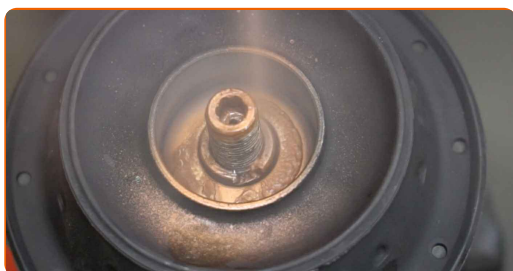


26

Sluta komprimera fjädern.




27

Ta bort det monterade fjäderbenet.

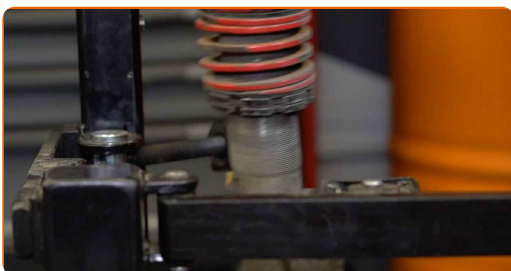


28

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.

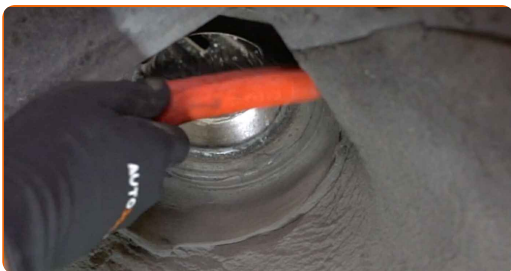

29

Installera fjäderbenet inne i hjulhuset.

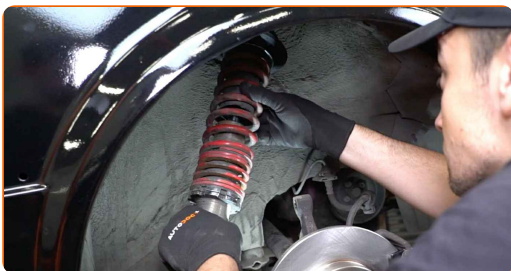

30

Skruva loss toppfästen från stötdämparmonteringen. Dra inte åt den.



AUTODOC rekommenderar:

- Viktigt! Håll i fjäderbenet medan du skruvar fast fästbultarna. VW Golf 2


31

Rengör fästningssätena på stötdämparen. Använd en stålborste. Använd WD-40 aerosol.




32

Justera fjäderbenet på styrspindeln.

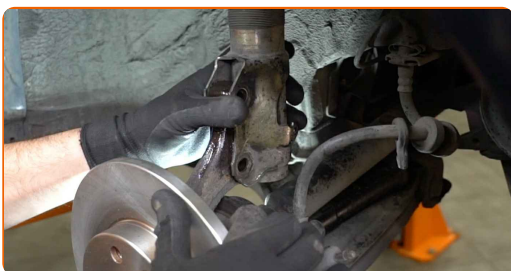

33

Montera fästningsbolten.

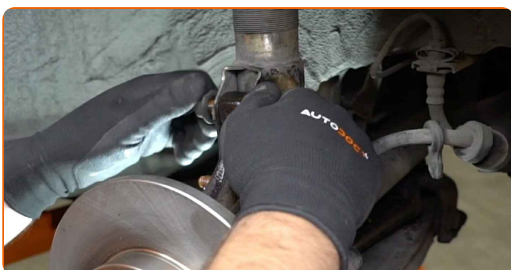


34

Skruva fast fästena som kopplar ihop fjäderbenet med styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en spärrnyckel.



35

Avlägsna stöder under styrspindeln.

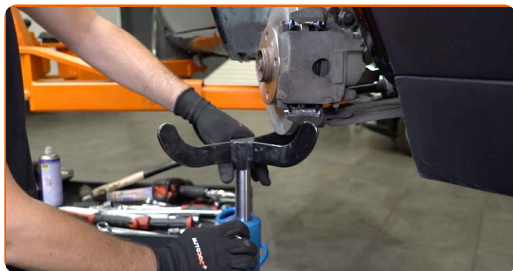


AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf 2. Sänk växellådslyften mjukt, utan ryckningar, för att undvika att skada komponenter och mekanismer.


36

Dra ihop de lägre fästningarna som kopplar stödlagret till styrspindeln. Använd kombinyckel Nr 19. Använd hylsnyckel Nr19. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 80 Nm vridmoment.

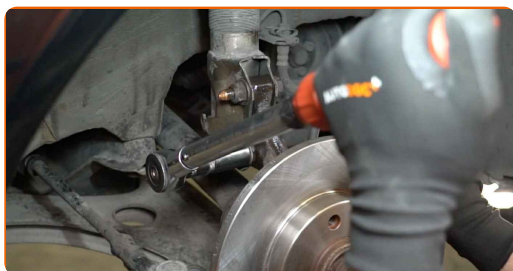

37


Fäst bromsslagen på fjäderbenet.

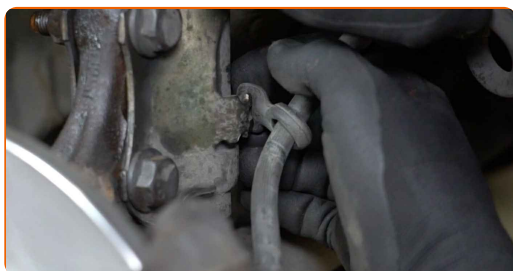

38

Behandla stötdämpar fästena. Använd kopparpasta.

39 Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.

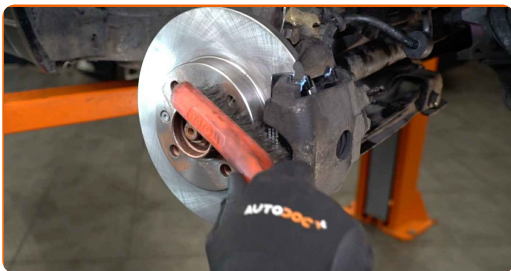

40 Behandla området där bromsskivan kommer i kontakt med hjulfälgen. Använd kopparpasta.




41 Rengör ytan på bromsskivorna. Använd brake cleaner.



AUTODOC rekommenderar:

- Utbyte: fjäderbenslagring – VW Golf 2. Vänta några minuter efter applicering av sprayen.

42 Installera hjulet.

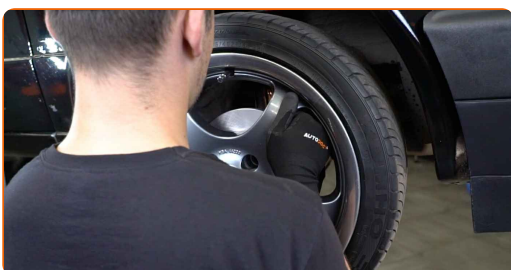

AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Golf 2

43

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17




44

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



45

Ta bort domkrafter och kilarna.

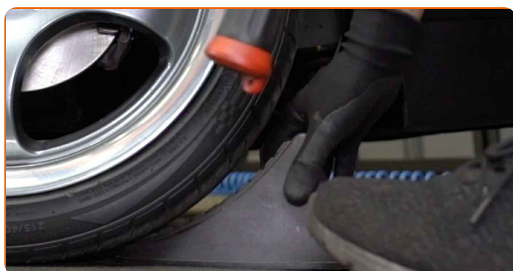


46

Dra åt fjäderstöttans monterings övre fästelement. Använd hylsnyckel Nr22. Använd HEX Nr. H7. Använd en momentnyckel. Dra åt den till 60 Nm vridmoment.




47

Behandla det övre fästet på fjäderbenslagringens fattning. Använd kopparpasta.

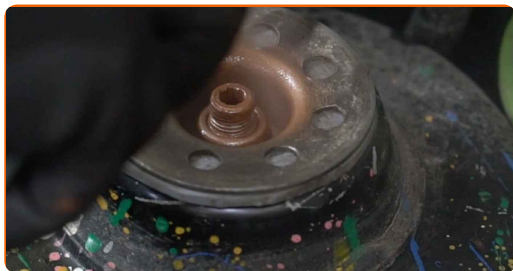


48

Ta bort skärmskyddet.

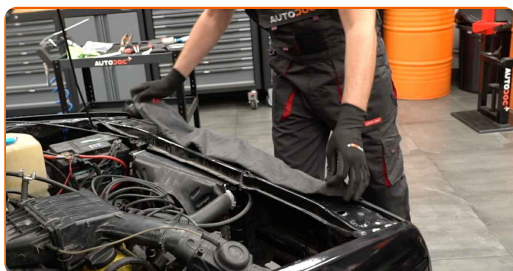

49

Stäng motorhuven.

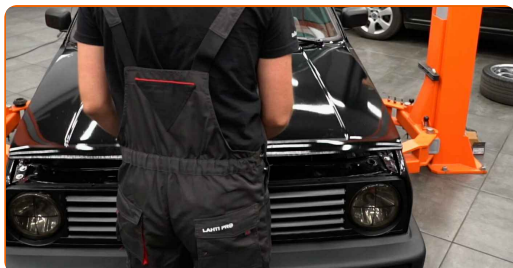

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

FJÄDERBENSLAGRING: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 2

FJÄDERBENSLAGRING FÖR VW: KÖP NU

FJÄDERBENSLAGRING FÖR VW GOLF 2: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN

FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.