



Byta tändkablar på **VW**
Golf 2 – utbytesguide

VIDEOGUIDE



Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8 G60 Syncro, (+ 21)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW GOLF 2. VERKTYG DU
KAN BEHÖVA:



• Kniptång

• Skärmskydd

KÖP VERKTYG


Utbyte: tändkablar – VW Golf 2. Proffsen rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: TÄNDKABLAR – VW GOLF 2. TA FÖLJANDE STEG:


1

Öppna motorhuven.

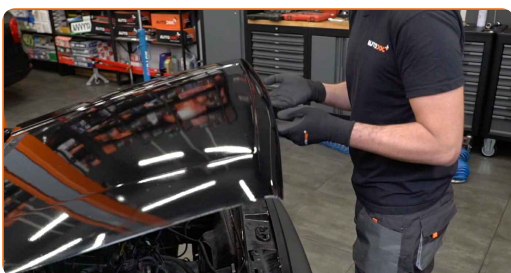


2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

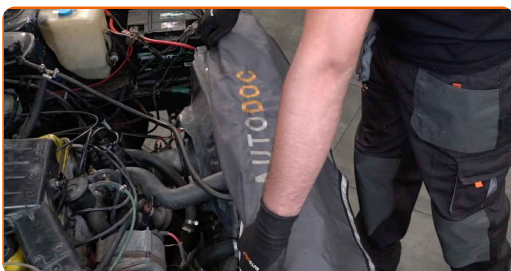


3

Koppla bort högspänningskabeln.

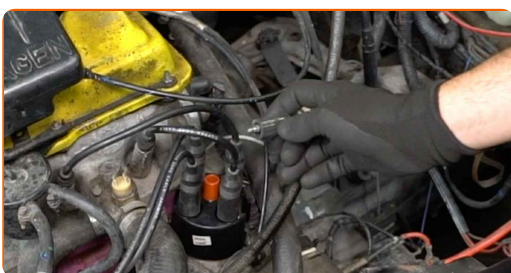


4

Gör märken på fördelarlocket för att indikera installationsordningen på tändkablarna.

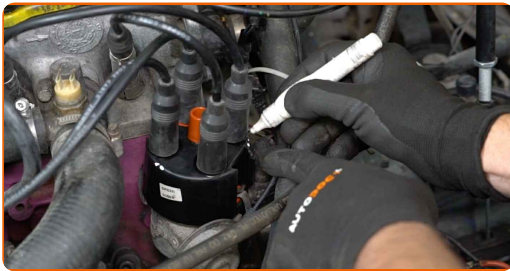

5

Koppla bort tändkablarna från tändstiften. Använd hovtång.

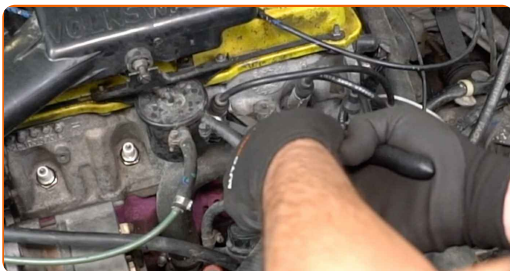


Utbyte: tändkablarna – VW Golf 2. AUTODOC rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

6

Koppla bort tändkablarna från fördelarlocket.

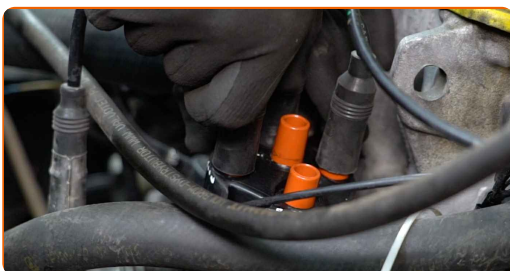


Utbyte: tändkablarna – VW Golf 2. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Var försiktig så att inte tändstiftskablarna skadas.

7

Koppla nya tändkablar till fördelarlocket.

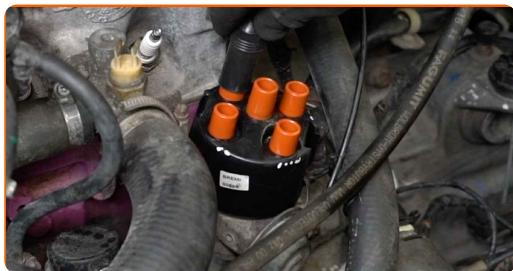


Utbyte: tändkablar – VW Golf 2. AUTODOC rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

8

Koppla nya tändkablar till tändstiften.

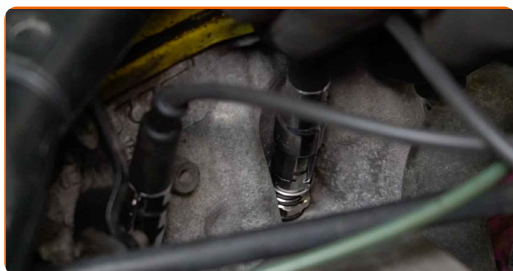


Utbyte: tändkablar – VW Golf 2. Proffsen rekommenderar:

- Följ ordningen för installationen.

9

Koppla i högspänningskabeln.

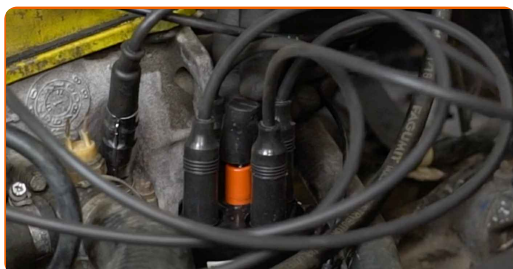

10

Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.




11

Stäng av motorn.


12

Ta bort skärmskyddet.

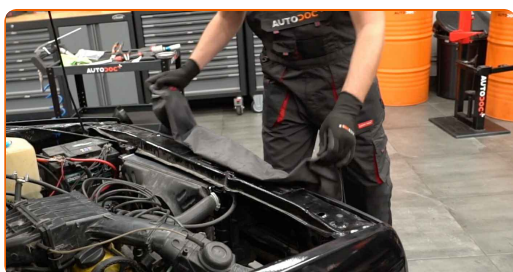

13

Stäng motorhuven.

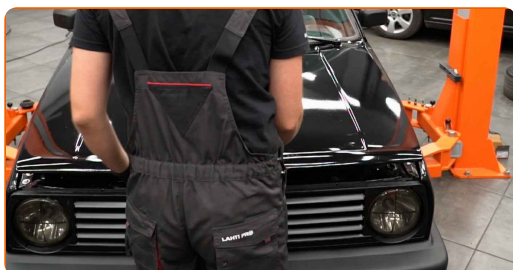

BRA GJORT! 

VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR VW

TÄNDKABLAR: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 2

TÄNDKABLAR FÖR VW: KÖP NU

TÄNDKABLAR FÖR VW GOLF 2: DE BÄSTA ERBJUDANDEN

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.