



Byta hjullager bak på **VW**  
**Golf 3** – utbytesguide

## VIDEOGUIDE

**i Viktigt!**

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

VW Bubbla 1200 1.2, VW Bubbla 1300 1.3, VW Bubbla 1500 1.5, VW Kaefer Cabriolet (15) 1302,1303 1.6, VW Bubbla 1500 1.6, VW Bubbla 1302 1.6, VW Kaefer Cabriolet (15) 1500 1.5, VW Polo I Hatchback (86) 0.9, VW Polo I Hatchback (86) 1.1, VW Polo I Hatchback (86) 1.3, VW Derby I (86) 0.9, VW Derby I (86) 1.1, VW Derby I (86) 1.3, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo II Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 239)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

**UTBYTE: HJULLAGER – VW GOLF 3. VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:**



- Stålbörste
- Universal rengöringsspray
- Universal smörjning
- Kopparpasta
- Momentnyckel
- Hylsa nr.24
- Krafthylsor för fälgar Nr17
- Universalsats för demontering/montering av bussningar och lager
- Drivdorn
- Svängjärn
- Hammare
- Gummiklubba
- Platt Skruvmejsel
- Kofot
- Hjulcross

**KÖP VERKTYG**


Utbyte: hjullager – VW Golf 3. AUTODOC rekommenderar:

- Använd aldrig ett lager igen på en VW Golf 3 bil.
- Utbytet av hjulnavslagret förfarande är det samma på båda däckena på samma axel.
- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

**UTBYTE: HJULLAGER – VW GOLF 3. REKOMMENDERAD STEGFÖLJD:**


1

Säkra bilen med kilar.

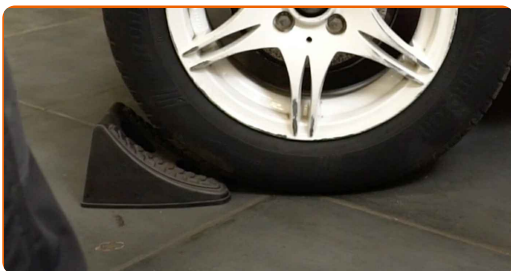

2

Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17

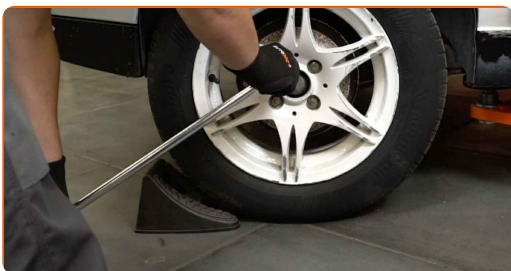


3

Höj bilens bakre del och säkra fästdelarna.



4

Skruva av hjulbultarna.

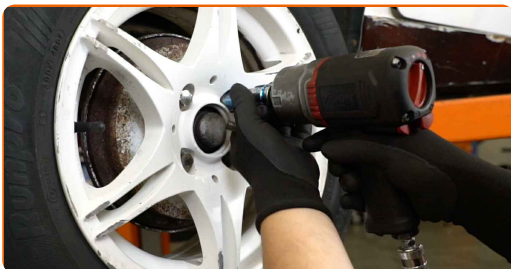


**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Golf 3


5

Ta bort hjulet.

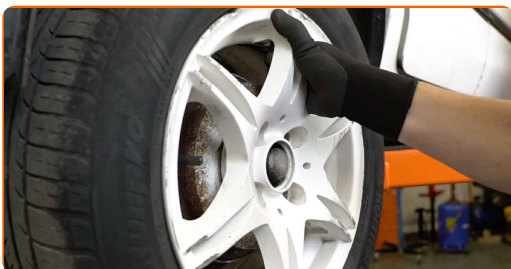

6

Avlägsna locket på hjulnavets centrummutter. Använd en kofot. Använd en hammare.

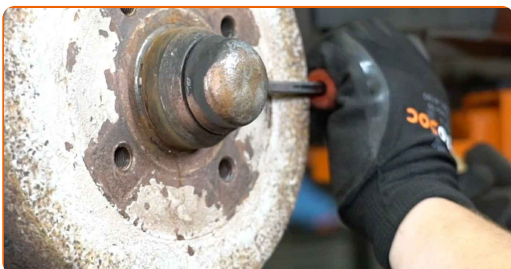

7

Ta bort sprinten som håller fast navmuttern. Använd en kofot.



8

Skruva loss centrummuttern. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en trycknyckel.



9

Ta bort bromstrumman med integrerat hjullager. Använd en plattmejsel.




### Utbyte: hjullager – VW Golf 3. Tips:

- Undersök bromstrumman. Byt ut vid behov.

10

Ta bort hjulnav lagrens hållarring. Använd en kofot.

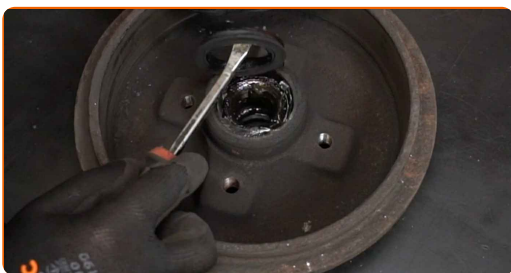

11

Avlägsna navlagrets fästen. Använd en kofot.




12

Ta bort den inre ringen på bromstrummans hjullager. Använd ett körnare dorn. Använd en hammare.




13

Montera hjullagrets nya inre ring i bromstrumman. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.

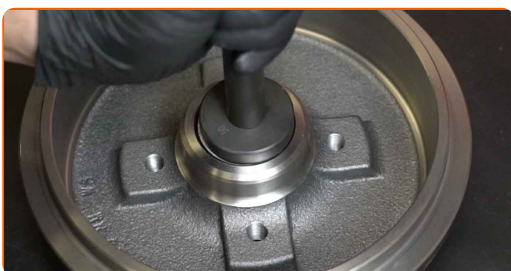


14

Smörj in den inre ringen och hjullagret. Använd en multi purpose smörjmedel.

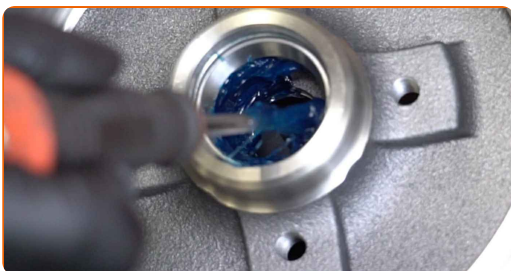


15

Installera det nya navlagret och säkra fast den.

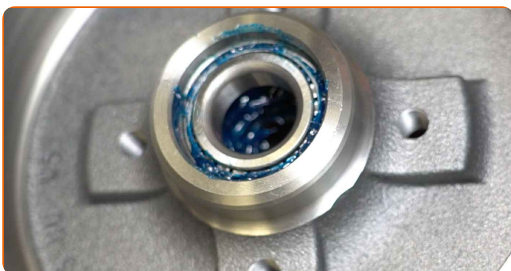


- 16** Installera hjulnav lagrens hållarring. Använd en universalsats för demontering/montering av bussningar och lager. Använd en hammare.

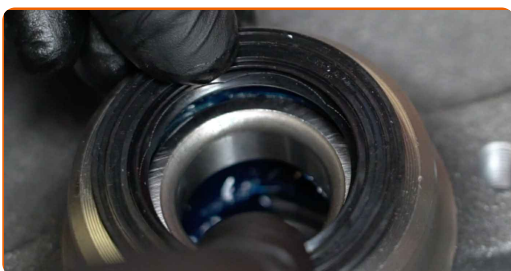

- 17** Rengör axeltappen. Använd allrengöringsprej. Använd WD-40 aerosol.



- 18** Installera bromsstrumman som är monterad med hjulnavlagret.

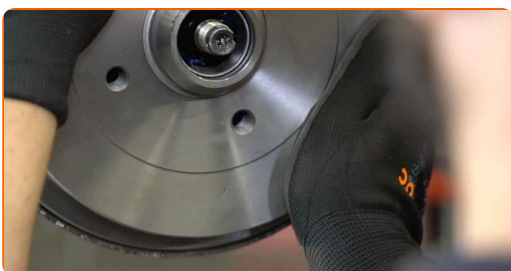


- 19** Applicera specialfett på navlagrets monteringsäte. Använd en multi purpose smörjmedel.





20

Dra åt hjulnavets centrummutter. Använd hylsnyckel Nr24. Använd en spärrnyckel.

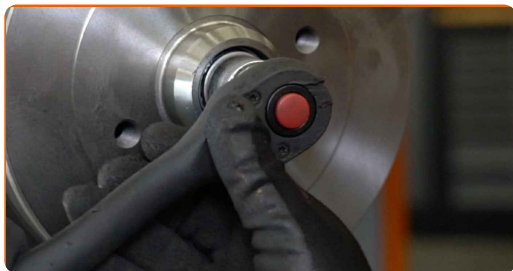

21

Installera hjulet.



**AUTODOC rekommenderar:**

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Golf 3

22

Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**Utbyte: hjullager – VW Golf 3. Proffsen rekommenderar:**

- Rikta in bromsstrumman.

**23** Lossa på hjulmonteringens bultar. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



**24** Hög bilens bakre del och säkra fästdelarna.


**25** Skruva av hjulbultarna.

**AUTODOC rekommenderar:**


- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar loss fästbultarna för att undvika skador.  
VW Golf 3

**26** Ta bort hjulet.

**27** Installera den nya sprinten i hjulnavets låsmutter.

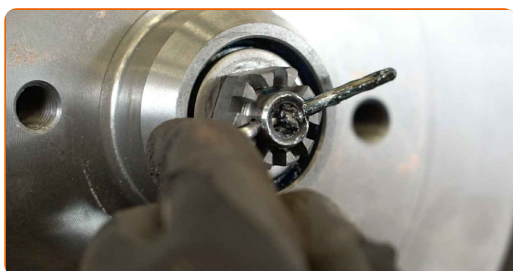

**28** Behandla hjulnavets centrummutter. Använd en multi purpose smörjmedel.

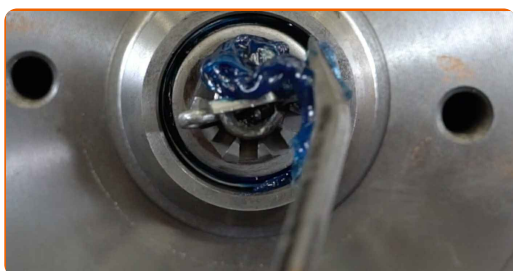

**29** Installera navmutterns kapsel. Använd en gummihammare.



**30** Rengör fälgens monteringsäte. Använd en stålborste.



**31** Behandla ytan där hjulfälgen kommer i kontakt med bromstrumman. Använd kopparpasta.



**32** Installera hjulet.



**33** Skruva i hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17



## AUTODOC rekommenderar:

- Varning! Håll i hjulet medan du skruvar fast fästbultarna på bilen för att undvika skador. VW Golf 3


34

Sänk bilen och arbeta i omvänd ordning, dra åt hjulbultarna. Använd hjulmutterhylsor nr. 17 Använd en momentnyckel. Dra åt den till 110 Nm vridmoment.



35

Ta bort domkrafter och kilarna.

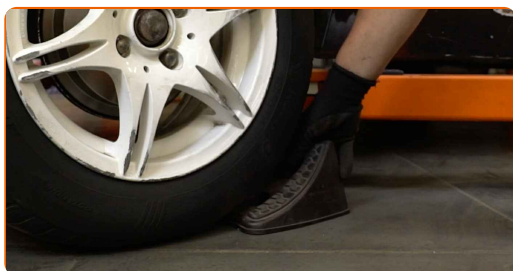

**BRA GJORT!** 

**VISA FLER HANDLEDNINGSGUIDER**

## AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM  
SHOPPING



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL**

**KÖP RESERVDELAR FÖR VW**

**HJULLAGER: ETT BRETT UTBUD**

[VÄLJ DELAR FÖR VW GOLF 3](#)[HJULLAGER FÖR VW: KÖP NU](#)[HJULLAGER FÖR VW GOLF 3: DE BÄSTA ERBJUDANDEN](#)

## FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2022 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.