



Byta multirem på **Honda**
Insight ZE2_ZE3 –
utbytesguide

VIDEOGUIDE




Viktigt!

Den här utbytes proceduren kan göras på följande fordon:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.5 Hybrid (ZE3)

Ordningen kan variera något beroende på bilens utformning.

UTBYTE: MULTIREM – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3.
VERKTYG DU KOMMER BEHÖVA:

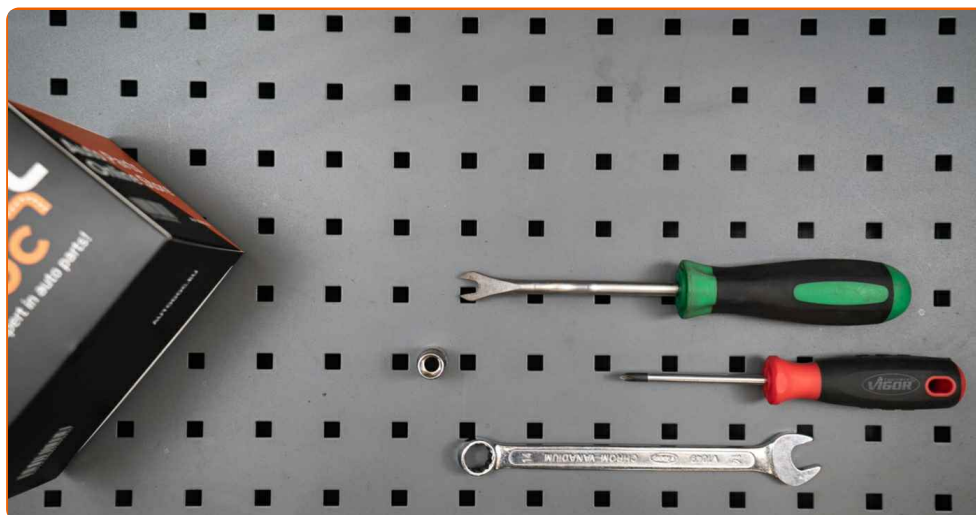

- Skiftnyckel Nr14
- Stjärnskruvmejsel
- Verktyg för panelclips
- Skärmskydd

KÖP VERKTYG

Utbyte: multirem – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOCs experter rekommenderar:

- Allt arbete bör göras med motorn avstängd.

UTBYTE: MULTIREM – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. ANVÄND FÖLJANDE PROCEDUR:


1

Öppna motorhuven.



2

Använd ett fender skydd skydd för att förhindra att skada lacken och plast delar på bilen.

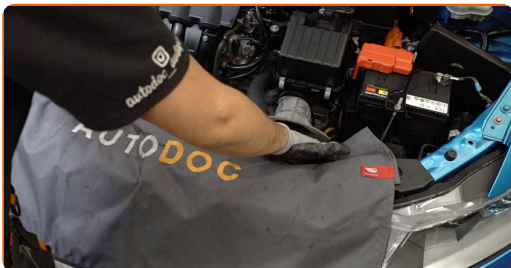


3

Lyft bilen med en domkraft eller placera den över en smörjgrop.




4 Lossa fästena på oljeträgets nedre lucka. Använd en Phillips skruvmejsel. Använd ett verktyg för panelclips.

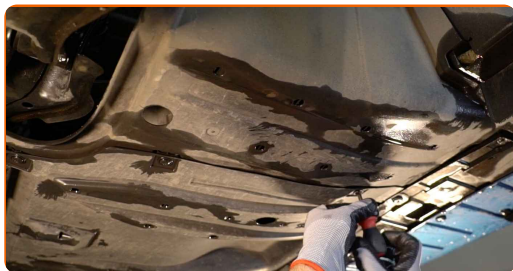


5 Skrova loss och ta bort fästningarna till hjulbågsskyddet. Använd ett verktyg för panelclips.



6 Ta bort hjulbågsskyddet.

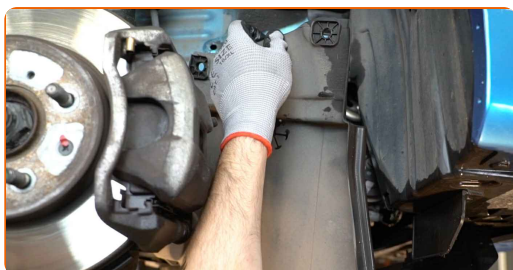


7 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 14.

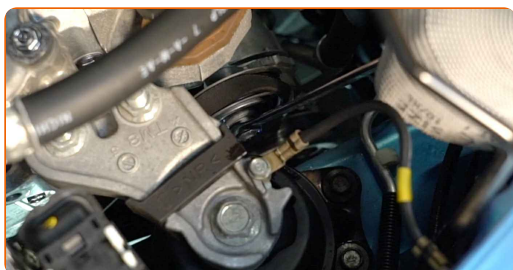

8

Ta bort poly-V-bältet.

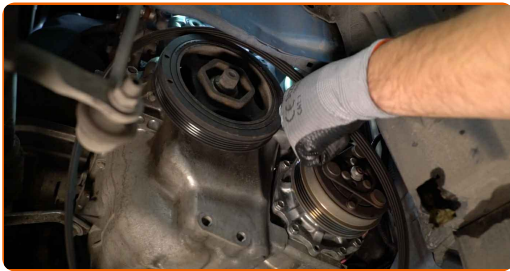


Utbyte: multirem – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC rekommenderar:

- Kontrollera spännaren och tomgångsskivan för slitage. Byt ut dem om det är nödvändigt.

9

Returnera spännaren till dess originella position.

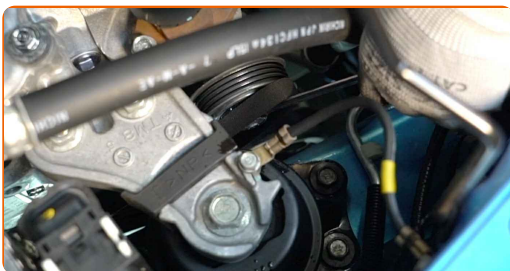

10


Montera Poly-V-bältet.




Utbyte: multirem – Honda Insight ZE2_ZE3. Proffsen rekommenderar:

- Se till att Poly-V-bältet sitter hårt emot alla remspännarna.

11 Dra åt sidan Poly-V spännaren. Använd kombinyckel Nr 14.

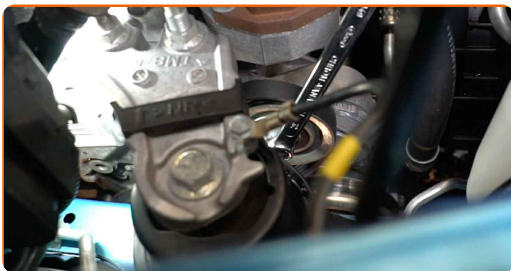


12 Sätt fast den v-ribbade drivremmen på spännskivan.

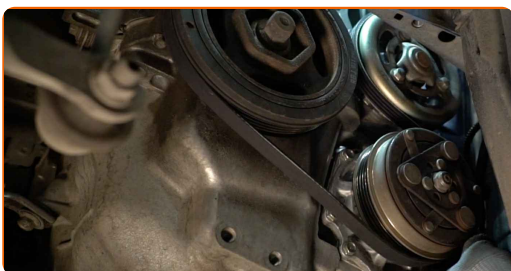


13 Returnera spännaren till dess originella position. Använd kombinyckel Nr 14.




14 Kör motorn i några minuter. Detta är nödvändigt för att säkerställa att komponenten fungerar korrekt.

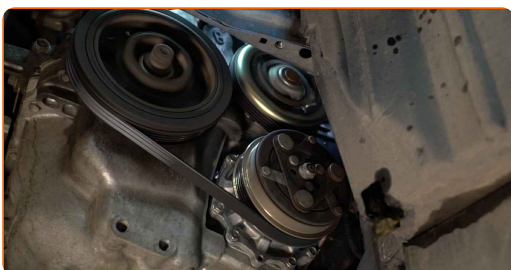

15 Stäng av motorn.

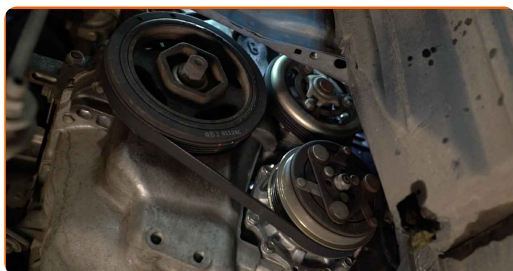


16 Montera hjulbågsskyddet.

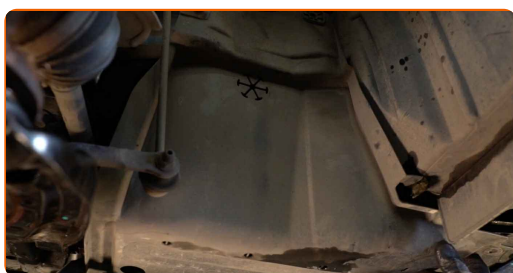


17 Montera och dra åt fästningarna till hjulbågsskyddet.



18 Dra åt fästelementen på oljeträgets nedre lucka. Använd en Phillips skruvmejsel.

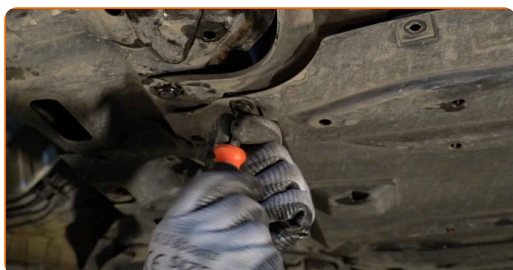

19 Sänk bilen.

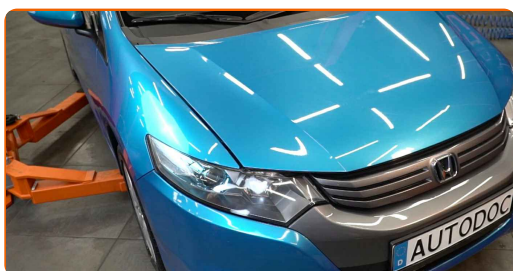

20

Ta bort skärmskyddet.



21

Stäng motorhuven.

**BRA GJORT!** **VISA FLER HANDLENINGSGUIDER**

AUTODOC – HÖGKVALITATIVA OCH BILLIGA BILDELAR PÅ NÄTET

AUTODOC MOBILAPP: ENORMA ERBJUDANDEN OCH BEKVÄM
SHOPPING



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ETT URMÄRKT UTBUD AV RESERVDELAR FÖR DIN BIL

KÖP RESERVDELAR FÖR HONDA

MULTIREM: ETT BRETT UTBUD

VÄLJ DELAR FÖR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

MULTIREM FÖR HONDA: KÖP NU

**MULTIREM FÖR HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: DE BÄSTA
ERBJUDANDEN**

ⓘ FRISKRIVNINGSKLAUSUL:

Dokumentet innehåller bara allmänna rekommendationer som kan vara användbara när du ska laga eller byta ut delar. AUTODOC ansvarar ej för eventuella skador, förluster, skador på egendom, eller liknande i samband med reparationen eller utbytet på grund av felaktig användning eller feltolkning av den försedda informationen.

AUTODOC ansvarar ej för möjliga misstag eller osäkerheter i denna guide. Informationen har endast informativt syfte och kan ej ersätta expertrådgivning.

AUTODOC ansvarar ej för felaktig användning eller användning av farlig utrustning, farliga verktyg och farliga bildelar. AUTODOC rekommenderar starkt att du alltid är försiktig och observerar säkerhetsreglerna vid reparation eller utbyte. Kom ihåg: användning av lågkvalitativa bildelar garanterar dig aldrig en tillräcklig säkerhetsnivå ute på vägarna.

© Copyright 2021 – Allt innehåll på denna hemsida, speciellt texter, bilder och grafer, är skyddade av copyright. Alla rättigheter, inklusive kopiering, offentliggörande till tredje part, ändringar och översättningar, ägs av AUTODOC GmbH.